

dyson airstrait

Korisnički priručnik



Sadržaj

U kutiji

Početak

Korišćenje pegle za kosu

Kako da koristite PRCD utikač

Podešavanja

Čišćenje uređaja

Čišćenje filtera

Čišćenje zateznih šipki

Čišćenje difuzora

Dubinsko čišćenje filtera

Upozorenja

U kutiji



Dyson Airstrait™ pegla za kosu

Ispravljanje kose kada je vlažna i kada je suva, vazduhom. Bez grejnih ploča. Bez ekstremne vreline.¹ Koristi vazduh velike brzine, a ne grejne ploče. Ispravljanje kose kada je vlažna i kada je suva. Dizajniran da stvori prirodnu ravnu završnu obradu.



Somotska toplotna prostirka / Neklizajuća toplotna prostirka


Za bezbedno odlaganje tokom i posle stilizovanja.

1. Kada se koristi u režimu vlažno do suvo.

Početak

Otključajte

Otvorite krakove uređaja pomicanjem dugmeta za zaključavanje nadole.

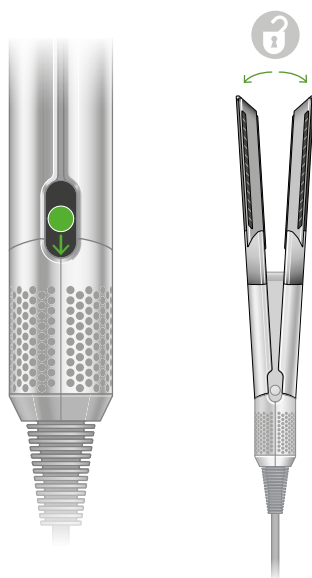

LCD ekran

Prikazuje podešavanja protoka vazduha i temperature.



Kontrola temperature

Pet preciznih temperatura za vlažno ili suvo oblikovanje, plus opcioni "Boost" (Pojačani) režim rada.



Kontrola protoka vazduha

Dve postavke brzine, nizak i visok protok.



Hladni režim rada

Koristite da učvrstite stil.



Odabir režima rada

Odabir stila, od vlažne ili suve kose.




Uključeno/Stanje pripravnosti

Zatezne šipke

Pomažu kontroli i dodaju napetost kosi unutar krakova.

Difuzori

Nežno raspršuje protok vazduha kada je blizu kože, za udobno oblikovanje.

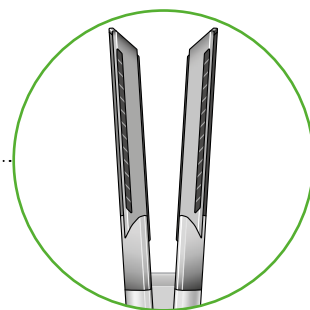


Dugme za zaključavanje

Povucite dugme da zaključate i otključate krakove.



Filter

Uklonjivi filter.

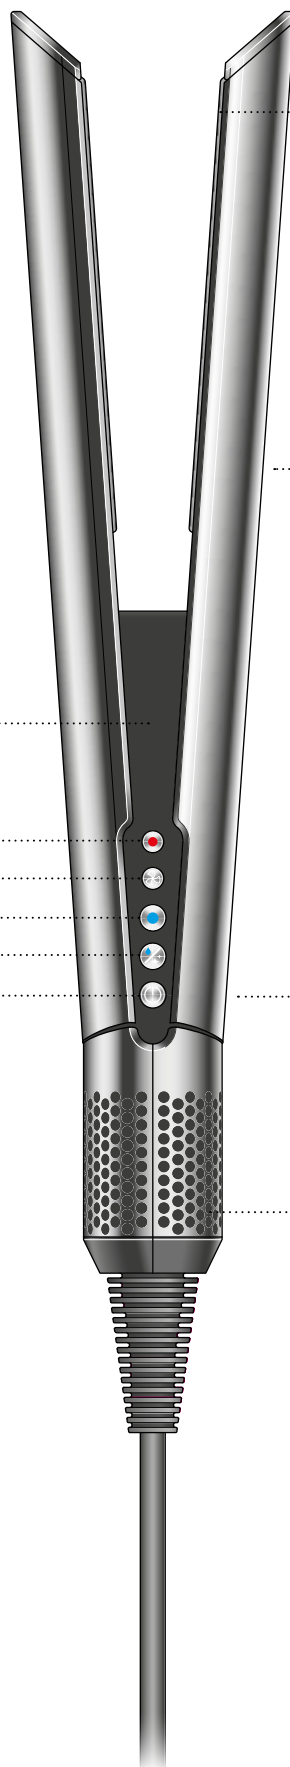

Korišćenje pegle za kosu




Vaša pegla je dizajnirana da se koristi sa kosom osušenom peškirom, a ne za mokru kosu. Kada je osušite peškirom, raspetlajte kosu četkom ili češljem.

Vaša pegla za kosu nikada ne bi trebalo da se koristi bez uključenog ventilatora.

Ispravljanje kada je kosa vlažna

Pre nego što počnete da ispravljate kosu, osušite koren sa zatvorenim krakovima pegle. Možete koristiti peglu sa zaključanim krakovima ili ih samo držati zatvorene.


Za optimalno iskustvo, koristite maksimalan protok vazduha i višu temperaturu i usmerite protok vazduha ka korenima kose.

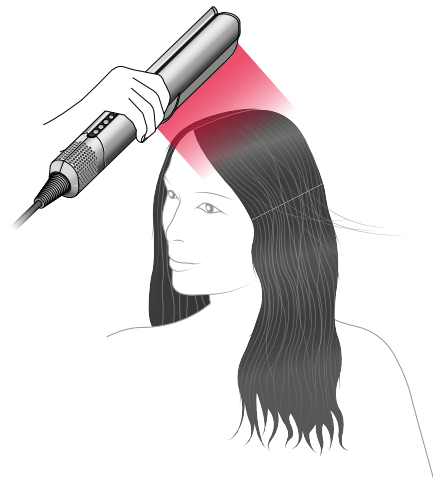

Otključajte krakove i koristite dugme za izbor režima rada da podesite aparat za ravnanje na režim za vlažnu kosu.

Vaša pegla će vam dati izbor temperatura koje možete promeniti u skladu sa vašim tipom kose i željenim stilovima. Koristite niže temperature za tanju kosu, a više temperature za deblju kosu.

Držite peglu tako da protok vazduha bude usmeren nadole i počnite da prolazite delovima kose kroz krakove. Ponavljajte sve dok svaki deo ne bude suv. Promenite podešavanja protoka vazduha i temperature po potrebi.

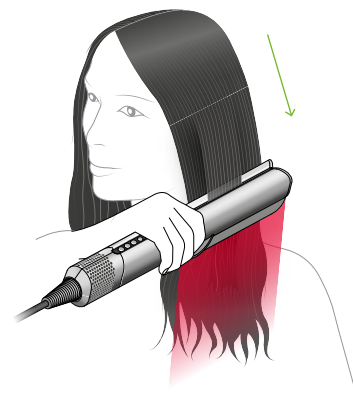

Osvežite od sušenja

Koristite "Dry" (Suvi) režim rada samo da osvežite svoj stil.


Otključajte krakove i koristite dugme za izbor režima rada da podesite peglu na "Dry" (Suvi) režim.

U "Dry" (suvom) režimu rada, vaša pegla ima izbor temperature i dodatno pojačanje kada je potrebno.





Hladni režim rada

Koristite hladni režim rada da podesite svoj stil. Držite peglu sa zatvorenim krakovima i usmerite protok vazduha niz deo kose da se zagladi i stegne.

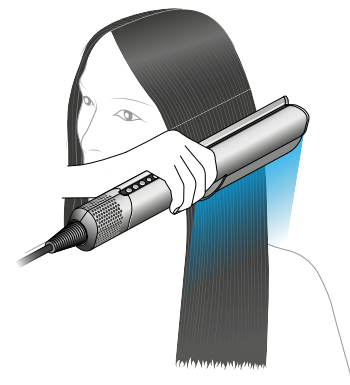


Podešavanje temperature

Pritisnite dugme za kontrolu temperature da biste promenili postavku za svoj tip kose i željenim stilom.



Boost (Pojačan režim rada)

Izaberite "Boost" kada stilizujete suhu kosu da biste dobili dodatnu toplotu.

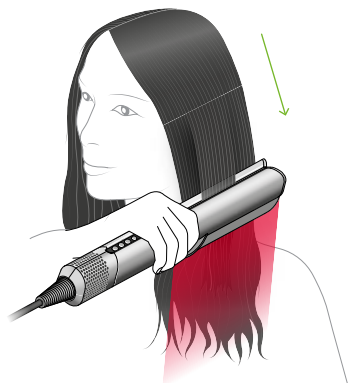


Podešavanje protoka vazduha

Pritisnite dugme Protok vazduha da biste se prebacivali između visokog i niskog protoka vazduha.



Režim mirovanja

Dok prelazite sa sloja na sloj kose, vaša pegla će ući u režim mirovanja. Protok vazduha će se smanjiti, a zatim povećati čim zatvorite krakove.

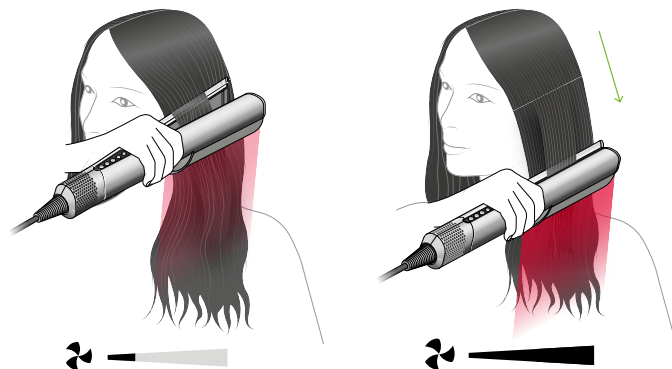


Automatska pauza

Da biste uštedeli energiju, vaš uređaj će automatski pauzirati kada ga ostavite na tri sekunde sa otvorenim krakovima. Ponovo će se aktivirati kada ga podignete.



Stanje pripravnosti

Da biste uštedeli energiju, vaš uređaj će preći u stanje pripravnosti ako ga ostavite bez nadzora sa otvorenim krakovima duže od pet minuta. Pritisnite dugme za napajanje da biste ga ponovo aktivirali.

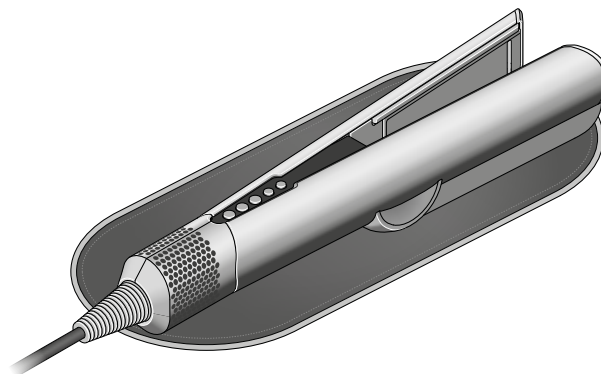

Posetite www.dysonserbia.rs za savete i vodiče za stilizovanje.



Režim mirovanja može dovesti do prigušenja svetla

Uređaji velike snage, kao što je vaša Dyson Airstrait™ pegla, mogu uzrokovati da svetla u vašem domu trepere ili da se priguše. Oni crpe više struje, što privremeno oduzima struju drugim uređajima u istom strujnom kolu.

Ako dođe do zatamnjenja svetlosti kada koristite vašu peglu za kosu, pokušajte da se priključite na drugu utičnicu i strujno kolo. Profesionalac može pomoći u identifikaciji odgovarajućih odušaka.


Kako da koristite PRCD utikač

Više od utikača, to je prenosivi uređaj za zaštitu od diferencijalne struje koji pruža dodatni nivo zaštite, nadopunjujući postojeće sigurnosne mere u električnim instalacijama (PRCD). Dizajniran je za vašu bezbednost kada koristite Dyson Airstrait™ peglu za kosu.

Važno:

Uvek testirajte pre uključivanja.

Sledite pet jednostavnih koraka u nastavku, svaki put pre nego što stilizujete sa svojom peglom za kosu.





Vaš vodič korak po korak za uključivanje

1: Utaknuti

Uključite se na napajanje iz mreže.

Proverite da li je dugme RESET (veće) pritisnuto – crveni prsten ne bi trebalo da se vidi.

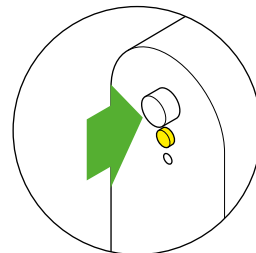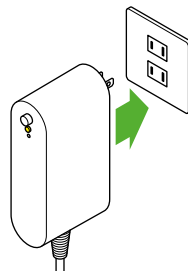



2: Proba

Pritisnite dugme TEST (manje).

Dugme RESET bi trebalo da iskoči – crveni prsten treba da bude vidljiv.

Važno:

Nemojte nastaviti ako dugme RESET ne iskoči. Umesto toga, sledite dolenađena uputstva za neuspešno testiranje.

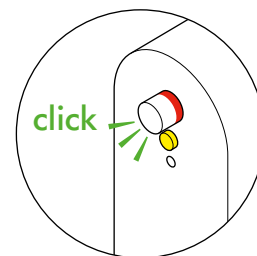
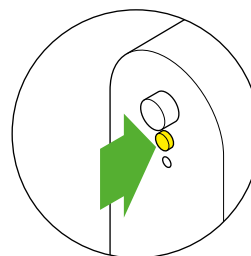


3: Proverite LED

Ako nema svetla, pređite na korak 4.

Važno:

Nemojte nastaviti ako LED svetli ili treperi crveno. Umesto toga, sledite dolenađena uputstva za neuspešno testiranje.

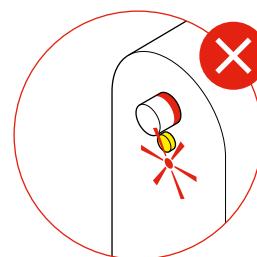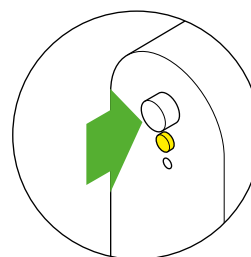

4: Resetovanje

Pritisnite dugme RESET (veće) – crveni prsten ne bi trebalo da se vidi.

PRCD boje i položaj dugmadi mogu se razlikovati.

5: Uključeno

Uključite svoju Dyson Airstrait™ peglu za kosu.

Oblikujte.




TEST neuspešno rukovođenje

Ako nakon pritiska na TEST i RESET, dugme RESET ne iskoči (crveni prsten se ne vidi) i/ili LED svetli ili treperi crveno, ne uključujte svoj uređaj.

Odmah isključite mrežni prekidač, iskopčajte iz struje i kontaktirajte Dyson za pomoć na +381 32 225 575, Pon-Pet, 08.00h – 16.00h.

Podešavanja

Vaša Dyson Airstrait™ pegla za kosu ima podešavanja koji će vam pomoći da prilagodite uređaj svojim potrebama. Pritisnite i držite dugme za izbor režima rada da biste pristupili meniju na LCD ekranu.




Režim mirovanja

Možete da omogućite ili onemogućite režim mirovanja na svom uređaju.

Pritisnite i držite dugme za izbor režima rada na vašoj pegli za kosu dok se ne pojavi meni.

Pritisnite dugme za režim hlađenja da biste se prebacivali između uključivanja i isključivanja.



Automatska pauza

Možete sprečiti automatsko pauziranje pegle za kosu.

Pritisnite i držite dugme za izbor režima rada na vašoj pegli za kosu dok se ne pojavi meni.

Koristite dugme za izbor režima rada da se krećete kroz opcije menija. Pritisnite dugme za režim hlađenja da biste izabrali i pritisnite ponovo da biste se prebacivali između uključivanja i isključivanja.



Merne jedinice

Pritisnite i držite dugme za izbor režima rada na vašoj pegli za kosu dok se ne pojavi meni.

Pritisnite dugme za režim hlađenja da biste se prebacivali između °C i °F.





Jezik

Pritisnite i držite dugme za izbor režima rada na vašoj pegli za kosu dok se ne pojavi meni.

Pritisnite dugme za izbor režima rada da biste se kretali kroz opcije izbora jezika.


Pritisnite dugme "Cool" da izaberete jezik koji želite, a zatim pritisnite ponovo za potvrdu. Na ekranu će se pojaviti kvačica da potvrdite svoj izbor.



Vraćanje na fabrička podešavanja

Pritisnite i držite dugme za izbor režima rada na vašoj pegli za kosu dok se ne pojavi meni.

Pritisnite dugme za režim hlađenja da biste pokrenuli fabrička podešavanja.



Izlaz

Koristite dugme za izbor režima rada da dođete do ekrana za izlaz i pritisnite dugme za režim hlađenja da biste izabrali.



Čišćenje uređaja

Vaš pegla za kosu je precizno projektovana. Da bi se održale izvanredne performanse stilizovanja, treba je čuvati od prašine i ostataka proizvoda za kosu. Malo redovnog održavanja će optimizovati performanse.



Čišćenje filtera

Uklonite filter

Isključite uređaj i ostavite ga da se ohladi pre čišćenja filtera.

Jednom rukom držite telo uređaja, a drugom rupičasti filter. Povucite filter nadole da biste ga oslobodili sa uređaja i navukli na kabl.

Nežno otvorite filter i skinite ga sa kabla.

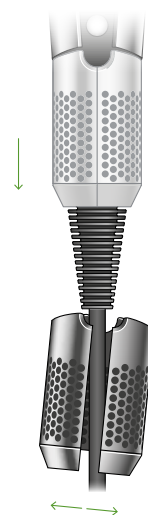



Operite filter

Ostavite filter da se namače u toploj vodi sa sapunom, najmanje 30 minuta. Preporučujemo da koristite tečni sapun ili tečnost za sudove.

Vrhovima prstiju nežno protrljajte da biste temeljno očistili i unutrašnju i spoljašnju površinu filtera.

Otresite višak vode i ostavite 24 sata na dobro provetrenom mestu dok se potpuno ne osuši.

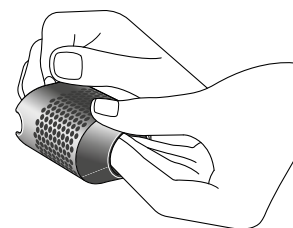
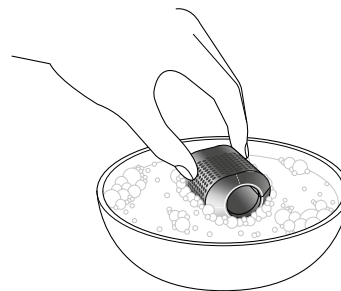


Zamenite filter

Otvorite filter i gurnite ga na kabl.

Navucite filter prema telu uređaja i poravnajte dok ne klikne na mesto.


Vaš uređaj će vas upozoriti ako filter nije ispravno postavljen.

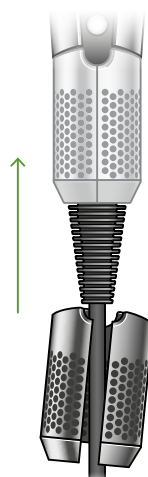

Čišćenje zateznih šipki

Vremenom, ostaci proizvoda za kosu mogu se nakupiti na zateznim šipkama. Ove šipke se nalaze na vrhu unutrašnje strane svakog kraka i važno je da budu čiste i bez ostataka u njima.

Koristite četkicu za zube sa mekim vlaknima i malu količinu tople vode da biste očistili sve ostatke. Osušite čistom krpom koja ne ostavlja dlačice.

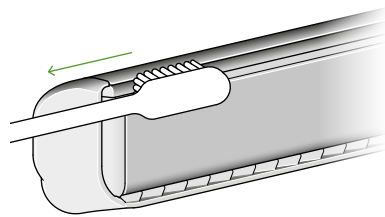


Čišćenje difuzora

Difuzori su pričvršćeni na bočne strane krakova pegle. Preporučujemo da ih održavate čistima, bez prljavštine i ostataka proizvoda za kosu. Ovo će im omogućiti da efikasno funkcionišu.

Uverite se da je uređaj isključen, a zatim skinite difuzore sa krajeva krakova. Koristite vlažnu krpu koja ne ostavlja dlačice da biste uklonili prljavštinu i ostatke proizvoda za kosu. Takođe možete koristiti četkicu za zube sa mekim vlaknima da biste uklonili tvrdokorne ostatke.

Kada difuzori budu čisti i potpuno suvi, ponovo ih postavite na krakove. Preporučujemo vam da ne koristite peglu za kosu bez pričvršćenih difuzora.

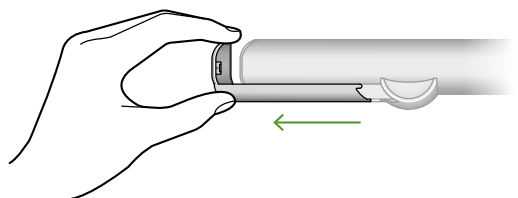

Dubinsko čišćenje filtera



Ako se filter začepi, možete ga dubinski očistiti.

Uklonite filter

Isključite uređaj i ostavite ga da se ohladi pre čišćenja filtera.


Jednom rukom držite telo uređaja, a drugom rupičasti filter.
Povucite filter nadole da biste ga oslobodili sa uređaja i navukli na kabl.

Nežno otvorite filter i skinite ga sa kabla.

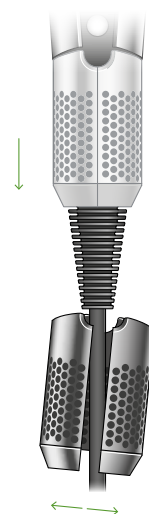


Obrišite mrežicu filtera

Obrišite mrežicu filtera suvom krpom koja ne ostavlja dlačice da biste uklonili ostatke.

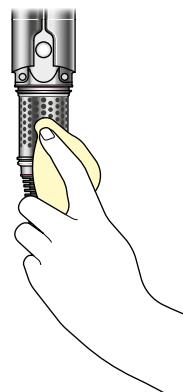


Namakanje filtera

Ostavite filter da se namače u toploj vodi sa sapunom, najmanje 30 minuta.
Preporučujemo da koristite tečni sapun ili tečnost za sudove.

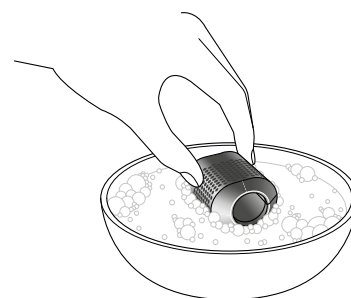


Uklonite unutrašnji filter

Uklonite filter iz ležišta.

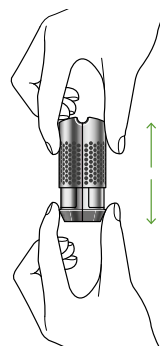


Nežno utrljajte, isperite, a zatim osušite

Vrhovima prstiju nežno protrljajte da temeljno očistite svaki deo. Isperite oba dela filtera da biste uklonili ostatke.

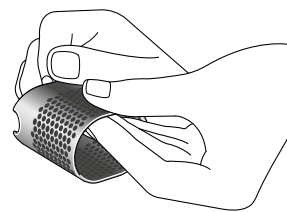


Ostavite oba dela filtera da se potpuno osuše na vazduhu ili nežno obrišite krpom koja ne ostavlja dlačice.

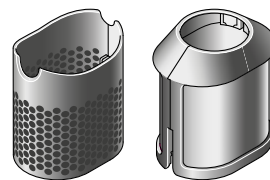

Zamenite unutrašnji filter

Proverite da li su svi ostaci uklonjeni pre nego što vratite unutrašnji filter u ležište.


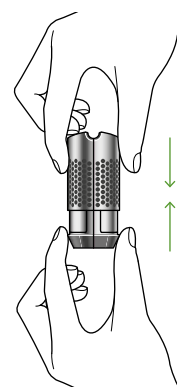


Zamenite filter

Otvorite filter i gurnite ga na kabl.

Navucite filter prema telu uređaja i poravnajte dok ne klikne na mesto.

Vaš uređaj će vas upozoriti ako filter nije ispravno postavljen.

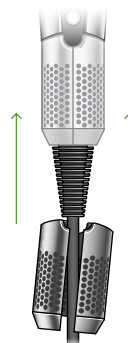


Upozorenja

Očistite filter

Možete nastaviti da koristite svoj uređaj, ali preporučujemo da očistite filter da biste dostigli optimalne performanse.






Skenirajte QR kod na ekranu da biste postupili po upozorenju ili pratite uputstva za čišćenje filtera iznad.



Filter je blokiran

Vaš uređaj neće raditi dok se filter ne očisti.

Skenirajte QR kod na ekranu da biste postupili po upozorenju ili pratite uputstva za čišćenje filtera iznad.



Nema filtera

Filter nije pravilno postavljen ili nedostaje. Vaš uređaj neće raditi dok se filter pravilno ne postavi.



Kontaktirajte Dyson

Postoji greška na vašem uređaju. Molimo vas da kontaktirate Dyson.



Naponsko upozorenje

Vaš uređaj je priključen na izvor napajanja sa neispravnim naponom ili napon varira.

Uključite u stabilno, odgovarajuće napajanje.



Prevrúće

Vaš uređaj je postao previše vruć i moraće da se ohladi.

Isključite uređaj, skinite ga sa mreže i ostavite da se ohladi.



Resetovanje

Vaš uređaj ima grešku. Pritisnite dugme za napajanje da biste isključili uređaj, a zatim ga ponovo uključite.

Ako ovo ne poništi upozorenje, isključite uređaj i skinite ga sa izvora napajanja (izvadite kabl iz utičnice). Vratite kabl u utičnicu i ponovo ga uključite.

