


Korisnički priručnik



U kutiji
Početak
Korišćenje vaših dodataka
Pred-stilizovanje
Kovrdžanje

Oblikovanje
Volumiziranje i oblikovanje
Zaglađivanje
Izduživanje
Redovno održavanje filtera


U kutiji

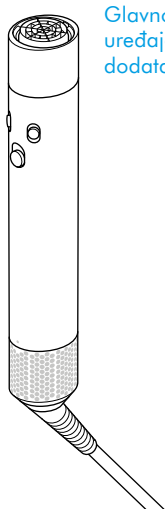

Glavno telo uređaja bez dodataka.


Dyson Airwrap™ multi-styler komandno telo

Dodatak kružnog oblika sa rotirajućom "flyaway" karakteristikom.




Coanda nastavak koji suši i zaglađuje

Kutija za skladištenje pravougaonog oblika sa zaobljenim ivicama.

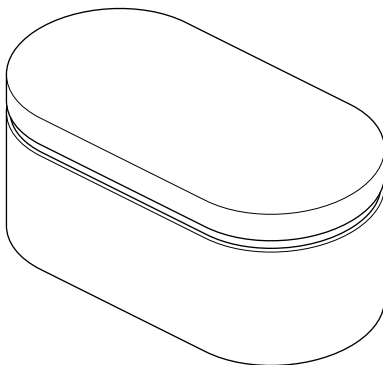


Kutija za odlaganje

Cilindrični dodatak za čišćenje koji se podesi oko filtera na dnu Dyson Airwrap multistajlera.

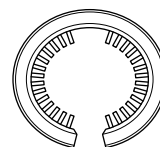

Četka za čišćenje filtera


Dodatne nastavke možete kupiti na www.dyson.co.uk/hair-care/accessories



Airwrap™ valjci od 30mm



Airwrap™ valjci od 40mm



Airwrap™ valjci od 20mm



Airwrap™ dugi valjci od 30mm



Airwrap™ dugi valjci od 40mm



Mekana četka za zaglađivanje




Čvrsta četka za zaglađivanje



Mala mekana četka za zaglađivanje




Mala čvrsta četka za zaglađivanje




Mala kružna volumizirajuća četka




Kružna četka za volumen



Velika kružna četka za volumen




Difuzor

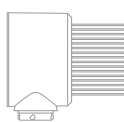


Češalj širokih zubaca

Početak




Kontrola temperature
2 podešavanja toplote
plus podešavanje
hladnog vazduha za
završetak frizure.

Dugme za kontrolu
temperature, nalazi
se desno sa prednje
strane ručke.



**Kontrola protoka
vazduha**
3 brzine protoka
vazduha.

Dugme za kontrolu
protoka vazduha, nalazi
se levo sa prednje strane
ručke. To je klizač koji se
pomera naviše i naniže.

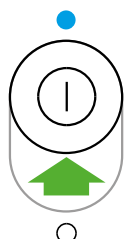

**Dugme za
uključivanje/isključivanje
sa opcijom hladnog
vazduha**


Klizni prekidač sa
opcijom hladnog
vazduha za stilizovanje.

Dugme za uključivanje,
nalazi se u sredini ručke.
To je klizač koji se pomera
naviše i naniže.


**Uklonjivi mrežasti
omotač filtera**

Lagano uklanjanje radi
čišćenja (pogledajte detalje
u "Redovno održavanje
filtera" odeljku).

Mrežasti omotač filtera
se nalazi na donjem
delu ručke.

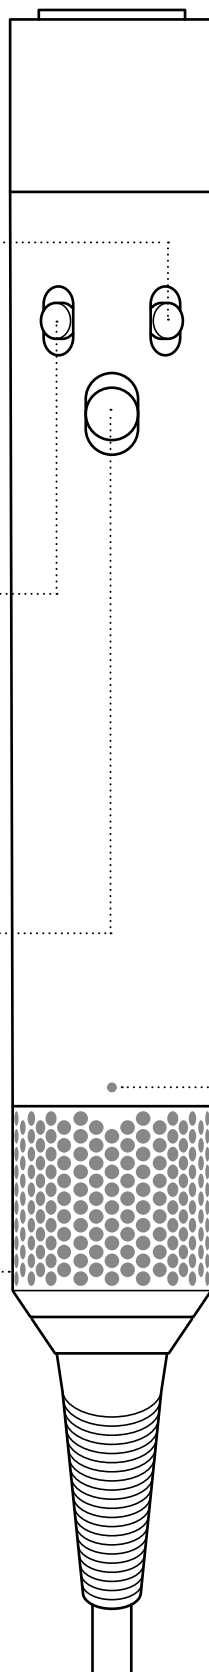

LED lampice se nalaze
na dnu ručke iznad
mrežastog omotača
filtera.



LED diode


Očistite filter.
Pogledajte u "Redovno
održavanje filtera"
za detalje.

Ako svetle crvene
LED lampice, a filter
je očišćen, kontaktirajte
Dyson podršku.

Korišćenje vaših dodataka



Povezivanje nastavaka

Postavite nastavak u glavno telo tako da se bezbedno namesti.

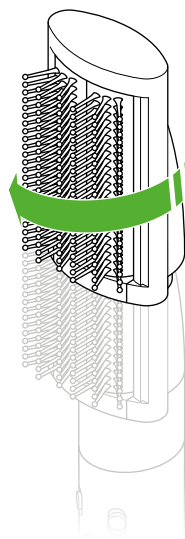

Spustite Dyson Airwrap nastavak na telo multi-stajlera i nežno ga okrenite u smeru kazaljke na satu dok se ne smesti.

Povucite nadole osigurač koji se nalazi na ručci i podignite postojeći nastavak.

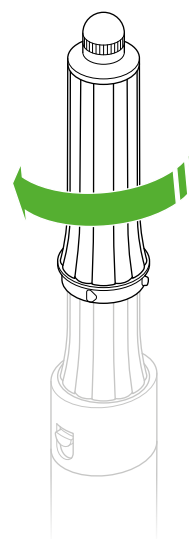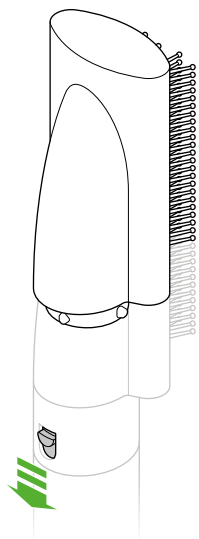

Spustite novi nastavak na telo multi-stajlera i nežno ga okrenite u smeru kazaljke na satu dok se ne smesti.



Zamena nastavaka

Da biste zamenili nastavak, povucite osigurač nadole kako biste ga oslobodili.

Provera na toplotu

Tokom korišćenja, Dyson Airwrap™ valjci, kružna četka za volumen i Coanda nastavak koji suši i zaglađuje, budu topli. Da biste promenili drugi nastavak, dotaknite vrh.

Uхватite nastavak za rotirajući hladni vrh, povucite osigurač nadole i podignite nastavak.

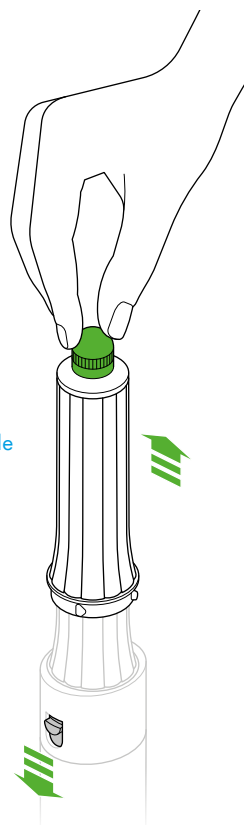

Coanda nastavak koji suši i zaglađuje



Airwrap™ valjak



Kružna četka za volumen

Budite pažljivi kada rukujete vrućim nastavcima

Držite nastavak samo u naznačenom području. Nekim nastavcima će možda biti potrebno povremeno čišćenje.

Za više informacija posetite www.dyson.co.uk/hair-care/accessories

Pred-stilizovanje

Osoba drži Dyson Airwrap Coanda nastavak koji suši i zaglađuje iznad svoje glave.

Osoba češlja svoju kovrdžavu kosu koristeći čvrstu četku za zaglađivanje okrenutu prema spolja, dok druga ruka drži deo kose koju češlja.

Za ravnu i talasastu kosu, koristite Coanda nastavak koji suši i zaglađuje
Pre uvijanja, prethodno osušite kosu dok ne bude skoro suva.

Dolazi sa dva režima (i) Sušenje (ii) Zaglađivanje.

Koristite hladan vrh za prebacivanje između dva režima.

Za sve tipove kovrdžave kose koristite čvrstu četku za zaglađivanje
Četkajte kosu nadole u malim delovima. Počevši od krajeva i napredujući prema korenu, sve dok ne postane malo vlažan na dodir.



Coanda nastavak koji suši i zaglađuje

Čvrsta četka za zaglađivanje

Kovrdžanje

Valjci

Korak 1


Uzmite pramen i prinesite valjak do vrhova. Kosa će početi da se omotava oko valjka.



Osoba koja drži pramen kose, dovodeći ga prema valjku koji će početi da ga umotava, dok vertikalno drži Dyson Airwrap.

Korak 2

Pomerite stajler prema glavi, nema potrebe da ga uvijate. Zadržite 15 sekundi ili dok se ne osuši.

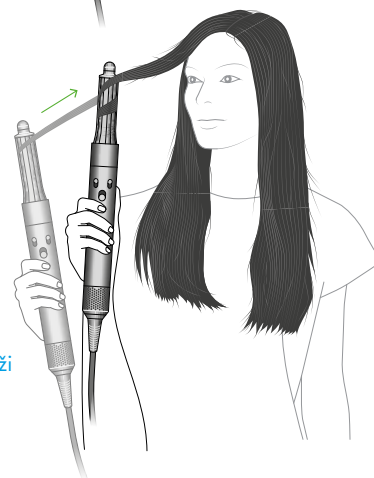


Osoba koja pomera Dyson Airwrap ka svojoj glavi omogućavajući više kose da se omota i drži oko cevi.

Korak 3

Pritisnite dugme za hladan vazduh na 5-10 sekundi da učvrstite kovrdžu. Isključite da biste otpustili.

Da biste promenili smer kovrdžanja, rotirajte hladan vrh.

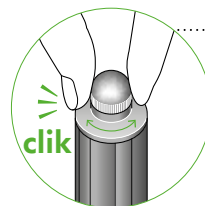

Pritisnite dugme za napajanje nagore i držite ga 5-10 sekundi kako biste aktivirali hladan vazduh da biste učvrstili kovrdžu, a zatim povucite Dyson Airwrap nadole dalje od dela kose.

Okrenite rotirajući hladni vrh u bilo kom smeru da biste promenili smer uvijanja.

Oblikovanje

Četke za zaglađivanje



Koristite četku za zaglađivanje da četkate od korena do vrha.

Saveti:

Za volumen, čekinje okrenite prema spolja.

Na krajevima, okrenite četku prema unutra da biste oblikovali.

Osoba koja koristi Dyson Airwrap četku za zaglađivanje okrenutu čekinjama ka unutra duž cele, grubo osušene kose.

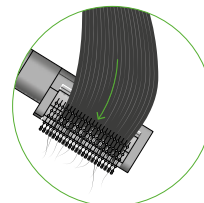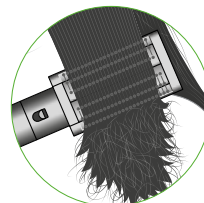

Četka za zaglađivanje sa čekinjama okrenutim ka spolja koja spaja kosu na krajevima. Tako što četka doseže do krajeva pramena a nastavak se okreće ka unutra i time pomaže formiranju oblika.

Volumiziranje i oblikovanje

Kružna četka za volumen

Korak 1



Za ravnu i talasastu, grubu i suhu kosu sa Coanda sušačem za zaglađivanje.

Za sve tipove kovrdžave kose, prethodno osušite kosu čvrstom četkom za zaglađivanje.

Korak 2

Koristite kružnu četku za volumen od korena ka vrhu.

Osoba sa dugom kosom koristi obe ruke za uvijanje i oblikovanje dela kose, koristeći kružni nastavak za volumeniziranje kose.

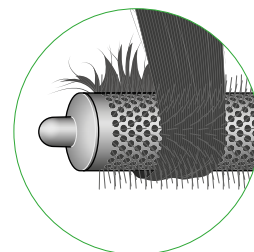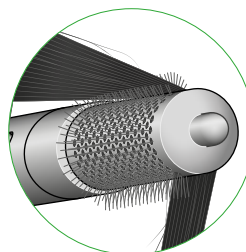

Saveti

Podignite delove dok ih sušite.

Oblik se završava na kraju.

Kružna četka za volumen sa dugom kosom preko vrha i pod uglom dok češlja od korena do vrha.

Kružna četka za volumen koja prikazuje kosu uvijenu oko vrhova.

Zaglađivanje

Coanda nastavak koji suši i zaglađuje

Rotirajte hladni vrh da odaberete način zaglađivanja.

Pritisnite na kosu da biste promenili smer strujanja vazduha.


Koristite na suvoj kosi da biste sakrili dlake koje štrče.
Postavite uz kosu dok se ne privuče, a zatim polako spustite do vrhova.

Za upotrebu na suvoj i ispravljenoj kosi.


Kako da koristite kontaktnu ploču

Postavite kontaktnu ploču uz glavu dok ne čujete klik i kosa se ne privuče.
Krenite od korena ka vrhu da sakrijete dlake koje štrče.

Sa strane Coanda nastavka koji suši i zaglađuje, okrenite rotirajući hladni vrh u bilo kom smeru da biste izabrali režim zaglađivanja. Smer pokretanja nastavka nadole do vrhova kose.

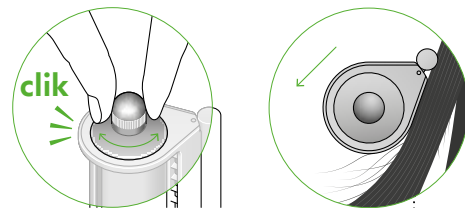

Osoba koristi
Dyson Airwrap Coanda
nastavka koji suši
i zaglađuje, na suvoj,
ravnoj kosi, pomerajući
nastavak duž korena
do vrhova kose.

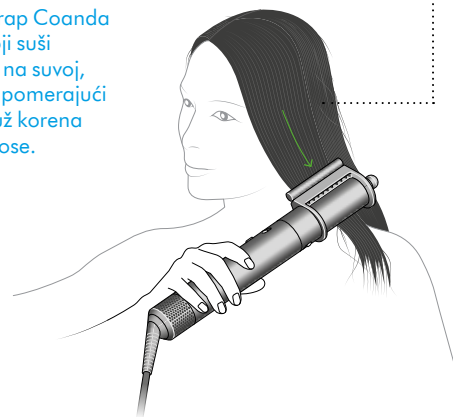

Izduživanje

Češalj širokih zubaca

Češljajte kosu nadole u malim delovima. Počevši od krajeva i napredujući prema korenu, sve dok se ne postigne željeni rezultat.

Osoba kovrdžave kose
drži Dyson Airwrap
multi-styler sa češljem
širokih zubaca dok
češlja kosu nadole.




Redovno održavanje filtera

Filter se mora očistiti kada bela LED lampica počne da treperi.


Uverite se da ste isključili uređaj sa električne mreže i ostavite da se ohladi pre čišćenja filtera.

Dyson Airwrap™ multi-styler ima visoko podešenu tehnologiju da pruži izvanredne performanse.


Ovu tehnologiju treba čuvati od prašine i ostataka proizvoda za kosu. Briga o uređaju je neophodna za održavanje performansi.



Mrežica filtera

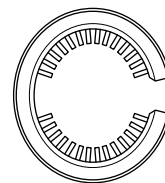

Četka za čišćenje filtera




Mrežasti omotač filtera

Korak 1

Prevucite četkicu za čišćenje mrežastog omotača filtera preko kabla i na poklopac filtera.

Koristeći kružne pokrete, temeljno očistite mrežasti omotač filtera.

Uklonite četkicu za čišćenje filtera.

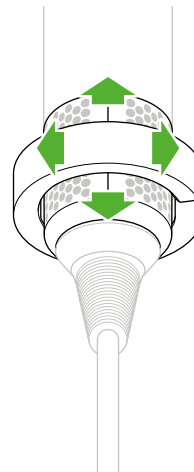


Navucite četkicu filtera na mrežasti omotač filtera i rotirajte od kraja do kraja, nagore i nadole da biste ga očistili.

Korak 2

Držite ručku vašeg uređaja i povucite mrežasti omotač filtera nadole, na kabl.


Lagano otvorite mrežasti omotač filtera i skinite ga sa kabla.

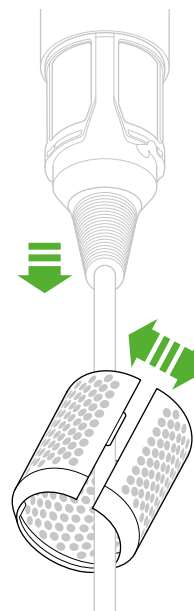

Lagano povucite mrežasti omotač filtera nadole prema kablju. Otvorite mrežasti omotač filtera i uklonite ga.

Korak 3


Operite mrežasti omotač filtera pod toplom, tekućom vodom.

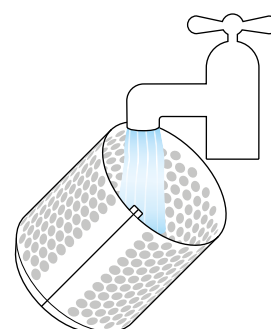

Operite mrežasti omotač filtera ispod slavine.

Korak 4

Protresite mrežasti omotač filtera da biste uklonili višak vode, a zatim ostavite da se prirodno osuši.

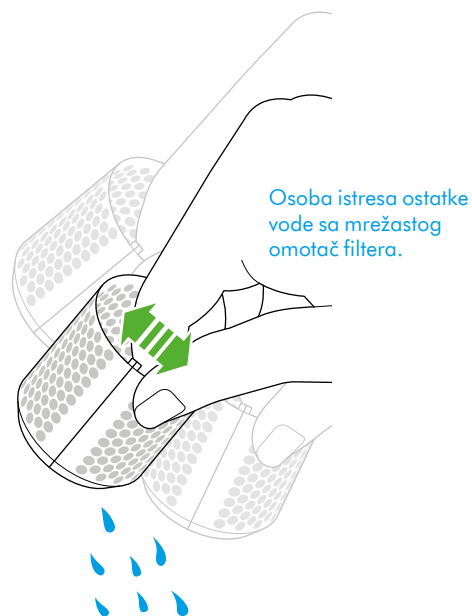


Korak 5

Koristeći rotiranje i pokrete gore-dole, očistite mrežicu filtera četkom za čišćenje, dok se ne uklone svi ostaci.

Ne koristite vodu ili hemikalije za čišćenje mrežice filtera.

Gurnite četkicu filtera prema filteru.

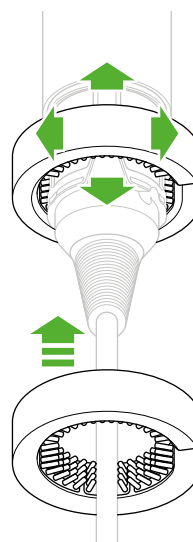

Rotirajte četkicu filtera od kraja do kraja, nagore i nadole da biste očistili mrežicu filtera.

Korak 6

Lagano otvorite mrežasti omotač filtera i navucite ga na kabl.

Gurnite mrežasti omotač filtera prema ručki i okrenite ga dok ne škljocne na svoje mesto.

