

dyson airwrap

Korisničko uputstvo



U pakovanju

Početak

Korišćenje vaših dodataka

Pred-oblikovanje


Kovrdžanje

Oblikovanje


Zaglađivanje

Redovno održavanje filtera


U pakovanju

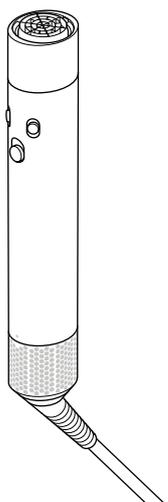


Glavni deo
Dyson Airwrap™
višenamenskog
uređaja



Coanda sušać
koji zaglađuje

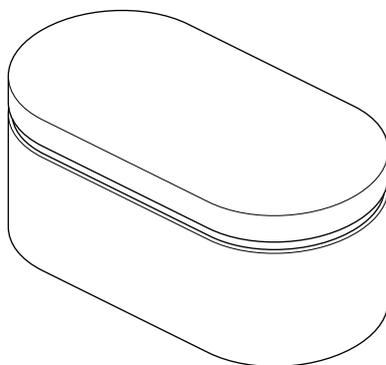


Torbica za odlaganje

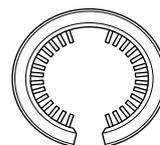

Četka za čišćenje filtera


Neki od dodataka možda neće biti uključeni.




30mm
Airwrap™
valjak



40mm
Airwrap™
valjak



20mm
Airwrap™
valjak



30mm
Airwrap™
dugi valjak



40mm
Airwrap™
dugi valjak



Meka
četka za
zaglađivanje




Čvrsta
četka za
zaglađivanje



Mala meka
četka za
zaglađivanje




Mala čvrsta
četka za
zaglađivanje



Mala okrugla
četka za
volumen




Okrugla
četka za
volumen

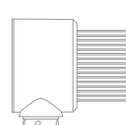


Češalj sa
širokim
zupcima

Početak



Kontrola temperature
2 toplotna podešavanja
plus hladno podešavanje
za završetak oblikovanja.





Kontrola protoka vazduha
3 brzine protoka vazduha.



**Uključi/isključi
hladni mlaz**
Klizni prekidač za
hladni mlaz da
učvrstite svoj stil.

Pomični rešetkasti filter
Lako se uklanja radi čišćenja
(za detalje, pogledajte odeljak
'Redovno održavanje filtera').

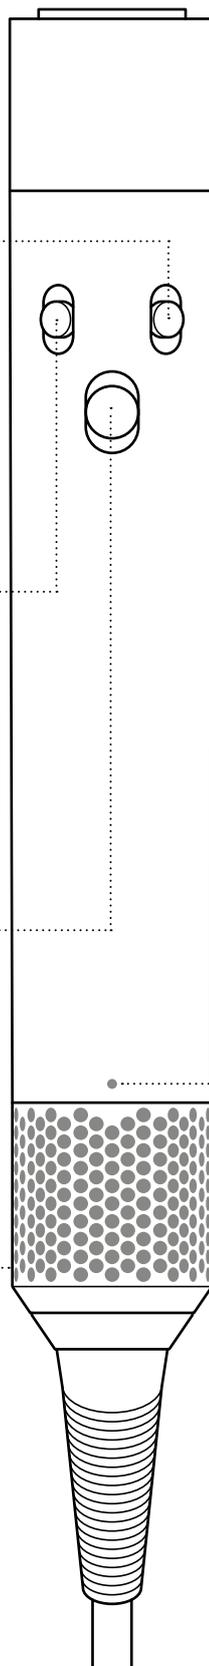


LED
Očistite filter. Za detalje,
pogledajte odeljak
'Redovno održavanje
filtera'.

Ako svetli crvena LED
lampica, a filter je već
očišćen, kontaktirajte
Dyson korisničku podršku.

Korišćenje vaših dodataka



Povezivanje dodataka

Postavite dodatak u glavno telo uređaja sve dok ne legne bezbedno.

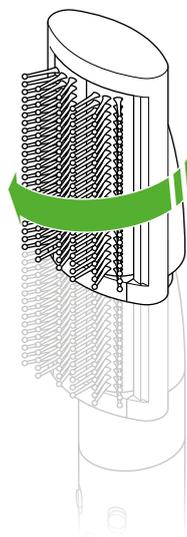


Zamena dodataka

Da biste promenili dodatak, povucite prekidač nadole, kako biste oslobodili dodatak.

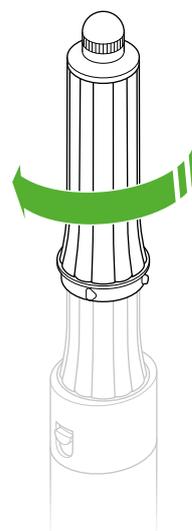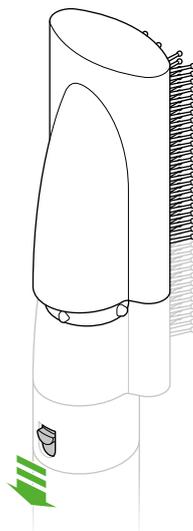

Hladni vrh za hvatanje

Tokom upotrebe, Airwrap™ valjci, okrugla četka za volumen i Coanda sušač će se zagrejati. Da biste ih zamenili sa drugim dodatkom, prihvatite ih za vrh.

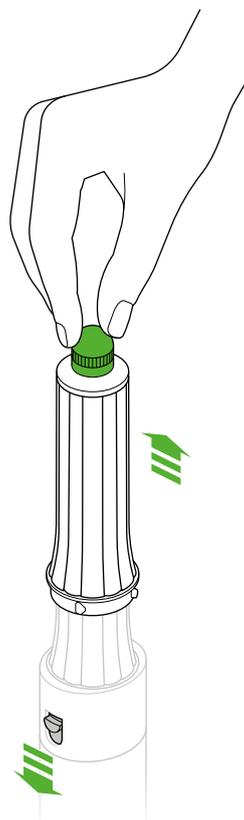

Coanda sušač koji zaglađuje



Airwrap™ valjak



Okrugla četka za volumen

Budite pažljivi kada rukujete sa vrućim dodacima

Držite dodatak samo u naznačenom području. Nekim dodacima je možda potrebno povremeno čišćenje.

Pred-oblikovanje

Coanda sušač koji zaglađuje

Pre uvijanja, sušite kosu dok ne postane skoro potpuno suva.

Dolazi sa dva načina rada (i) sušenje (ii) zaglađivanje.

Koristite hladan vrh kako biste prebacili iz jednog načina rada u drugi.




Kovrdžanje

Valjci

Korak 1

Uхватite deo kose i prinesite je vrhu valjka. Kosa će početi da se uvija oko valjka.

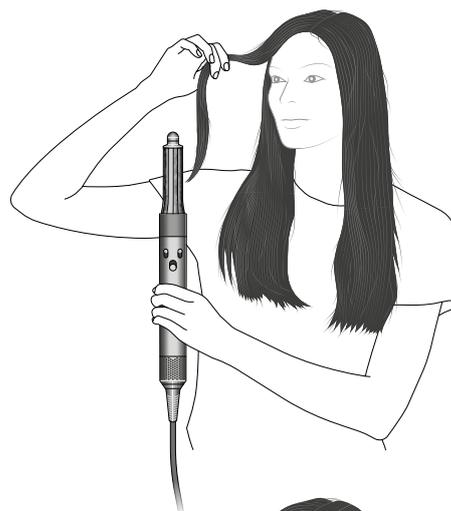

Korak 2

Pomerite stajler prema glavi, nema potrebe da ga uvijate. Zadržite ga 15 sekundi ili dok se kosa ne osuši.



Korak 3

Pokrenite hladan vazduh na 5-10 sekundi, da biste učvrstili uvojak. Isključite kako biste otpustili uvojak.

Da biste promenili smer uvijanja, rotirajte hladni vrh.



Oblikovanje

Četke za zaglađivanje.

Korak 1

Neravna-suva kosa sa Coanda sušačem koji zaglađuje.




Korak 2

Koristite četku za zaglađivanje od korena do vrha.

Saveti:

Za volumen, četkajte prema spolja. Okrenite četku prema unutra od krajeva, kako biste stvorili oblik.

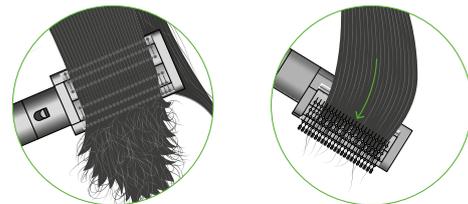


Zaglađivanje

Coanda sušač koji zaglađuje

Rotirajte hladni vrh da biste izabrali režim zaglađivanja.

Pritisnite uz kosu da biste promenili smer protoka vazduha.

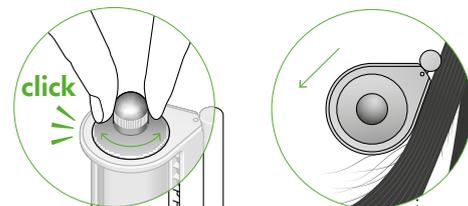


Korak 3

Koristiti na suvoj kosi da sakrijete neposlušne vlasi koje štrče. Postavite uz kosu dok se ne privuče, a zatim polako spustite do vrha.

Za upotrebu na suvoj i ravnoj kosi.

Kako se koristi kontaktna šipka

Postavite kontaktnu šipku naspram glave dok ne čujete klik i kosa se ne privuče. Krenite od korena do vrha da biste sakrili neposlušne vlasi koje štrče.

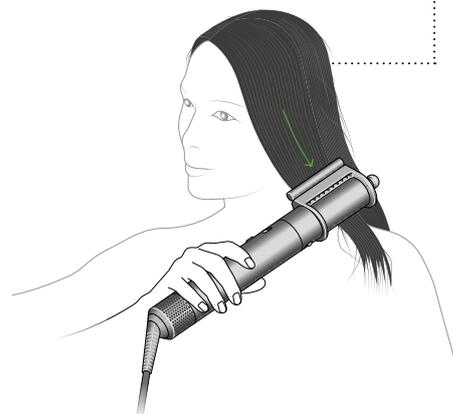

Redovno održavanje filtera

Filter morate očistiti kada bela LED lampica počne da treperi.


Uverite se da ste isključili uređaj sa električne mreže i ostavite ga da se ohladi pre čišćenja filtera.

Dyson Airwrap™ univerzalni stajler poseduje visoko unapređenu tehnologiju da pruži izvanredne performanse.


Ovu tehnologiju treba čuvati od prašine i proizvoda za negu kose. Potrebno je održavati proizvod kako bi se sačuvale performanse.



Mrežica filtera

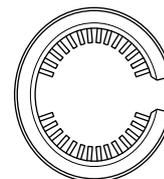

Četka za čišćenje filtera




Rešetka filtera

Korak 1

Prevucite četkicu za čišćenje filtera preko kabla i navucite je na rešetku filtera.

Koristeći kružne pokrete, temeljno očistite mrežicu filtera.


Uklonite četku za čišćenje filtera.

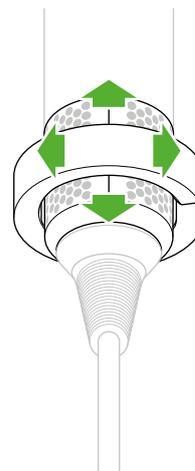

Korak 2


Držite za ručku uređaja i povucite rešetku filtera nadole, na kabl.

Lagano povucite rešetku filtera i skinite ga sa kabla.

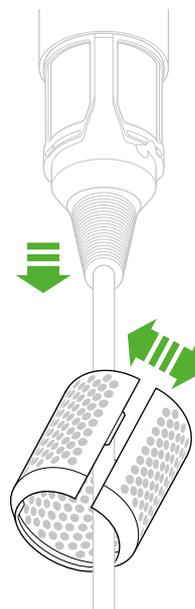


Korak 3

Operite rešetku filtera toplom vodom iz slavine.

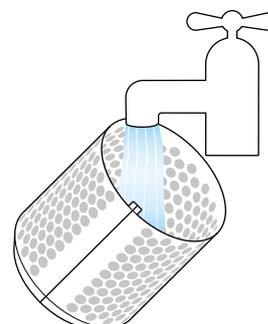

Korak 4


Protresite rešetku filtera da biste uklonili višak vode, a zatim je ostavite da se prirodno osuši.

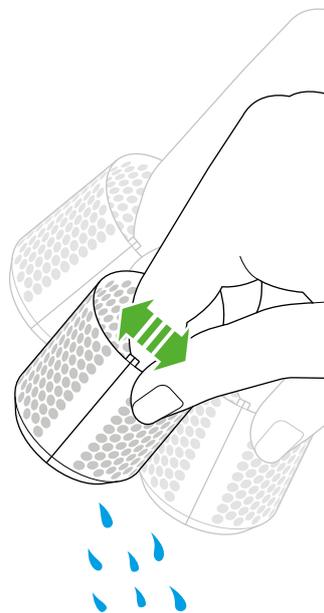

Korak 5

Istovremeno rotirajte i povlačite gore-dole četku za čišćenje mrežice filtera dok se ne uklone svi ostaci.

Nemojte koristiti vodu ili hemikalije da biste očistili mrežicu filtera.

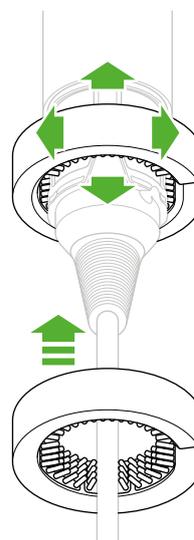

Korak 6

Lagano povucite rešetku filtera i skinite je sa kabla.

Privucite rešetku filtera preko ručke i okrećite je dok ne legne na mesto.

