


Korisničko uputstvo

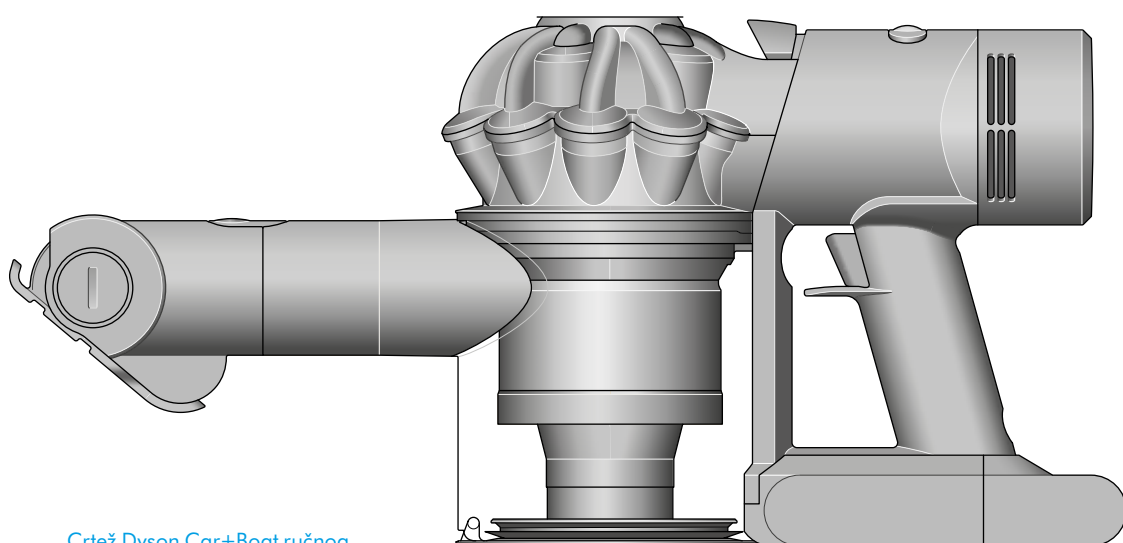

Crtež Dyson Car+Boat ručnog
usisivača.

Sadržaj

U kutiji

Početak

Punjenje uređaja

Pražnjenje posude

Čišćenje posude

Uklanjanje blokada

Pranje filtera A

Pranje filtera B

Otklanjanje blokada sa Mini


motorizovane četke

Čišćenje nastavaka

Briga o uređaju

U kutiji

Vaš uređaj će doći sa ovim alatima.

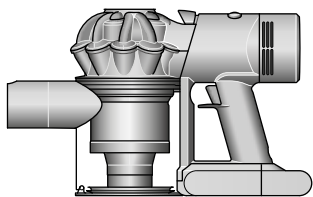

Upravljačka
glava
sa drškom
i posudom.

Usisivač

Ovaj nastavak
je ujedno
kombinacija
četke i dodatka
za useke.
Glava četke klizi
na dno nastavka
za useke, kada
je to potrebno.



**Kombinovani
nastavak**


Dva alata u jednom –
široka mlaznica i četka,
za brzo prebacivanje
između zadataka
čišćenja i brisanja
prašine u vašem domu
ili automobilu.



Produženi
nastavak
sa krajem
pod uglom.

**Nastavak
za nepristupačna
mesta**


Napravljen za precizno
čišćenje oko nezgodnih
ivica i uskih prostora
do kojih je teško doći.



Mala četka sa kućištem
u kome se nalazi
motor i električni
konektor za direktno
pričvršćivanje
na uređaj.

**Mini motorizovani
nastavak**

Motorizovano kućište
sadrži manju četku
za uklanjanje uporne
prljavštine sa madraca,
presvlaka i stepeništa.

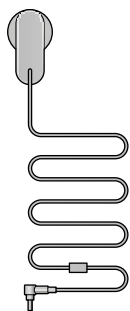


Punjač je kompaktan
i sastoji se od utikača,
priključka i kabla.

Punjač


Puni vaš usisivač.

Početak

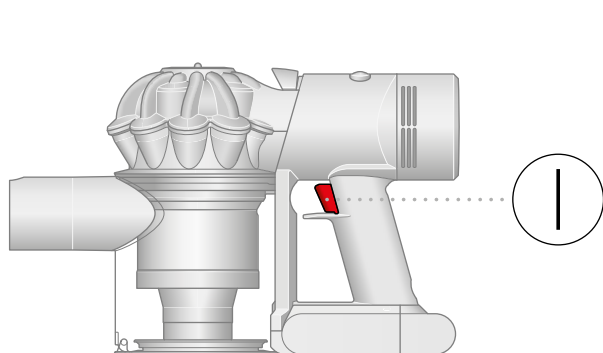

Povucite okidač da biste započeli čišćenje

Okidač se nalazi na vrhu drške uređaja.
Pritisnite okidač da aktivirate motor
i započnete čišćenje.

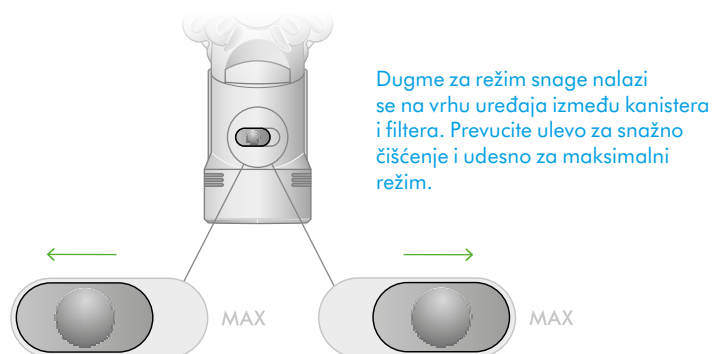


Dva režima snage

Prebacite se između Powerful režima – za duže usisavanje – i MAKS režima, za jače usisavanje. Samo držite okidač i pomerajte kontroler napred-nazad.



Pokazivači koji objašnjavaju da se alati mogu povezati direktno na glavno telo.

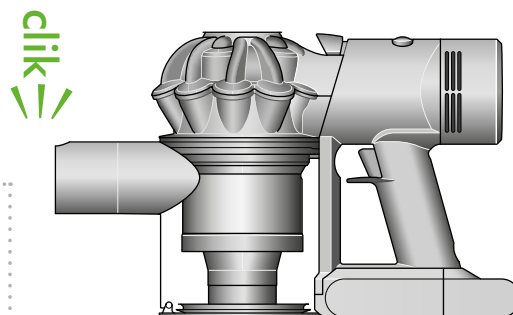

Brzo menjajte pribor



Alati za brzo otpuštanje kliknu na svoje mesto i otpuštaju se trenutno, jednostavnim pritiskom na prekidač za otpuštanje.

Punjenje uređaja

Povežite svoj uređaj sa punjačem i do kraja napunite pre prve upotrebe.

Potpuno punjenje će trajati oko 4.5 sata. Dok se baterija puni, LED diode će treptati sa trenutnim nivoom napunjenosti. Ova svetla će se isključiti kada se uređaj potpuno napuni.

Postavite kabl punjača u mesto za punjenje na zadnjoj strani usisivača, ispod ručke. Uključite kabl u zidnu utičnicu da biste pokrenuli punjenje.

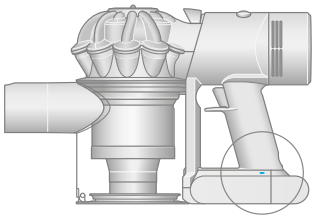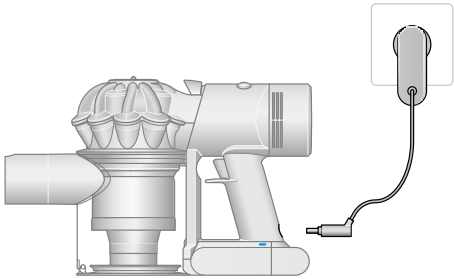

LED lampice se nalaze sa strane baterije.

LED diode baterije

Visoka napunjenost tokom korišćenja

Sve LED diode svetle stabilnim plavim svetlom.



Srednja napunjenost tokom korišćenja

Dve LED diode svetle stabilnim plavim svetlom.



Niska napunjenost tokom korišćenja

Jedna LED dioda svetli stabilnim plavim svetlom.



Prazan

Jedna plava LED dioda treperi.



LED diode tokom punjenja

Punjenje, niska napunjenost.

Jedno trepćuće plavo svetlo sa strane baterije.



Punjenje, srednja napunjenost.

Dva trepćuća plava svetla sa strane baterije.



Punjenje, skoro pa pun.

Tri trepćuća plava svetla sa strane baterije.



Potpuno napunjen.

Nema svetla sa strane baterije.



Greška baterije.

Jedna crvena LED dioda treperi.




Greška punjača.

Jedno svetlo treperi naizmenično crvenom i plavom bojom.



Pražnjenje posude


Ispraznite čim prljavština dođe do nivoa "MAX" - nemojte prepuniti rezervoar. Korišćenje uređaja nakon što prljavština pređe nivo "MAX" može uticati na performanse uređaja i zahteva češće pranje filtera.

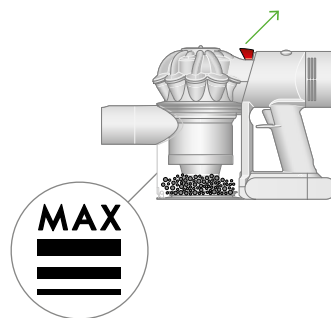

Oznaka MAX na spremniku uređaja, koja pokazuje da prljavština ne bi trebalo da se puni preko oznake MAX kada je uređaj pod uglom normalne upotrebe.

Ispraznite prljavštinu

Držite uređaj iznad kante i povucite bravicu za otpuštanje spremnika nagore. Ciklon će se podići a dno spremnika otvoriti.

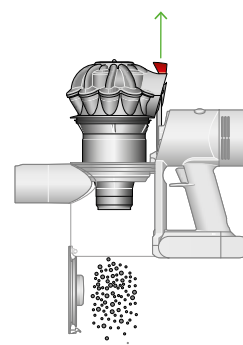

Bravica za otpuštanje spremnika se nalazi na vrhu ciklona gde se spaja sa komandnim telom vašeg uređaja.


Smanjite kontakt sa prašinom

Čvrsto pokrijite spremnik u nepropusnoj vreći dok praznite prašinu. Pažljivo izvadite spremnik, dobro zatvorite vrećicu i bacite je.

Zatvorite spremnik

Pritisnite ciklon nadole dok ne sklizne na svoje mesto.

Gurnite bazu spremnika nagore dok se dobro ne zatvori.

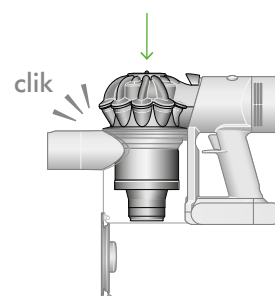


Čišćenje posude

Ispraznite posudu odmah nakon što prljavština dostigne MAX oznaku. Možda ćete morati češće da čistite filter ako koristite uređaj sa punim spremnikom.

Pražnjenje spremnika za prašinu

Uklonite sve nastavke sa uređaja.

Držite uređaj iznad kante i povucite bravicu za otpuštanje spremnika nagore. Ciklon će se podići a dno spremnika otvoriti.

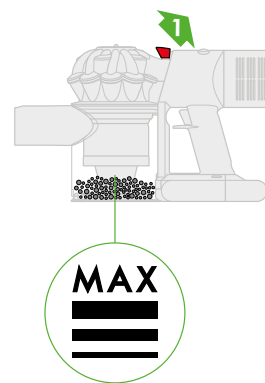


Bravica za otpuštanje spremnika se nalazi na vrhu ciklona gde se spaja sa komandnim telom vašeg uređaja.

Uklonite ciklon

Povucite bravicu za otpuštanje spremnika nagore. Ciklon će se podići a dno spremnika otvoriti.


Pronađite dugme za otpuštanje ciklona iza ciklona i pritisnite da biste uklonili ciklon sa vašeg uređaja.



Dugme za otpuštanje ciklona nalazi se na komandnom telu uređaja i vidljivo je kada se aktivira dugme za otpuštanje kante.

Uklonite spremnik


Povucite crvenu bravu koja se nalazi na bazi, gurnite spremnik nadole i izvucite ga sa uređaja.

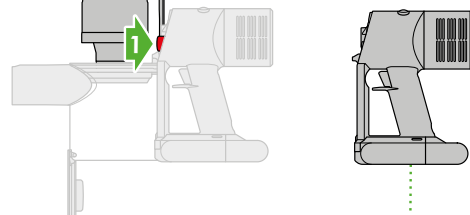

Čišćenje spremnika

Obrišite vlažnom krpom koja ne ostavlja vlakna. Ne stavljajte spremnik u mašinu za pranje sudova, ne koristite deterđente, sredstva za poliranje ili osveživače.

Uverite se da je spremnik potpuno suv pre vraćanja.

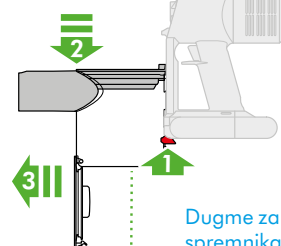

Dugme za uklanjanje spremnika nalazi se na dnu ručke.


Vratite spremnik

Poravnajte jezičke na spremniku sa žlebovima na komandnom telu i gurnite ga nagore dok ne klikne na svoje mesto.

Vratite ciklon

Umetnite ciklon u žlebove tela uređaja i gurnite nadole dok ne legne na svoje mesto.

Gurnite dno spremnika nagore dok se čvrsto ne zatvori.

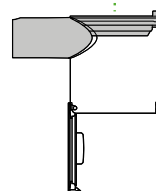


Uklanjanje blokada

Vaš uređaj je opremljen automatskim isključivanjem. Ako je bilo koji deo blokirano, motor vašeg uređaja će pulsirati i neće funkcionisati dok se blokada ne ukloni.

Isključite uređaj iz punjača pre nego što potražite blokade. Pazite da ne stisnete prekidač i pazite na oštre predmete.

Ostavite uređaj da se ohladi pre nego potražite blokade.

Ne koristite uređaj kada tražite blokade jer to može dovesti do povreda.

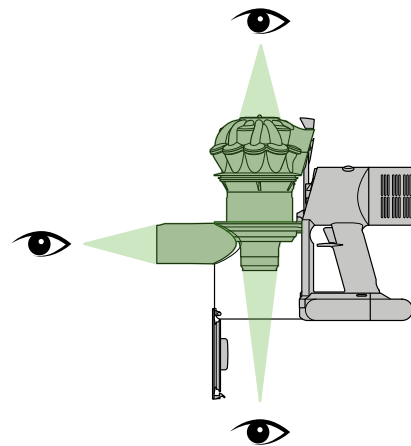


Pranje filtera A

Uklonite filter

Podignite filter preko vrha ciklona.

Protresite da biste uklonili višak prašine i ostataka.

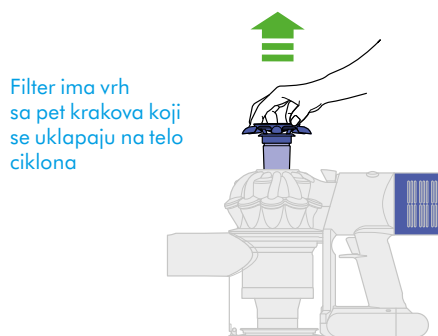


Pranje filtera

Otvoreni kraj filtera držite pod slavinom, sve dok voda ne postane bistra.

Lupkajte po filteru da uklonite višak vode.

Iscedite ga obema rukama da biste bili sigurni da je višak vode uklonjen.


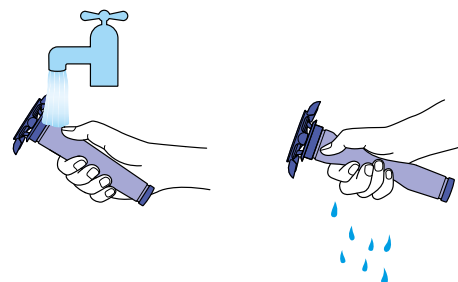


Osušite filter

Ostavite filter da se osuši najmanje 24 sata na dobro provetrenom, toplom mestu.

Nemojte sušiti filter u mašini za sušenje veša ili blizu otvorenog plamena.


Važno: vaš filter mora biti potpuno suv pre nego što ga vratite u uređaj. Uređaj se može oštetiti ako koristite vlažan filter.

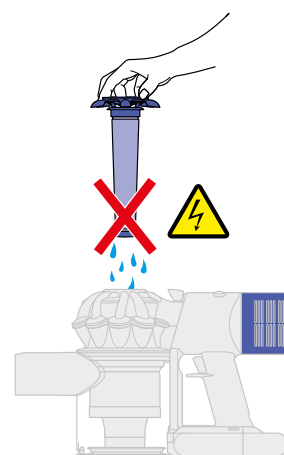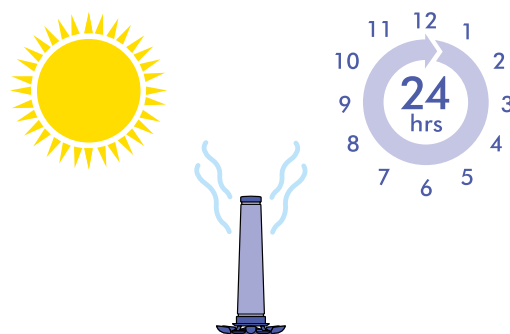

Vratite filter

Poravnajte strelicu na vrhu filtera sa dugmetom za otpuštanje spremnika.


Pritisnite nadole da bezbedno legne na mesto.

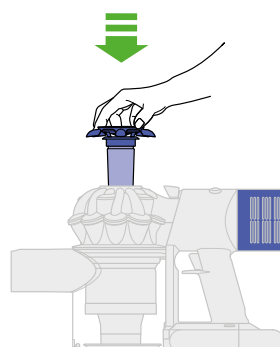

Pranje filtera B

Odvrnite filter

Okrenite filter u smeru suprotnom od kazaljke na satu i izvucite ga iz uređaja.

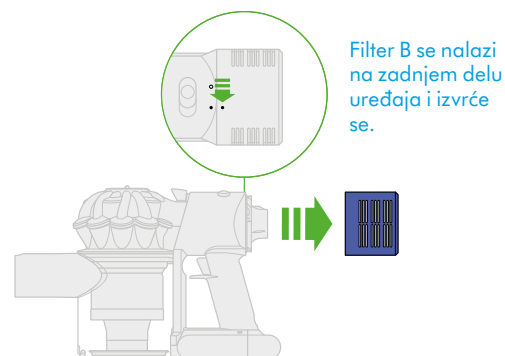

Pranje filtera


Operite unutrašnjost filtera pod hladnom, tekućom vodom, rotirajući filter da biste bili sigurni da je sva unutrašnjost čista.

Ponovite dok ne poteče čista voda.

Ispraznite vodu

Ispraznite filter i čvrsto ga protresite da ispraznite višak vode.

Nastavite da ga tresete dok sva voda ne izađe iz filtera.

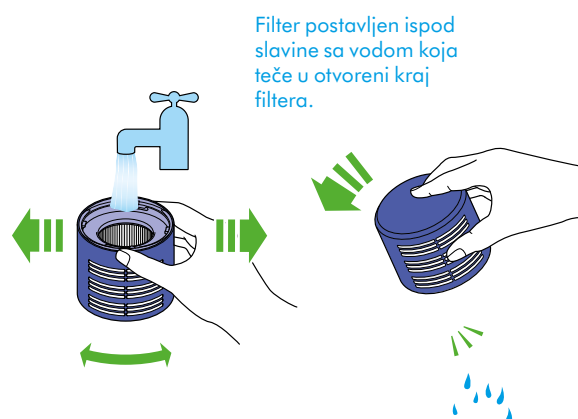


Osušite filter

Postavite filter, otvorenim krajem okrenutim nagore, da se osuši.

Ostavite filter da se osuši najmanje 24 sata na dobro provetrenom, toplom mestu.

Nemojte sušiti filter u mašini za sušenje veša ili blizu otvorenog plamena.


Važno: vaš filter mora biti potpuno suv pre nego što ga vratite u uređaj. Uređaj se može oštetiti ako koristite vlažan filter.

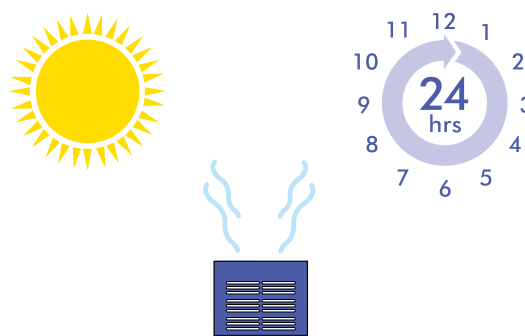

Vratite filter

Postavite filter na uređaj, poravnat, u otvorenom položaju.

Okrenite u smeru kazaljke na satu dok ne klikne na svoje mesto.

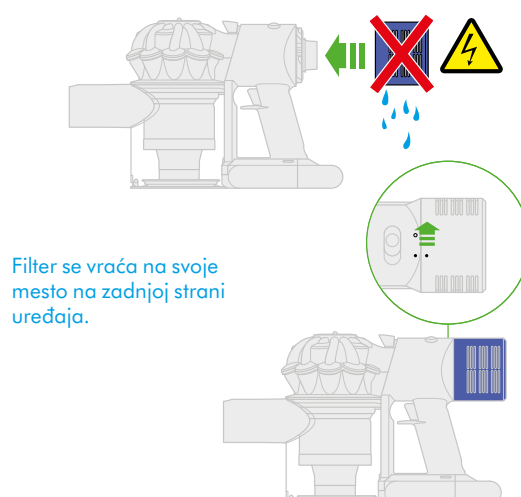

Otklanjanje blokada sa Mini motorizovane četke

Vaša Mini motorizovana četka nije periva.
Za optimalne performanse redovno proveravajte četku i uklanjajte začepljenja.

Uverite se da uređaj nije uključen u struju i pazite da ne pritisnete prekidač za uključivanje.


Uklonite četku

Ne stavljajte delove uređaja u mašinu za pranje sudova, ne tretirajte ih deterdžentima, sredstvima za poliranje niti osveživačima vazduha.

Koristite novčić kako biste uklonili bočni poklopac četke

Okrenite bočni poklopac i skinite ga sa četkice. Ne perite bočni poklopac.

Izvadite četkicu iz okvira.

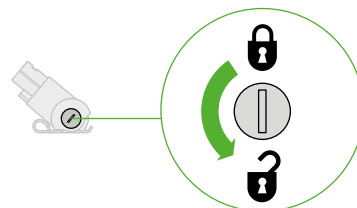

Uklanjanje četke prikazuje bravu u horizontalnom položaju i simbol otključavanja na 90°, suprotno smeru kazaljke na satu i simbol zaključavanja na 90°, u smeru kazaljke na satu.


Potražite začepljenja

Očistite sve ostatke sa četkice.

Proverite unutrašnjost okvira četke i uklonite sve ostatke ili blokade.

Vaša Mini motorizovana četka se ne može prati.

Obrišite vlažnom krpom koja ne ostavlja vlakna i uverite se da je potpuno suva pre ponovnog postavljanja.

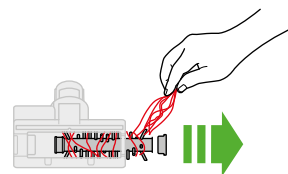

Uklonite sve dlake ili vlakna koja su bila omotana oko četkice.


Vratite četku nazad

Gurnite bočni poklopac nazad na četkicu i gurnite je nazad u okvir četke.

Okrenite bočni poklopac u smeru kazaljke na satu u zaključan položaj.

Vaša četka se ne može prati i treba je obrisati samo vlažnom krpom koja ne ostavlja vlakna.

Četka je vraćena u kućište i bočni poklopac je u zaključanom položaju.

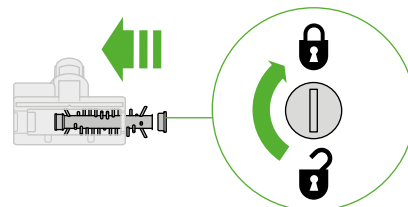

Čišćenje nastavaka

Ne stavljajte delove uređaja u mašinu za pranje sudova, ne tretirajte ih deterdžentima, sredstvima za poliranje niti osveživačima vazduha.

Obrišite vlažnom krpom koja ne ostavlja dlačice, bez dodirivanja priključka.


Uverite se da su nastavci potpuno suvi pre korišćenja.



**Kombinovani
nastavak**



**Nastavak
za nepristupačna
mesta**



**Mini motorizovani
nastavak**

Briga o uređaju

Kako biste uvek dostizali najbolje performanse kod svog uređaja, veoma je važno redovno ga čistiti i proveravati blokade.

Vodite brigu o svom uređaju

Ako je uređaj prašnjav, očistite ga vlažnom krpom koja ne ostavlja dlačice.

Proveravajte začepljenja u četkama, nastavcima i upravljačkoj glavi uređaja.

Perite filtere redovno i ostavljajte ih da se potpuno osuše.

Ne koristite deterđente ili sredstva za poliranje kako biste očistili uređaj.

Brinite o bateriji

Da biste dobili najbolje performanse i produžili životni vek baterije, koristite Powerful režim usisavanja.

Vaš uređaj se ne može puniti ako je u prostoru temperatura ispod 5°C (41°F). To je projektovano kako bi se zaštitio i motor i baterija.

Serijski brojevi

Uređaj možete registrovati pomoću serijskog broja koji se nalazi na dnu.

Možete pronaći serijske brojeve na uređaju, bateriji i punjaču.

Koristite serijski broj za registraciju.