


dyson corrale

Korisničko uputstvo

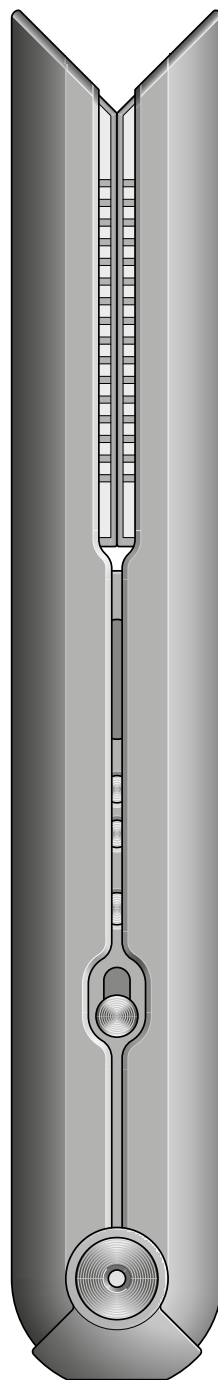

Sadržaj

U pakovanju

Upravljanje

Početak

Korišćenje vaše pegle za kosu

Putovanje sa vašom peglom za kosu

Korišćenje priključne stanice
za punjenje


Punjenje vaše pegle za kosu

Promena podešavanja


Briga o vašoj pegli za kosu

Ekrani upozorenja


U pakovanju

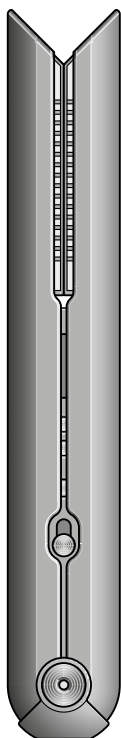

Dyson Corrale™
pegla za kosu

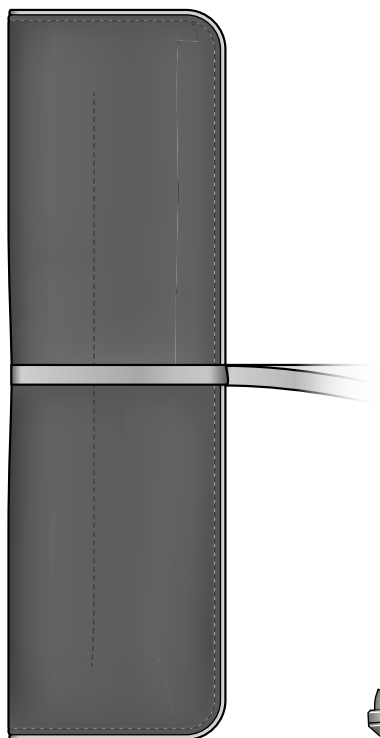

Putna torbica
otporna na toplotu

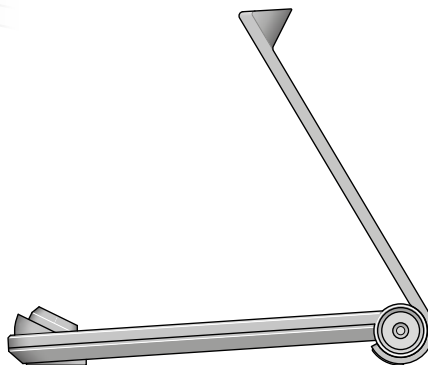

Travel Dok™



360° magnetni kabal
za punjenje

Upravljanje

Fleksibilne ploče
Oblikujte i kontrolišite
svoju kosu.


OLED ekran
OLED ekran prikazuje
informacije o podešavanjima
temperature i nivou baterije.

Dugme za uključivanje

LED diode tokom punjenja

Kontrole temperature
Tri podešavanja toplote, 165°C, 185°C i 210°C,
kako bi se obezbedilo efikasno ravnanje
i oblikovanje kose za sve tipove i dužine kose.

Dugme za zaključavanje
Skriva fleksibilne ploče za neposredno
skladištenje nakon upotrebe.

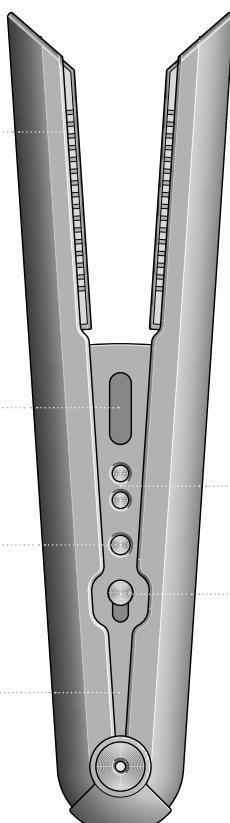

Početak


Početak

Vaša Dyson Corrale™ pegla za kosu se isporučuje u „Flight-ready“ režimu.


Pre nego što prvi put upotrebite vašu peglu za kosu, uklonite, okrenite i zamenite oznaku. Spreman za let u početni položaj da biste povezali bateriju.

Pre prve upotrebe, u potpunosti napunite peglu za kosu.


Za najbolje rezultate stilizovanja, uverite se da je vaša kosa suva i da nije zapetljana.

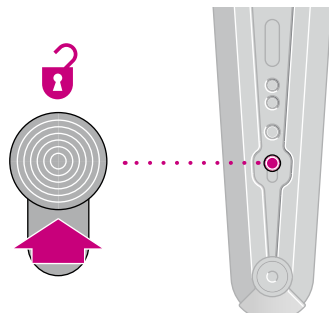


Otključaj

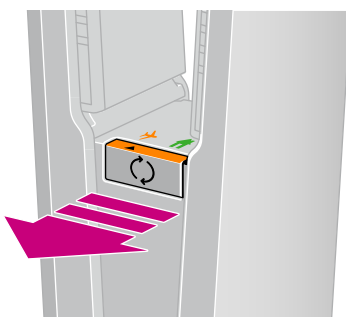

Ukloni

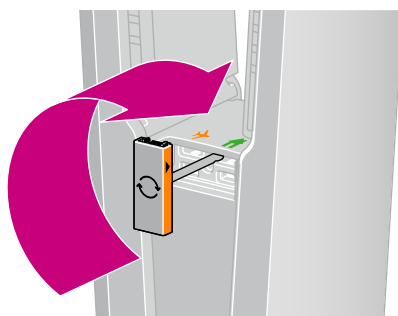

Rotiraj

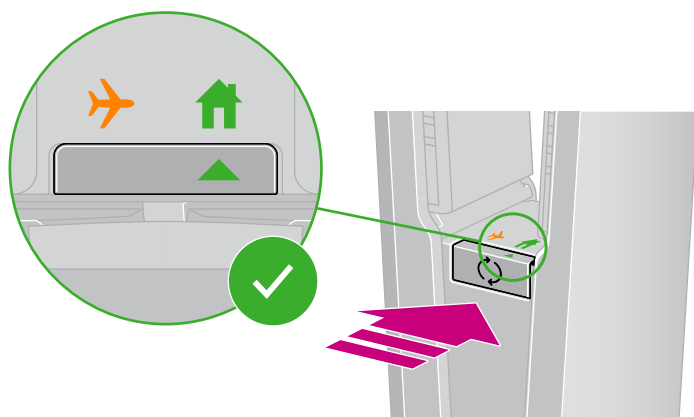

Zameni

Korišćenje vaše pegle za kosu



Uključivanje



Pomerite dugme za zaključavanje da biste otvorili peglu za kosu.

Pritisnite i držite dugme za napajanje dok se na OLED ekranu ne pojavi slika baterije.

Pritisnite dugme Temperatura (+) da izaberete temperaturu koju želite.

Dugme za napajanje će pulsirati crveno dok se vaša pegla za kosu zagreva.

Vaša pegla za kosu je spremna za upotrebu kada dugme za napajanje zasvetli crveno, zvučno se oglasi i kada se na OLED ekranu pojavi slika kvačice.

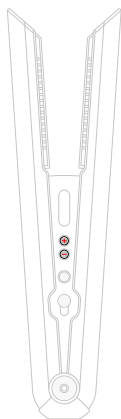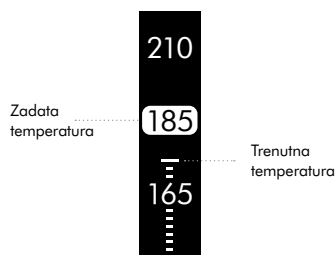


Podešavanje temperature

Pritisnite dugmad za kontrolu temperature (+/-) da biste izabrali temperaturu koja odgovara vašem tipu kose i željama za stilizovanje.

Vaša pegla za kosu ima tri vrste podešavanja koja vam omogućavaju stilizovanje na nižim temperaturama.

Temperatura će se pojaviti na OLED ekranu dok se zagreva ili hladi, a dugme za napajanje će pulsirati dok se ne dostigne izabrana temperatura.

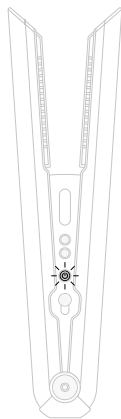

“Sleep” režim


Ako vaša Dyson Corrale™ pegla za kosu ostane bez nadzora sa uključenim napajanjem duže od pet minuta, fleksibilne ploče će se automatski isključiti.

Dugme za napajanje će treptati crveno i upozorenje će se oglasiti svakih 10 sekundi.

Pritisnite bilo koje dugme da biste ponovo aktivirali peglu za kosu.

Temperatura će se povećati do poslednje korišćene postavke.

Ako vaša pegla za kosu ostane bez nadzora sa uključenim napajanjem još pet minuta, potpuno će se isključiti.

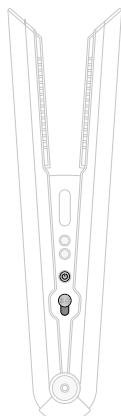


Isključivanje

Pritisnite i držite dugme za napajanje dok se OLED ekran ne isključi.

Zatvorite peglu za kosu i povucite dugme za zaključavanje da biste ga zatvorili.

Dugme za napajanje će pulsirati sve dok se fleksibilne ploče ne ohlade. Ako zatvorite peglu za kosu bez isključivanja napajanja, ona će se automatski isključiti.

Putovanje sa vašom peglom za kosu

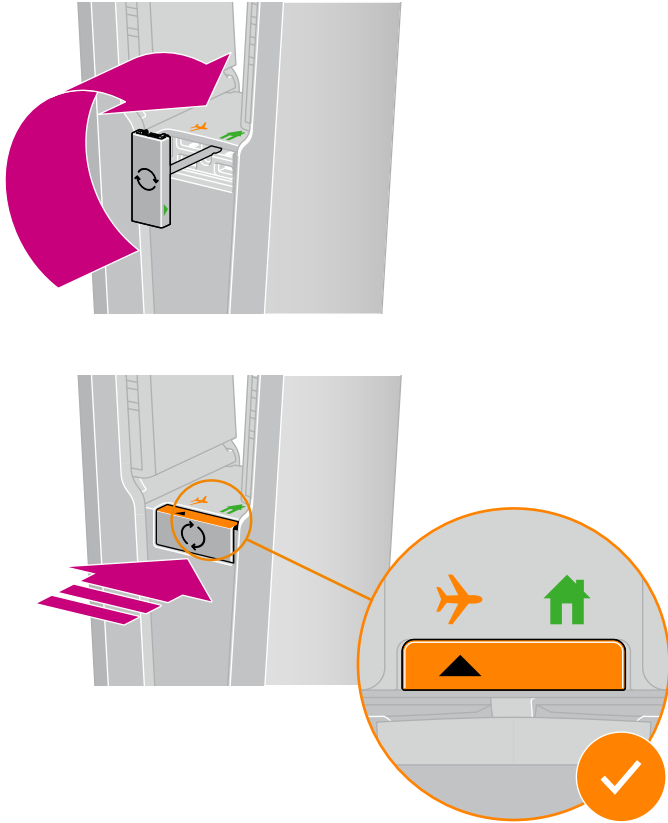

Spremam se za let

Dyson Corrale™ pegla za kosu je dizajnirana da ispuni ICAO propise, što vam omogućava da je nosite u avionu.

Pre nego što poletite:

Kontaktirajte svoju avio-kompaniju unapred da biste je obavestili o „Flight-ready“ funkciji.

Uklonite, okrenite i zamenite „Flight-ready“ oznaku u položaj „Flight-ready“ da biste isključili bateriju.

Čuvajte ispravljač u ručnom prtljagu.

Molimo da obratite pažnju: Propisi Japanskog biroa za civilno vazduhoplovstvo (JCAB) navode da nećete moći da ponesete svoju peglu za kosu na letove do ili sa bilo kojeg japanskog aerodroma.

Kada je oznaka „Flight-ready“ postavljena na simbol aviona, sve kontrole će biti onemogućene. Ako pokušate da koristite peglu za kosu kada ste u poziciji „Flight-ready“, na OLED ekranu će se pojaviti slika aviona.

Ako se simbol aviona ne pojavi na OLED ekranu kada je oznaka „Flight-ready“ na mestu i pritisnuto dugme za napajanje, kontaktirajte Dyson pre putovanja.


Punjenje dok putujete

Samo proverite da li vam je potreban adapter za putovanja. Magnetni 360° kabl za punjenje je pogodan za upotrebu sa svim izvorima električne energije.

Ponovo aktivirajte peglu za kosu

Uklonite, rotirajte i zamenite oznaku „Flight-ready“ da bi se poravnala sa simbolom kuće.

Korišćenje priključne stanice za punjenje

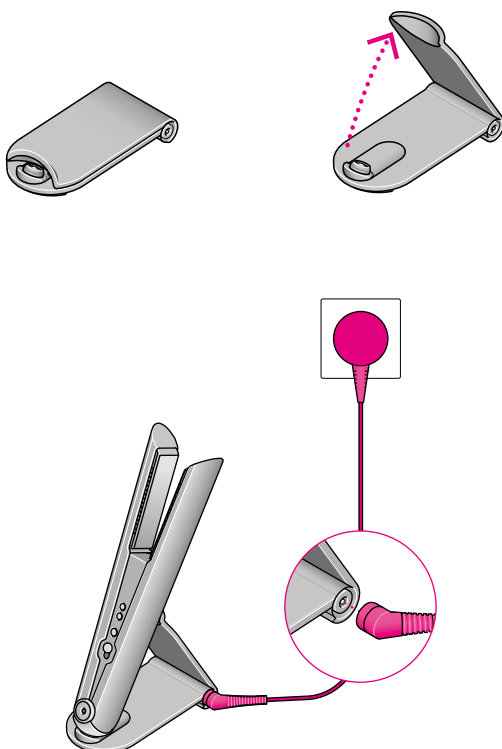


Vaš Dyson Corrale Travel Dok™ se može koristiti za punjenje i prikazivanje vaše Dyson Corrale™ pegle za kosu.

Izvadite iz kutije i rasklopite priključnu stanicu dok ne klikne na svoje mesto.

Povežite magnetni kabl za punjenje od 360° na bočnu stranu priključne stanice.

Punjenje vaše pegle za kosu

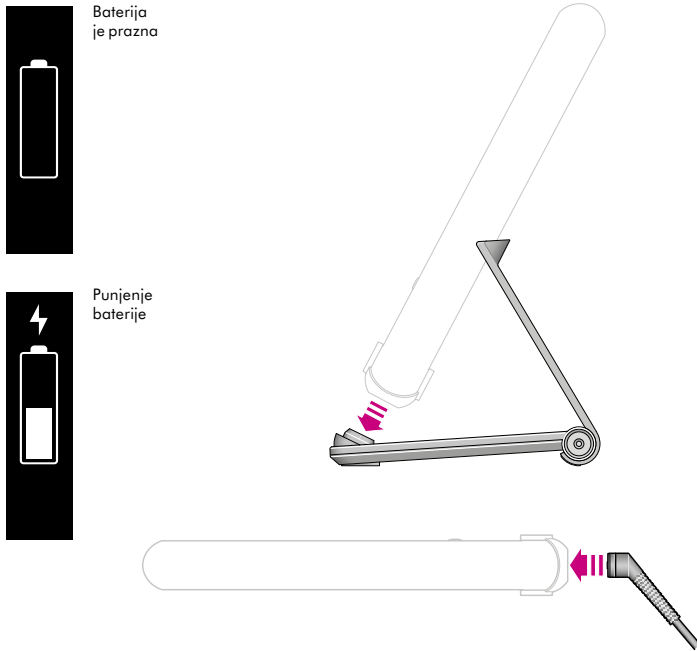

Za najbolje performanse, uvek do kraja napunite svoju Dyson Corrale™ peglu za kosu između upotreba.

Kada vaša pegla za kosu treba da se napuni, slika baterije na OLED ekranu će treptati i oglašiće se obaveštenje.

Kada vašoj pegli za kosu treba punjenje, slika baterije na OLED ekranu će treptati i oglašiće se obaveštenje.

LED lampica za punjenje baterije će biti žuta kada se puni i postaje zelena kada je potpuno napunjena.

Napunite svoju Dyson Corrale™ peglu za kosu na Travel Dok™ ili direktno pomoću magnetnog kabla za punjenje od 360°.


Ako je vaša pegla za kosu isključena, oglašiće se poruka kada se povežete sa magnetnim kablom za punjenje od 360°.

Hibridni režim

Možete koristiti svoju peglu za kosu sa priključenim magnetnim kablom za punjenje od 360°. Ovo će produžiti vreme rada, ali ćete i dalje morati u potpunosti da puniti između upotreba, jer ćete i dalje koristiti bateriju tokom stilizovanja.

Preporučujemo vam da potpuno napunite peglu za kosu pre upotrebe u hibridnom režimu.

Promena podešavanja

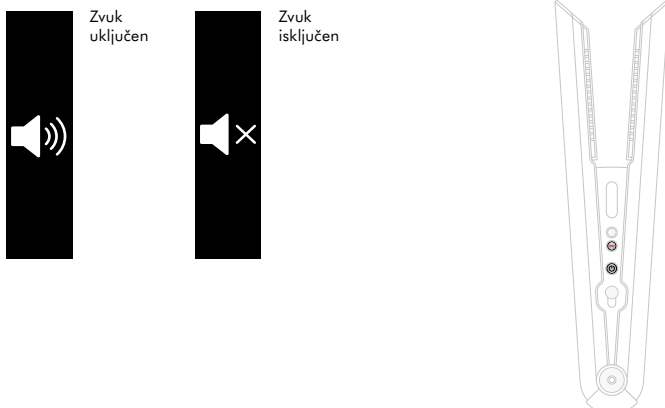

Uključivanje i isključivanje zvučnih upozorenja


Možete da isključite zvukove tokom aktivne upotrebe.

Zbog vaše bezbednosti, nećete moći da isključite zvukove za Sleep režim ili upozorenja.

Pritisnite i držite dugmad za napajanje i temperaturu (-) da biste isključili zvuke obaveštenja.

Kada se slika zvučnika precrta, zvuci će se isključiti.

Ponovite radnju da biste ponovo uključili zvuk.

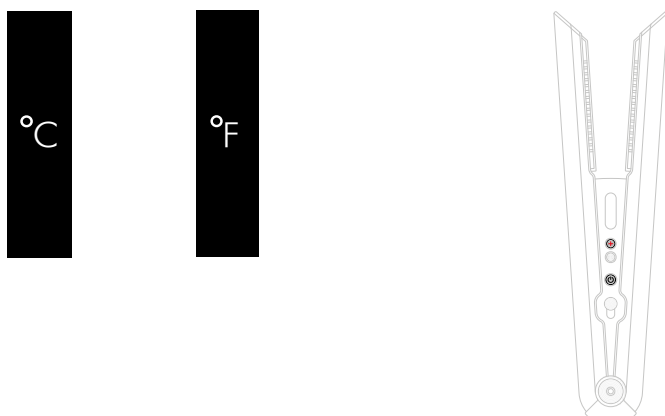


Promena temperaturnih jedinica

Možete odabrati željene jedinice temperature (Celzijus ili Farenhajt).

Pritisnite i držite dugmad za napajanje i temperaturu (+) da biste menjali jedinice.

Kada se na OLED ekranu prikaže željena jedinica temperature, otpustite dugmad.

Briga o vašoj pegli za kosu

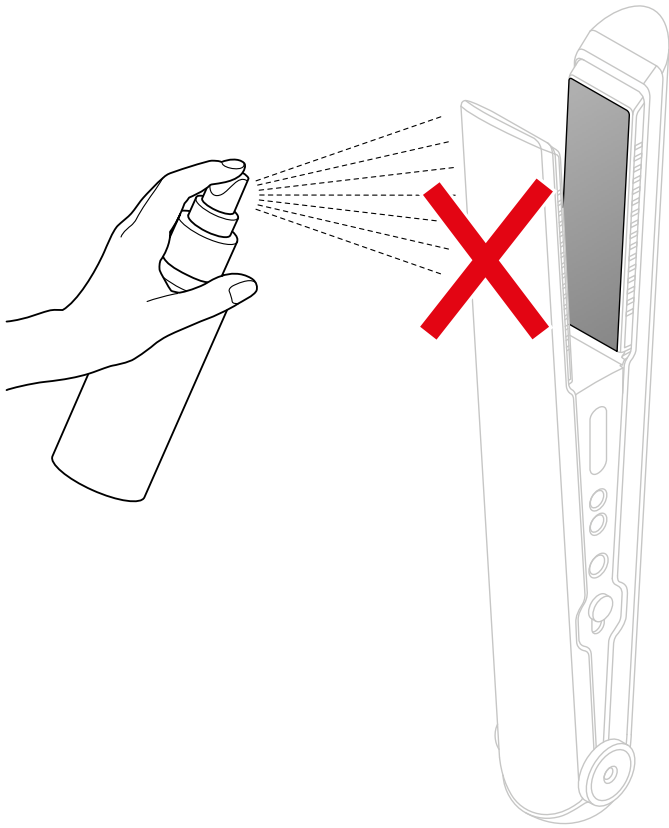

Isključite svoju Dyson Corrale™ peglu za kosu i ostavite je da se ohladi pre čišćenja.

Očistite fleksibilne ploče vlažnom krpom koja ne ostavlja dlačice. Nežno utrljajte da biste uklonili sve tvrdokorne ostatke proizvoda za kosu.

Nemojte koristiti hemikalije ili abrazivne proizvode jer to može oštetiti površinu fleksibilnih ploča.

Ekрани upozorenja



Prevruće

Isključite peglu i ostavite da se ohladi.



Resetovanje

Isključite peglu za kosu, a zatim je ponovo uključite da biste je resetovali.



Greška punjača

Punjač ne radi kako bi trebalo. Molimo da kontaktirate Dyson podršku.



Pozovite Dyson

Vaša pegla za kosu ne radi kako bi trebal. Molimo da kontaktirate Dyson podršku.



Ako se simbol aviona ne pojavi na OLED ekranu kada je oznaka „Flight-ready“ na mestu i pritisnuto dugme za napajanje, kontaktirajte Dyson pre putovanja.