


dyson gen5detect

Korisničko uputstvo

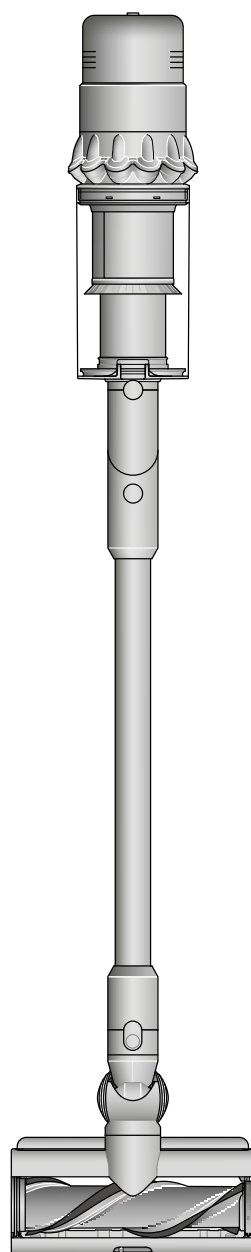

SV12 JN.000000 PN.0000000-00-00 00 00.00.00
VERSION NO.01

Sadržaj

U pakovanju

Početak

LCD ekran

Upozorenja

Briga za vaše podove

Punjenje uređaja

Zmena baterije

Pražnjenje komore za prašinu

Čišćenje komore

Otklanjanje blokada

Uklanjanje prepreka sa vaše glave
za čišćenje Digital Motorbar™

Uklanjanje začepjenja iz nastavka
za sakupljanje dlaka

Pranje filtera

Pranje vaše Fluffi Optic™ četke

Četka za prašinu koja ne ostavlja
ogrebotine


Nastavak za nepodesne prostore

Čišćenje pribora


Vodite računa o uređaju

U pakovanju


Vaš uređaj će doći sa jednom ili više ovakvih četki koje su prikazane ovde.

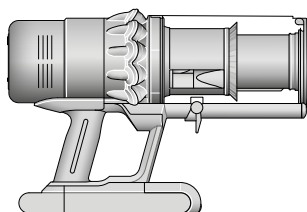


Usisivač sa prikačenom baterijom i komorom

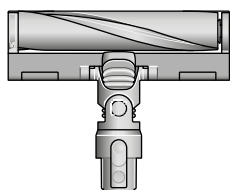


Fluffy Optic™ četka
Precizno nagnut svetlosni mlaz čini nevidljivu prašinu vidljivom na tvrdim podovima.

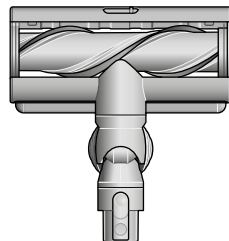

Digital Motorbar™ četka
Dyson DLS™ tehnologija prati otpor šipke četke i prilagođava snagu na različitim tipovima poda. Lopatice za uklanjanje dlaka sprečavaju zaplitanje oko čekinja.

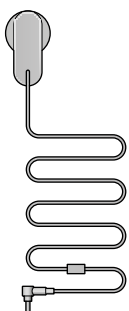

Punjač
Napunite usisivač sa ili bez priključne stanice.

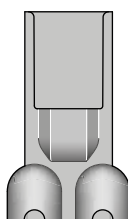

Zidni priključak
Vaš Dyson usisivač sklizne u zidnu priključnu stanicu, spreman za sledeće čišćenje.




Štap sa nastavcima za prašinu i pukotine
Smešten unutar štapa, nalazi se nastavak za pukotine spreman za upotrebu na licu mesta.

Neki pribor možda nije sadržan u pakovanju

Dodatne nastavke možete kupiti na www.dyson.hr.



Kombinovani nastavak
Dva nastavka u jednom – široka mlaznica i četka, za brzi prelazak između čišćenja i usisavanja širom doma ili u automobilu.



Nastavak za prikupljanje dlaka
Konusna četkica protiv zapetljavanja prikuplja dlake u komoru. Čišćenje na motorni pogon za manje prostore.



Četka za prašinu koja ne ostavlja ogrebotine
Nežno na osetljivim površinama. Samočišćenje – rotirajuća manžetna štiti meke čekinje od prašine.



Nastavak za nepodesne prostore
Dug i uzak, sa zaokretom od 22° za čišćenje odeljaka za odlaganje u automobilima, uskih prostora i teško dostupnih mesta.



Produžno crevo
Dodaje do 61 cm fleksibilnog dometa bilo kojem nastavku za čišćenje visokih ili niskih mesta u vašem domu ili automobilu.



Mekana četka za prašinu
Zatvorena kružna zavesica od mekih najlonskih čekinja za nežno čišćenje osetljivih predmeta i površina.



Četka za tvrdokornu prljavštinu
Čvrste najlonske čekinje skidaju nečistoću sa grubih tepiha, često korišćenih površina i unutrašnjosti automobila.




Adapter za doseganje niskih oblasti
Savija se da se udobno dosegne do niskih oblasti. Dizajniran za čišćenje ispod niskog nameštaja podešavanjem ugla cevi do 90°.



Svetleća cev za nepristupačna mesta
Nastavak za nepristupačna mesta sa LED svetlom omogućava doseganje do mračnih, uskih mesta kako bi videli šta čistite.



Adapter za doseganje visokih oblasti
Savija se i zaključava pod različitim uglovima. Za efikasno čišćenje u teško dostupnim visokim delovima vašeg doma.




Nastavak za tkanine i dušeke
Uklanja prašinu, prljavštinu i alergene sa dušeka i navlaka.




Cevna spojnica
Spojite cev usisivača sa nastavcima.

Početak

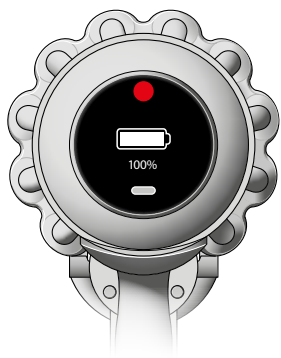

Korišćenje LCD ekrana

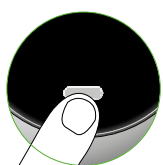

Načini rada

Vaš uređaj ima tri načina rada za različite zadatke. Brzo promenite režime napajanja pomoću srebrnog dugmeta za izbor.



'Eco' režim rada

Maksimalno vreme rada za duža čišćenja po domu.




'Auto' i 'Med' režim rada

Srednji režim za optimalnu ravnotežu snage i vremena rada. Nakačite četku ili nastavak za prikupljanje dlaka da biste aktivirali 'Auto' režim rada. Usisna snaga se automatski prilagođava nivou prašine.



'Boost' režim rada

Dizajniran za intenzivno čišćenje mesta sa tvrdokornom prljavštinom.

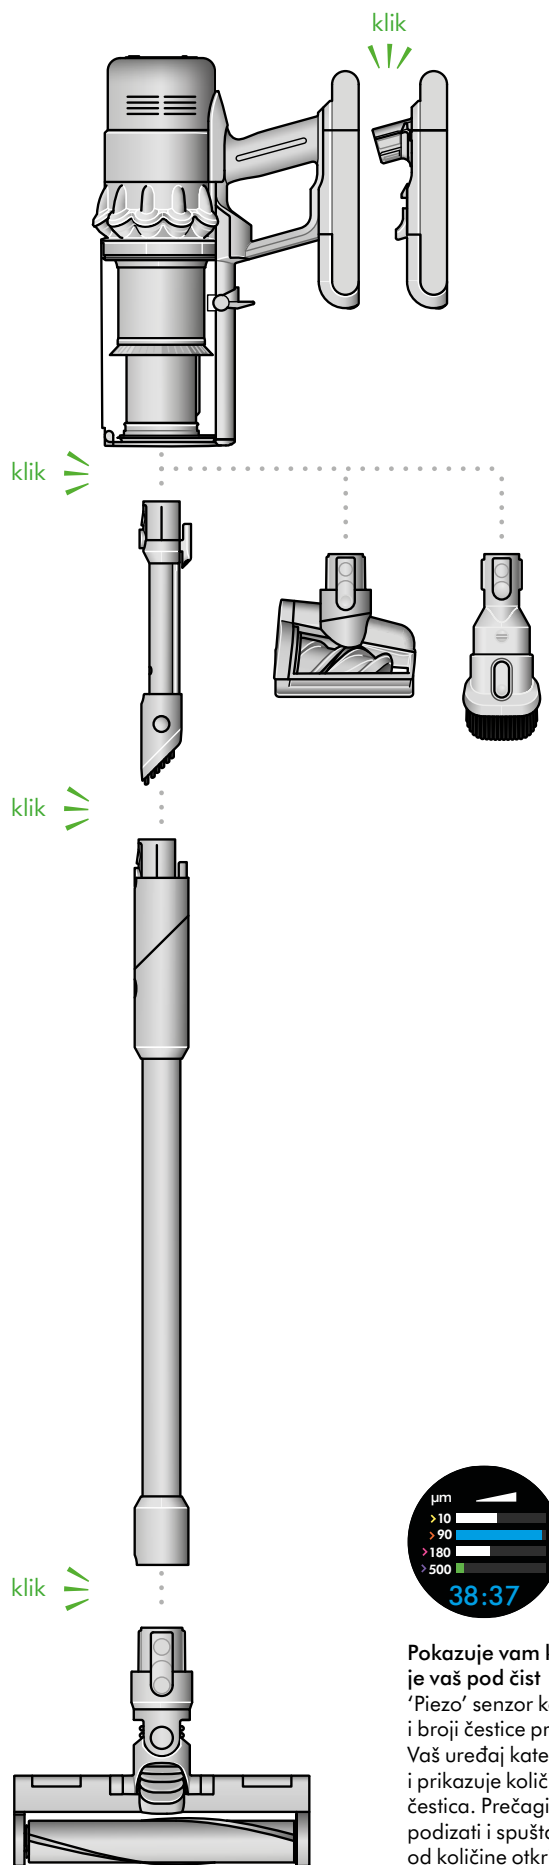

Pokazuje vam kada je vaš pod čist

'Piezo' senzor konstantno meri i broji čestice prašine na ulazu. Vaš uređaj kategorizuje, broji i prikazuje količinu prikupljenih čestica. Prečagice će se podizati i spuštati u zavisnosti od količine otkrivenih krhotina i prašine – pokazujući vam u realnom vremenu kada je vaš prostor čist.

LCD ekran


Meni podešavanja

Upravljajte podešavanjima na uređaju koristeći dugme za izbor. Za ulazak u meni podešavanja pritisnite i držite taster dok se na ekranu ne pojavi meni. Pritisnite dugme da biste se kretali kroz opcije u meniju podešavanja.

Zadržite dugme da biste otvorili opciju.

- Jezik
- Upozorenja
- Serijski brojevi

Za više informacija i podršku za vaš uređaj, idite na:
www.dyson.com/support

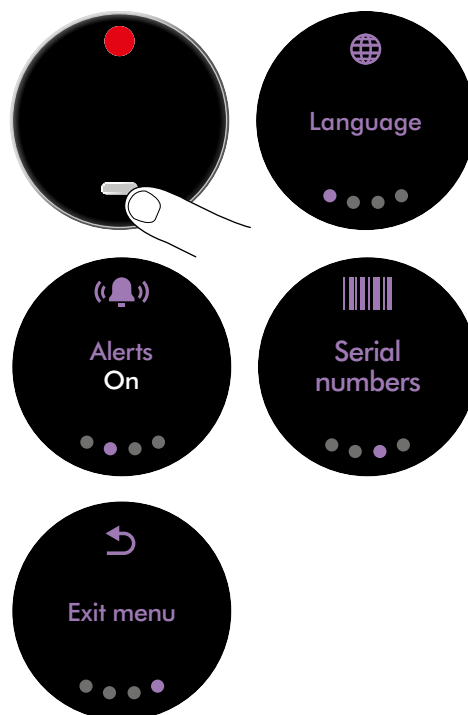


Promenite jezik

Da biste promenili jezik na ekranu, pritisnite dugme za izbor i držite ga dok se ne pojavi lista jezika. Otpustite taster.

Dodirnite dugme za izbor kako bi prošli kroz listu i odabrali željeni jezik. Pritisnite i držite taster dok se odbrojavanje ne završi.

Na ekranu će se pojaviti zelena oznaka koja prikazuje da je odabir jezika završen.

Za otkazivanje odabira, otpustite taster tokom odbrojavanja.

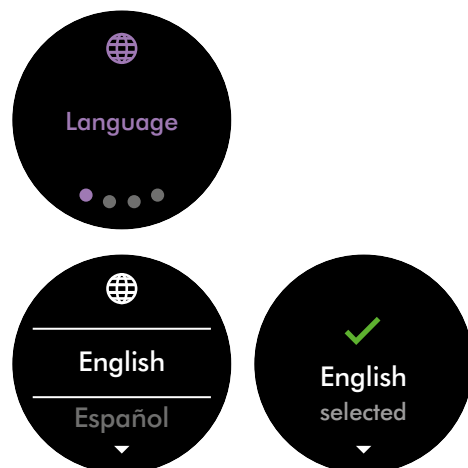

Pronađite svoje serijske brojeve

Svoje serijske brojeve možete pronaći u meniju podešavanja.

Pritisnite dugme za izbor da biste se kretali kroz sekvencu podešavanja sve dok ne dođete do serijskih brojeva.

Pritisnite i zadržite dugme da biste izabrali ovu opciju.

Pritisnite dugme da biste se kretali kroz informacije o serijskim brojevima.



Odbrojavanje vremena rada

Kada je potrebno napuniti bateriju, uređaj će pulsirati tri puta i na ekranu će se pojaviti ikona o smanjenju vremena rada.

Kada je u 'Boost' režimu, smanjeno vreme rada biće u žutoj ili crvenoj boji.



Kada je baterija prazna, pojaviće se crvena ikona upozorenja na ekranu.




Zdravlje baterije i saveti za 'Boost' režim rada

Za najbolje performanse i životni vek baterije koristite 'Eco' ili 'Med' način rada.

Ako često koristite 'Boost' režim, ova poruka može da se pojavi kako bi vam pomogla da produžite Radni vek baterije.

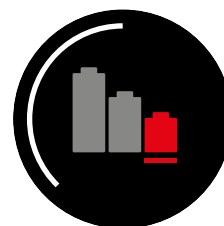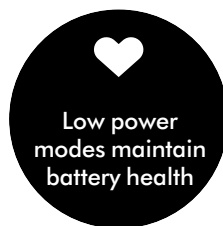

Izlaz iz menija postavki

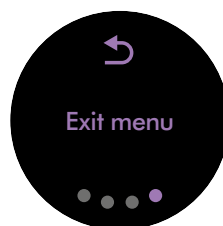


Upozorenja

Možete videti sledeća upozorenja:



Začepljen protok vazduha.

Vaš uređaj ima blokadu koju treba ukloniti. Pogledajte animaciju kako bi videli koje vazdušne puteve da proverite. Uverite se da je vaš uređaj isključen pre nego počnete uklanjati blokade.

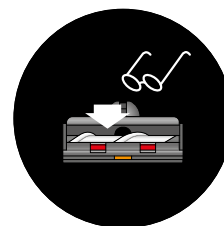

Visoka temperatura skladištenja

Vaš uređaj se čuva na mestu gde je temperatura previsoka. Premestite svoj usisivač na hladnije mesto.

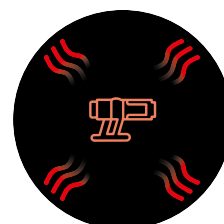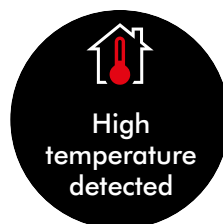

Niska temperatura

Vaš uređaj je previše hladan. Premestite usisivač u toplije okruženje i ostavite da se zagreje.



Baterija koja nije Dyson

Detektovana je baterija koja nije Dyson. Ako niste svesni da koristite bateriju treće strane za svoj uređaj, to može biti falsifikat.



Očistite filter

Vašem filteru je potrebno čišćenje. Pogledajte 'Pranje vašeg filtera'.

Nakon čišćenja, ostavite da se osuši najmanje 24 sata pre nego što ga ponovo pričvrstite na uređaj.



Filter nije zatvoren

Vaš filter nije pravilno postavljen. Okrenite filter u smeru suprotnom od kazaljke na satu i povucite ga od uređaja. Ponovo ga pričvrstite na uređaj, okrećući ga u smeru kazaljke na satu dok se ne zabravi na položaju.




Promena postavki upozorenja

Možete isključiti upozorenje pulsiranja motora. Motor više neće pulsirati, ali informacije o vremenu rada će se i dalje prikazivati na LCD ekranu, da bi vam se skrenula pažnja.

Isključivanje upozorenja neće isključiti pulsiranje prilikom obaveštenja o začepljenju. Ovim se osigurava uklanjanje začepljenja, sprečavajući oštećenje vašeg uređaja.

Uverite se da ste ušli u meni podešavanja. Dodirnite dugme za odabir da biste se kretali kroz opcije u meniju podešavanja. Pritisnite i držite dugme da biste izabrali opciju 'Upozorenja'.

Dodirnite dugme dok vaš odabir ne bude istaknut. Držite ga dok se odbrojavanje ne završi i na ekranu se ne pojavi kvačica. Za otkazivanje odabira, otpustite taster tokom odbrojavanja.

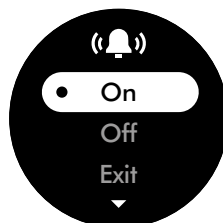

Briga za vaše podove

Proverite da je unutrašnja strana četke ili nastavka očišćena od predmeta koji mogu uzrokovati oštećenja.

Pre usisavanja podova, tepiha i tepisona proverite uputstva od strane proizvođača.

Četka na uređaju može oštetiti određene tepihe ili vrste podova. Neki tepisi se mogu raščupati kod korišćenja rotirajuće četkice za vreme usisavanja. Ako se to dogodi preporučujemo vam usisavanje bez motorizovane četke i posavetujte se sa proizvođačem tepiha.

Punjenje uređaja

Svoj uređaj možete da koristite odmah ili da ga puniti delimično, bez potrebe za potpunim punjenjem pre prve upotrebe.


Povežite se sa punjačem, direktno ili na baznoj stanici.

Plavo LED svetlo sa obe strane baterije će svetleti tokom punjenja.

Kada je baterija potpuno napunjena oba LED svetla će svetleti pet sekundi.

Baterija je potpuno napunjena kada se na ekranu prikazuje 100%.

Vaš uređaj se neće puniti niti raditi ako je temperatura okoline niža od 5°C (41°F). To je napravljeno kako bi zaštitili i uređaj i bateriju.

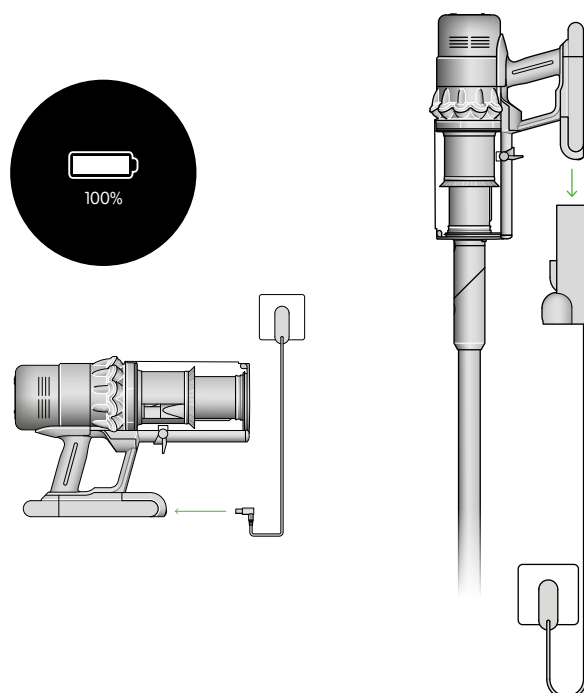

Zmena baterije

Ako imate dodatne 'click-in' baterije preporučujemo vam da ih menjate kako bi održale ujednačene performanse.


Uklonite bateriju

Pritisnite dugme za otpuštanje baterije na prednjoj strani baterije i izvucite bateriju sa uređaja.

Napunite bateriju.

Vratite bateriju

Poravnajte bateriju sa ručkom i gurnite je unutra. Čvrsto je pogurajte dok ne klikne u ležište.

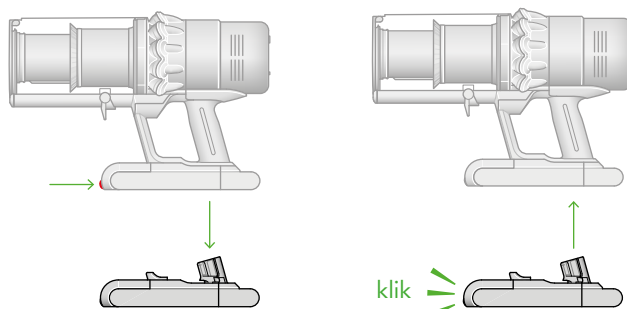

Pražnjenje komore za prašinu

Ispraznite čim prljavština dođe do nivoa MAX - nemojte prepuniti komoru.
Korišćenje uređaja kada je prljavština iznad nivoa MAX može uticati na performanse i zahteva češće pranje filtera.

Prepunjenost komore može prouzrokovati pogrešno očitavanje na grafikonu za čestice.

Uverite se da je napajanje uređaja isključeno pre nego što uklonite cev ili otpustite komoru.

Uklonite cev


Pritisnite sivo dugme za otpuštanje koje se nalazi na vrhu cevi i povucite cev dalje od komore.

Oslobodite se prljavštine

Držite uređaj preko kante za pražnjenje, okrenut nadole.

Čvrsto pritisnite crveni taster za otpuštanje na komori. Komora će kliznuti nadole, čisteći kućište, a baza komore će se otvoriti.

Baza komore se neće otvoriti ako crveni taster za otpuštanje nije pritisnut do kraja.

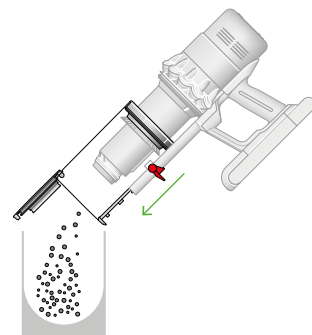


Smanjite kontakt sa prašinom na minimum.

Čvrsto pokrijte rezervoar u nepropusnoj vreći dok praznite prašinu.

Pažljivo uklonite komoru, čvrsto vežite i odložite vreću.

Zatvorite komoru

Pritisnite bazu komore (poklopac) prema gore dok ne klikne na mesto.

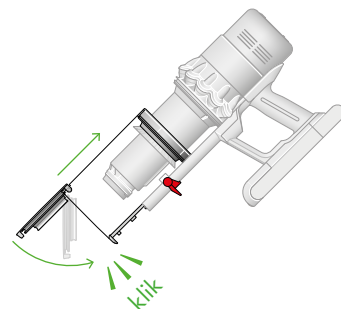

Čišćenje komore

Uklonite komoru


Ako treba da očistite svoju komoru, ispraznite je kao što je prikazano u odeljku 'Pražnjenje komore'.

Pritisnite crveni taster na komori za otpuštanje komore i izvadite komoru.

Očistite komoru vlažnom krpom koja ne ostavlja dlačice.

Uverite se da su komora i sve zaptivke na njemu potpuno suvi pre vraćanja.



Komora se ne sme prati u mašini za pranje sudova i za čišćenje se ne smeju koristiti deterdženti za pranje, sredstva za poliranje ili osveživači vazduha jer to može oštetiti uređaj.

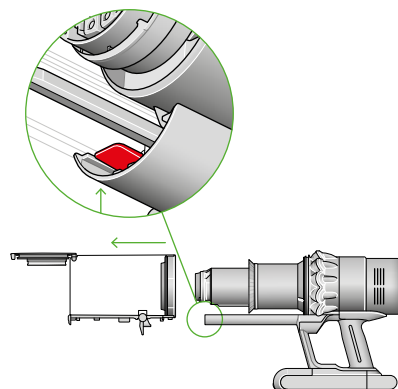

Vratite komoru

Umetnite greben u vođicu komore.

Zatvorite komoru gurajući bazu prema gore dok baza (poklopac) i komora ne kliknu na mesto.

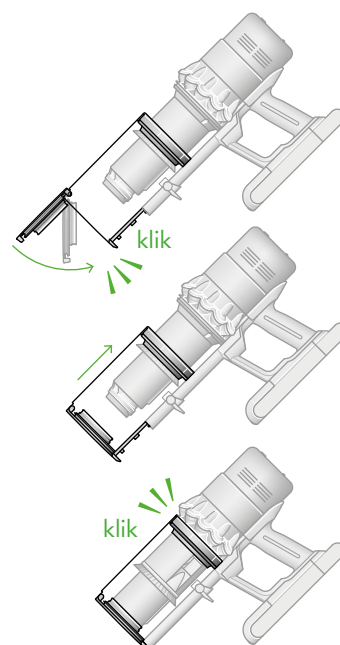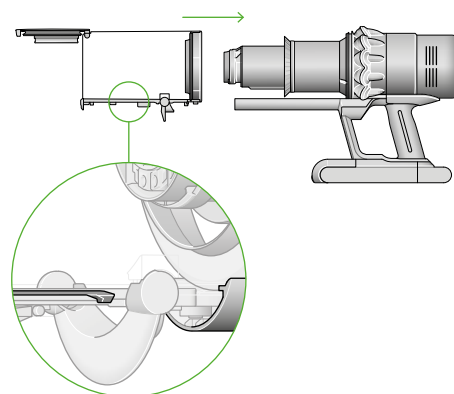


Otklanjanje blokada

Isključite uređaj sa punjača pre nego što potražite blokade.
Uverite se da je napajanje uređaja isključeno i budite svesni oštih predmeta.


Ostavite uređaj da se ohladi pre nego što potražite blokade.

Ne koristite uređaj kada tražite blokade jer to može da izazove povrede.

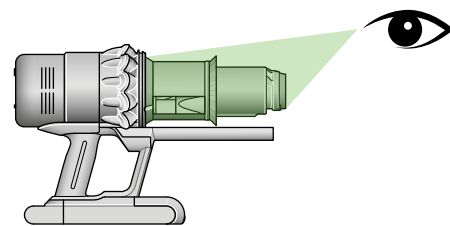

Ako vaš uređaj otkrije blokadu, motor će pulsirati i nećete moći da koristite svoj uređaj sve dok se blokada ne ukloni.

Ako pokušate da koristite uređaj dok motor pulsira, automatski će se isključiti.

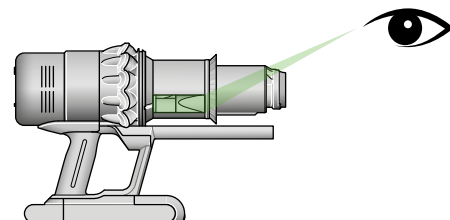

Proverite komandni deo

Uklonite komoru i proverite blokade u komandnom delu uređaja.

Pazite da ste u potpunosti uklonili začepljenja i da ste vratili sve delove na mesto pre ponovnog korišćenja.



Proverite cev i četku

Proverite cev da li ima blokade.


Proverite četku da li ima blokade, sledeći instrukcije za uklanjanje četkice, gde je to neophodno.



Ponovno sastavljanje uređaja.

Bezbedno vratite sve delove pre ponovnog korišćenja uređaja.

Uklanjanje blokada nije pokriveno vašom garancijom.

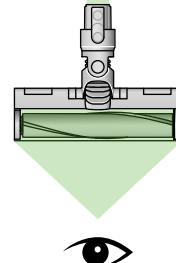

Uklanjanje prepreka sa vaše glave za čišćenje Digital Motorbar™

Vaša Digital Motorbar™ glava za čišćenje nema perivu četkicu. Za optimalne performanse redovno proveravajte četku i uklanjajte začepljenja.

Ne stavljajte nijedan deo vašeg uređaja u mašinu za pranje sudova i ne koristite deterdžente, sredstva za poliranje ili osveživače vazduha.

Ne stavljajte delove uređaja u mašinu za pranje sudova, ne koristite deterdžente, sredstva za poliranje ili osveživače vazduha.


Uklonite četkicu

Pritisnite taster za otpuštanje četke na kraju cevi. Okrenite četku naopako.

Koristite novčić kako biste uklonili bočni poklopac četke.

Okrenite bočni poklopac i skinite ga sa četkice. Ne perite bočni poklopac.

Izvadite četkicu iz okvira.

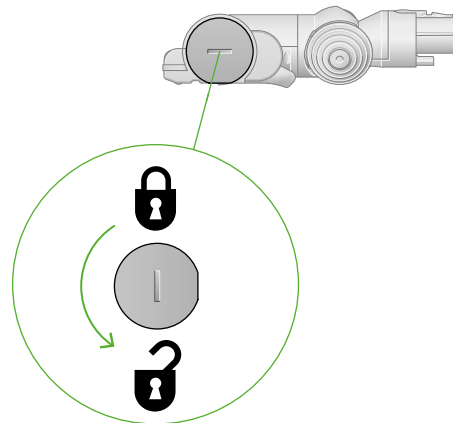


Potražite začepljenja

Očistite sve ostatke sa četkice.

Proverite unutrašnjost okvira četke i uklonite sve ostatke ili blokade.


Vaša Digital Motorbar™ glava za čišćenje i četkica nisu perive. Obrišite vlažnom krpom koja ne ostavlja vlakna.

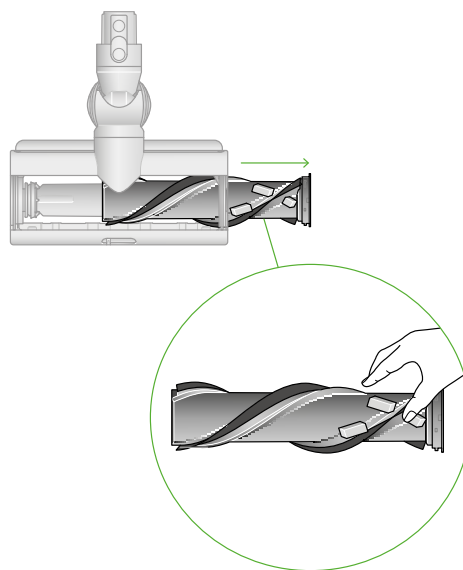

Ponovo postavite četkicu

Gurnite bočni poklopac nazad na četkicu i gurnite je nazad u okvir četke.

Okrenite bočni poklopac za 90° u smeru kazaljke na satu u zaključan položaj.

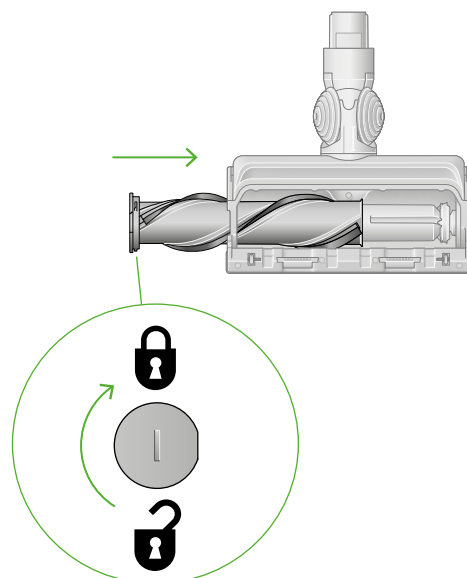

Uklanjanje začepljenja iz nastavka za sakupljanje dlaka

Nastavak za sakupljanje dlaka nema perivu četku. Za optimalne performanse redovno proveravajte četku i uklanjajte začepljenja.

Ne stavljajte nijedan deo vašeg uređaja u mašinu za pranje sudova i ne koristite deterdžente, sredstva za poliranje ili osveživače vazduha.

Ne stavljajte delove uređaja u mašinu za pranje sudova, ne koristite deterdžente, sredstva za poliranje ili osveživače vazduha.

Uklanjanje poklopca i četke

Uklonite nastavak za sakupljanje dlaka sa cevi.

Otvorite baznu ploču pritiskom. Pritisnite crvenu polugu za otpuštanje poklopca četke.


Izvadite poklopac sa tela nastavka.

Potražite začepljenje

Čvrsto povucite šipku četke da biste je uklonili sa glavnog dela.

Proverite i otklonite začepljenja iz sva tri dela nastavka za prikupljanje dlaka.

Vaš nastavak za sakupljanje dlaka nije periv. Obrišite vlažnom krpom koja ne ostavlja vlakna.

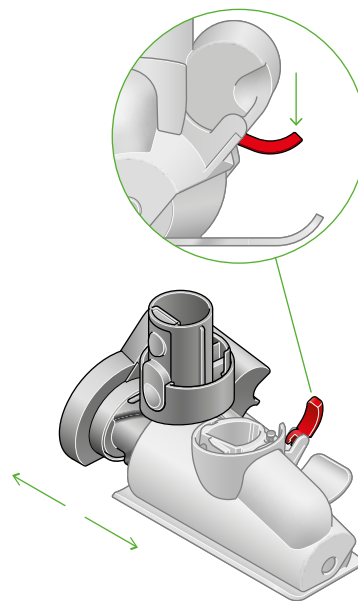


Ponovo sastavite nastavak za prikupljanje dlaka.

Vratite četkicu na mesto i čvrsto pritisnite dok ne klikne na položaj.

Proverite da li je crvena poluga za zaključavanje u otključanom položaju. Poravnajte poklopac sa vođicom na komandnom delu. Pritisnite nadole dok ne klikne na mesto.

Gurnite crvenu polugu prema gore dok ne klikne na mesto i gurnite pločicu baze na mesto.

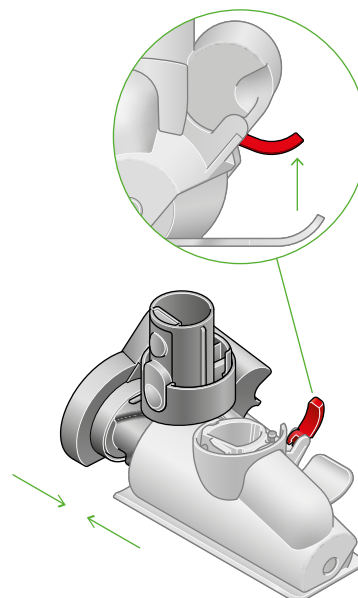

Pranje filtera


Operite filter najmanje jednom mesečno da biste održali optimalnu snagu usisavanja.

Važno: vaš filter mora biti potpuno suv pre nego što ga vratite u uređaj.
Vaš uređaj se može oštetiti ako se koristi sa vlažnim filterom.

Za više informacija i video podršku za vaš uređaj, posetite:
www.dyson.hr/support

Odvrnuti

Okrenite filter u smeru suprotnom od kazaljke na satu i povucite ga od uređaja.

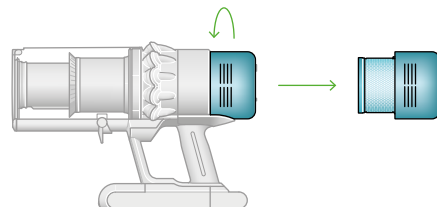

Tapkati

Pre nego što operete filter, nežno ga istresite da biste uklonili svu prašinu i ostatke.




Oprati

Prvo operite naborani papirni deo vašeg filtera, pod toplom, tekućom vodom iz slavine, sa penastim delom okrenutim nadole.

Zatim operite penasti deo vašeg filtera sa penastim delom i dalje okrenutim nadole.

Držeći filter bočno, pustite toplu vodu preko spoljašnje strane penastog dela, nežno trljajući filter da biste uklonili prljavštinu.

Ponovite pranje dok ne poteče čista voda.

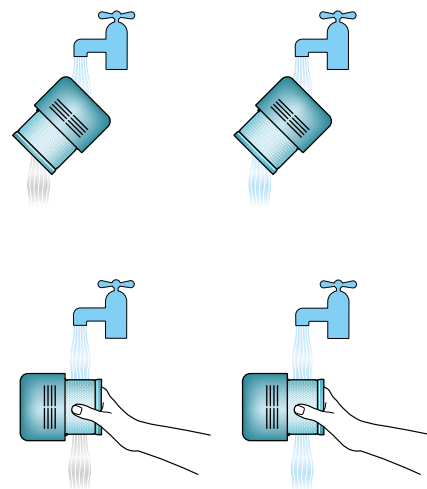

Protresite i osušite

Ispraznite filter i dobro protresite da biste uklonili višak vode.

Nastavite da ga tresete dok sva voda ne izađe iz filtera.

Postavite filter na njegov kraj i ostavite da se suši najmanje 24 sata na dobro provetrenom, toplom mestu.


Nakon čišćenja filtera, dobro operite ruke antibakterijskim sapunom.

Proverite da li je filter potpuno suv.

Za ponovno stavljanje, stavite filter na mesto i okrenite u smeru kazaljke na satu dok ne klikne na mesto.

Nemojte sušiti filter u mašini za pranje sudova, mašini za pranje veša, mašini za sušenje veša, rerni, mikrotalasnoj pećnici ili blizu otvorenog plamena.

Važno: Vaš filter mora biti potpuno suv pre nego što ga vratite u uređaj.
Vaš uređaj se može oštetiti ako se koristi sa vlažnim filterom.

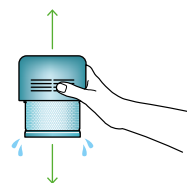

Pranje vaše Fluffi Optic™ četke

Fluffi™ četka ima šipku četkice koja se može prati. Za optimalne performanse redovno proveravajte i perite četku.

Ne stavljajte ni jedan deo vašeg uređaja u mašinu za pranje sudova i ne koristite deterdžente, sredstva za poliranje ili osveživače vazduha.

Ne stavljajte delove uređaja u mašinu za pranje sudova, ne koristite deterdžente, sredstva za poliranje ili osveživače vazduha.



Uklonite četkicu

Pritisnite taster za otpuštanje četke na kraju cevi. Okrenite četku naopako.

Pritisnite poklopac i izvucite četku iz okvira.

Uklonite bočni poklopac i skinite ga sa četke. Ne perite bočni poklopac.


Izvadite četkicu iz okvira.

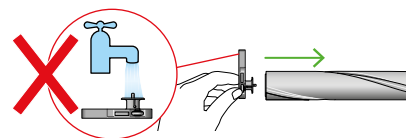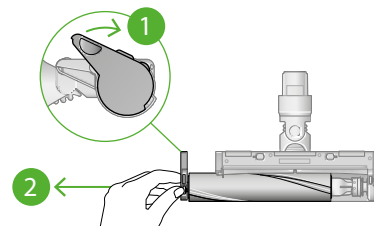

Operite i osušite četku

Držite četku pod tekućom vodom i nežno trljajte kako bi uklonili prljavštinu.

Stavite četku uspravno, kako je prikazano. Ostavite da se potpuno osuši najmanje 24 sata.


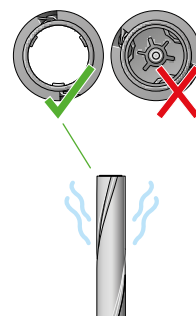


Ponovo postavite četkicu

Pre nego vratite četku, proverite da li je potpuno suva.

Stavite poklopac na četku.

Umetnite četku u okvir. Gurnite poklopac prema dole da se zatvori.

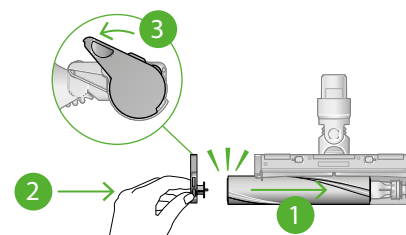

Čišćenje optičkog sočiva

Za održavanje optimalnih performansi, optička sočiva održavajte čistim. Sočiva koristite samo kada četka nije na uređaju.

Koristite mekanu, suhu krpu koja ne ostavlja vlakna za čišćenje sočiva.

Četka za prašinu koja ne ostavlja ogrebotine

Kompatibilna sa Dyson Detect V15™, Dyson Detect Slim V12™, Dyson Outsize™, Dyson V11™, Dyson Cyclone V10™, Dyson V8™, Dyson V7™ i Dyson Digital Slim™ bežičnim usisivačima.

Korak 1

Pričvrstite četkicu za prašinu koja ne ostavlja ogrebotine direktno na vaš usisivač ili na produžno crevo za osetljivo čišćenje.



Korak 2

Uključite vaš usisivač na kojem je postavljeno produžno crevo i u jednoj ruci držite usisivač a u drugoj četku koja ne ostavlja ogrebotine, koristeći rukohvat nalik olovci.

Napomena: Nemojte previše snažno pritiskati četkicu za prašinu koja ne ostavlja ogrebotine, na površine. Ultra meke čekinje treba da budu jedini deo nastavka koji dolazi u kontakt sa površinama.

Samočišćenje

Korak 1

Kada primetite da se prašina počinje nakupljati na čekinjama tokom ili nakon upotrebe, preporučujemo vam da koristite ugrađenu funkciju samočišćenja.




Korak 2

Kada je usisivač uključen, podignite manžetnu za čišćenje dok ne čujete klik, tako da potpuno pokrije čekinje. Zavrtite ga pet puta. Ovo higijenski čisti prašinu sa čekinja i usisava je u komoru za otpatke.



Korak 3

Nakon pet rotacija, pomerite manžetnu za čišćenje nazad nadole, sve dok ne čujete klik. Vaše čekinje su sada očišćene od prašine.

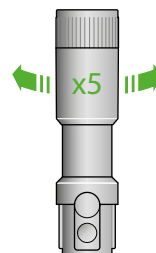

Napomena: Koristite samo funkciju samočišćenja kada je četka za prašinu koja ne ostavlja ogrebotine pričvršćena direktno na usisivač.

Nastavak za nepodesne prostore

Kompatibilna sa Dyson Detect V15™, Dyson Detect Slim V12™, Dyson Outsize™, Dyson V11™, Dyson Ciclone V10™, Dyson V8™, Dyson V7™ i Dyson Digital Slim™ bežičnim usisivačima.

Korak 1

Pričvrstite nastavak za Neugodne prostore direktno na svoj usisivač.



Korak 2


Za čišćenje standardnih površina, kao što su lajsne, koristite nastavak u prvobitnom (ravnom) položaju.

Korak 3

Ako koristite alat da biste dosegli tesan ili nezgodan zazor, zarotirajte alat na 22° ugao dok ne čujete klik. Ovo vam omogućava da doprete dalje i očistite više.

Savet za održavanje

Da biste očistili, obrišite nastavak vlažnom krpom.

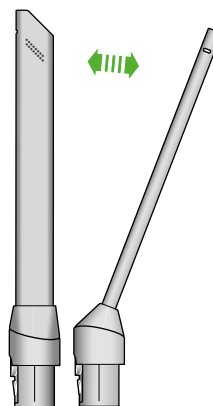

Čišćenje pribora

Ne stavljajte delove uređaja u mašinu za pranje sudova, ne koristite deterdžente, sredstva za poliranje ili osveživače vazduha.

Obrišite sa vlažnom krpom koja ne ostavlja vlakna, nedodirujući kraj konektora.

Uverite se da je vaš nastavak potpuno suv pre korišćenja.



Kombinovani nastavak



Četka za prašinu koja ne ostavlja ogrebotine



Nastavak za nepodesne prostore



Produžno crevo



Mekana četka za prašinu



Četka za tvrdokornu prljavštinu




Adapter za dopiranje do niskih oblasti



Svetleća cev za nepristupačna mesta



Adapter za dopiranje do visokih oblasti



Nastavak za tkanine i dušeke

Vodite računa o uređaju

Za najbolje performanse uređaja važno je redovno čistiti i proveravati začepljenja.

Vodite računa o uređaju

Ako je vaš uređaj prašnjav, obrišite ga sa vlažnom krpom koja ne ostavlja vlakna.

Proverite da li postoje blokade u četki, priboru i komandnom telu vašeg uređaja.

Redovno perite filter i ostavite ga da potpuno osuši.

Ne koristite deterdžente ili sredstva za poliranje da biste očistili uređaj.

Vodite računa o bateriji

Za najbolje performanse i životni vek baterije koristite 'Eco' ili 'Med' način rada.

Vaš uređaj se neće puniti niti raditi ako je temperatura okoline niža od 5°C (41°F). To je napravljeno kako bi zaštitili i uređaj i bateriju.

Vaši serijski brojevi

Svoje serijske brojeve možete pronaći na uređaju, bateriji, punjaču i u podešavanjima ekrana.

Za više informacija i podršku za vaš uređaj, idite na: www.dyson.hr/support