

supersonic **r**

Dyson Supersonic r logo

Dyson Supersonic r™ fen za kosu

Korisnički priručnik




Bočni prikaz od
Dyson Supersonic r fena
za kosu

Sadržaj
U pakovanju
Funkcije
Početak

Korišćenje fena za kosu
Briga o vašem uređaju

dyson Dyson logo

U pakovanju

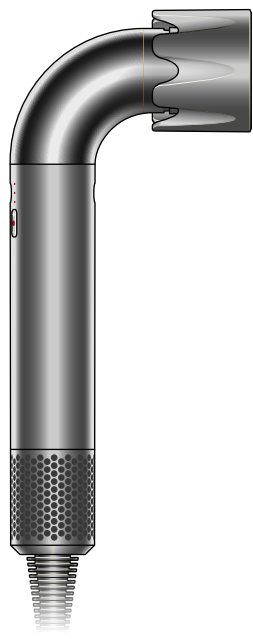


Bočni prikaz Dyson
Supersonic r fena za
kosu sa svih 5 nastavak


Dyson Supersonic r™ fena za kosu

Dyson-ov precizni fena za vrhunsko oblikovanje¹ i salonski završetak. Dizajniran kao najlakši² i najmanji³ fena za kosu u klasi. Dolazi sa pet inteligentnih nastavaka.

Dodatne nastavke možete kupiti na www.dysonserbia.rs.




Snazan vazduh
nastavak

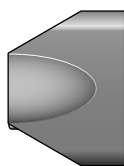


Profesionalni
koncetrator



Nastavak za nežan
vazduh



Mlaznica
za zaglađivanje

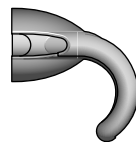

Flyaway nastavak

Funkcije


**Uključivanje/
isključivanje**

**Brzina protoka
vazduha**
Tri podešavanja
brzine.

Zadnja strana Dyson Supersonic r fena
za kosu sa dugmetom za uključivanje
i dugmadima za temperaturu i protok
vazduha.

Kontrola temperature
Četiri precizna
podešavanja temperature
uključujući dugme
za hladan mlaz za duže
trajanje frizure.

LED lampica za filter
Signalizira kada
je potrebno očistiti filter.

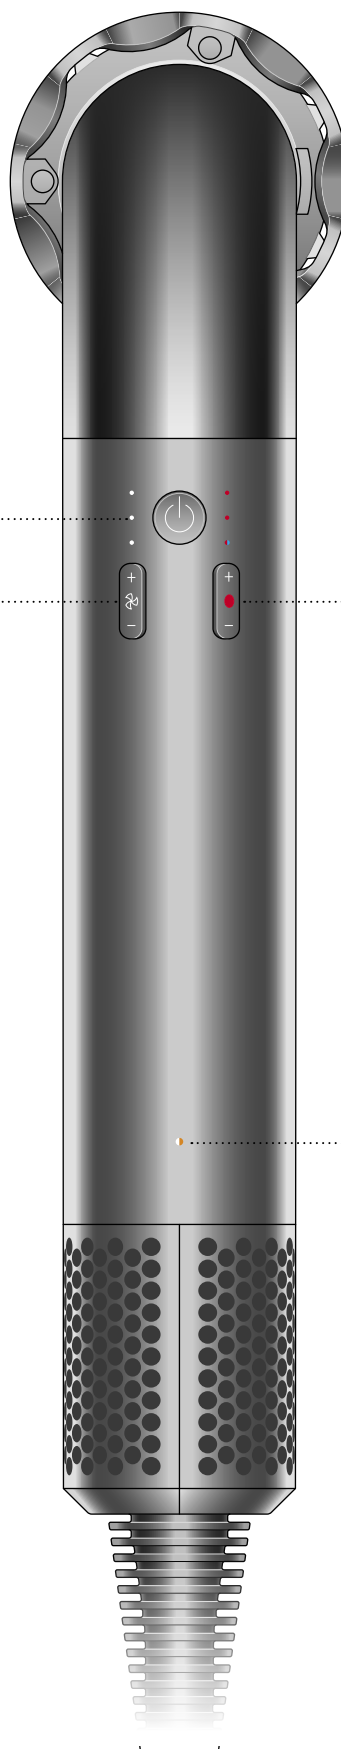

Početak


Otpakujte uređaj

Uključite uređaj

Da bi vaš fen za kosu radio, morate postaviti nastavak pre nego što ga uključite.


Nastavak spojen na uređaj sa prikazanim strujanjem vazduha usmerenim ka spolja i kvačicom.

Nastavak odvojen od uređaja sa krstićem.

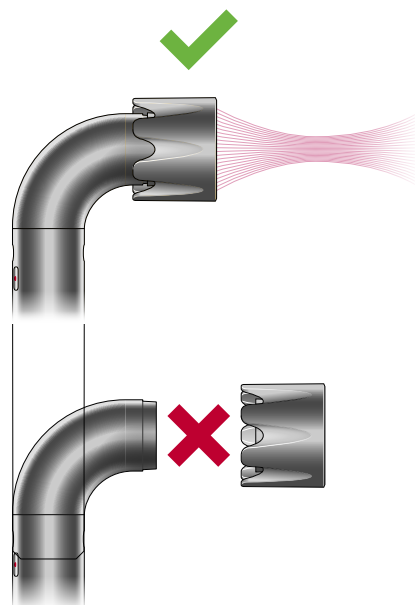


Nastavak za snažan vazduh

Stvara protok vazduha velike brzine za brzo sušenje kose.



Profesionalni koncentrator

Usmerava vazduh tačno tamo gde vam je potreban.

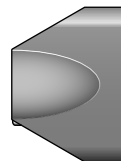


Nastavak za nežan vazduh

Ravnomerno i glatko raspršuje protok vazduha tako da je nežniji za kožu temena.¹




Mlaznica za zaglađivanje

Pomaže u isporuci više jona² za smanjenje kovrdžanja i glatku, prirodnu završnicu.



Flyaway nastavak

Privlači i sakriva duže neposlušne vlasi na gotovim frizurama, koristeći Coanda efekat.³

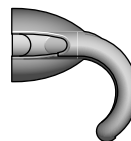

1. u poređenju sa Dyson Supersonic r™ nastavkom za snažan vazduh. 2. u poređenju sa Dyson Supersonic™ fenom za kosu. 3. Za upotrebu na suvoj i ravnoj (ispravljenoj) kosi.

Korišćenje fena za kosu

Podešavanja


Inteligentni nastavci su unapred podešeni na optimalan protok vazduha i temperaturu i prepoznaju vaše poslednje korišćeno podešavanje.

LED lampice

LED lampice označavaju četiri moguća podešavanja toplote i tri podešavanja protoka vazduha.

Protok vazduha

Prikazana tri kruga za visok protok vazduha, dva kruga za srednji protok vazduha i jedan krug za slab protok vazduha.

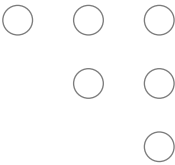

Brzi
Srednja
Nežni

Temperatura

Prikazana tri crvena kruga za visoku temperaturu, dva crvena kruga za srednju temperaturu i jedan crveni krug za nisku temperaturu.



Visoka
Srednja
Niska
Hladno

Diagnostike

Žuto trepćuće LED svetlo:
Filteru je potrebno čišćenje.



Prikazane različite LED varijante za različite poruke a vezano za održavanje uređaja.

Belo trepćuće LED svetlo:
Filtera nema ili nije pravilno postavljen. Uverite se da je filter pravilno postavljen da bi vaš fen za kosu radio.



Belo-plavo trepćuće LED svetlo:
Niste postavili nastavak. Vaš uređaj neće raditi bez nastavka.




Sve tri bele LED lampice trepere:
Pritisnite on/of dugme da biste poništili grešku.



Sve tri crvene LED lampice trepere:
Isključite uređaj i izvucite utikač iz utičnice. Zatim vratite utikač u utičnicu i ponovo uključite uređaj.



Sve bele i crvene LED lampice trepere:
Kontaktirajte Dyson na www.dysonserbia.rs.

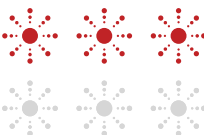

Da biste saznali kako da očistite filter, pratite uputstva ili pogledajte video na www.dysonserbia.rs.


Briga o vašem uređaju

Čišćenje filtera

Da biste održali optimalne performanse vašeg fena za kosu, očistite filter kada to signalizira žuto trepćuće LED svetlo ili ako osetite da je smanjen protok vazduha. Bela lampica treperi kada nema filtera ili nije pravilno postavljen.

Korak 1


Isključite uređaj sa električne mreže i ostavite da se ohladi pre čišćenja filtera.

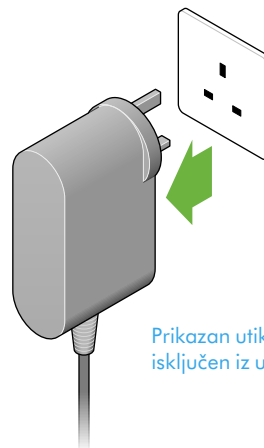

Prikazan utikač koji je isključen iz utičnice.

Korak 2


Uklonite spoljašnju zaštitnu mrežicu filtera tako što ćete je povući nadole preko kabla za napajanje, razdvojiti je na sastavnoj liniji i skinuti sa kabla.

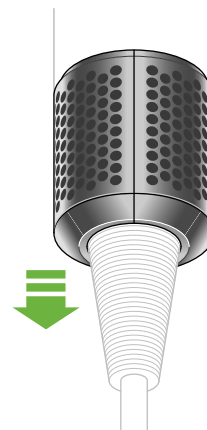

Prikazan filter koji se odvaja od uređaja povlačenjem nadole.

Korak 3


Odvojite dva dela filtera.

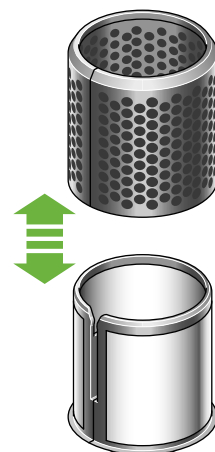

Prikazani unutrašnji filter i zaštitna filter mrežica, razdvojeni.

Korak 4


Obrišite sve ostatke, kao što su pramenovi kose ili velike čestice prašine, sa zaštitne mrežice filtera.

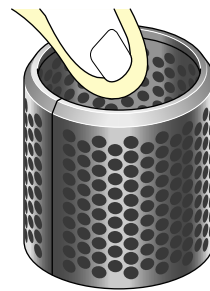

Korisnik briše
kućište filtera od
ostataka.

Korak 5


Isperte oba dela filtera, toplom vodom, pod slavinom.

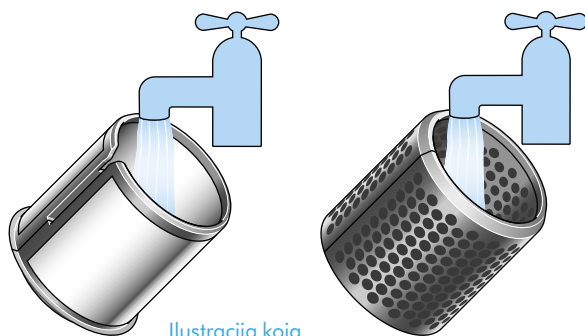

Ilustracija koja
prikazuje pranje
spoljašnjeg i
unutrašnjeg filtera
ispod slavine.

Korak 6


Koristeći manju količinu šampona, lagano istrljajte zaštitnu mrežicu filtera sa obe strane, malim, kružnim pokretima. Zatim lagano istrljajte unutrašnju stranu unutrašnjeg filtera, pokretima gore-dole, pre ispiranja.

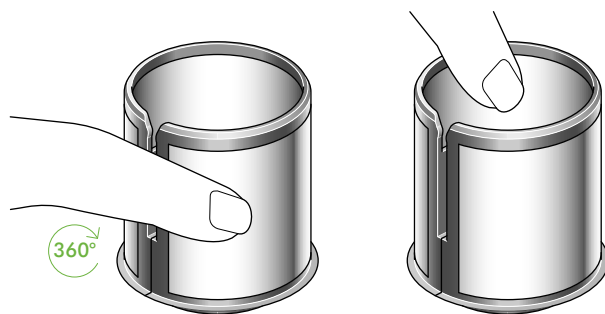

Utrljavanje
šampona prstima
po unutrašnjem
filteru.


Korak 7

Okrenite filter ka svetlu da biste bili sigurni da je čist.

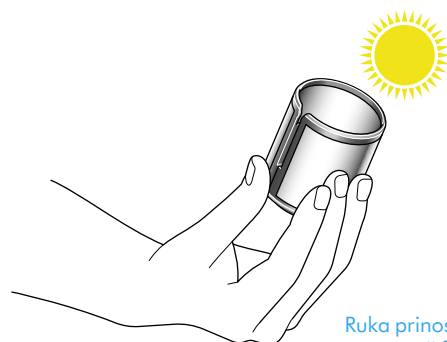


Ruka prinosi
unutrašnji filter do
svetlosti.

Nežno osušite mrežico unutrašnjeg filtera suvim papirnim ubrusom.

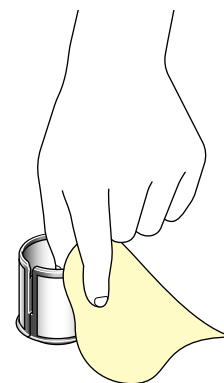


Ilustracija prikazuje ruku koja briše i uklanja vlagu sa unutrašnjeg filtera.

Ostavite oba filtera da se potpuno osuše pre nego što nastavite.

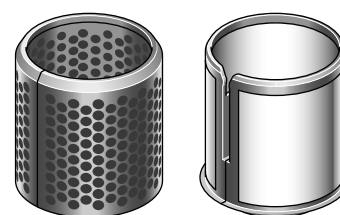

Spoljašnji i
unutrašnji
filter.

Vratite unutrašnji filter u zaštitnu mrežicu a zatim je razdvojite i navucite na kabal pa povucite nagore dok ne legne na mesto.

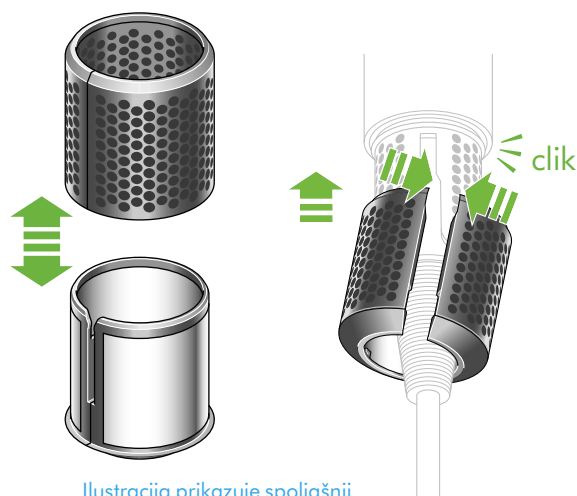

Ilustracija prikazuje spoljašnji filter koji se ponovo povezuje sa uređajem uz magnetni klik prikazan strelicama.

Filtera nema ili nije pravilno postavljen. Uverite se da je filter pravilno postavljen da bi vaš fen za kosu radio.

Da biste saznali kako da očistite i održavate vaš uređaj, posetite www.dysonserbia.rs.



Bela lampica
treperi na uređaju.