



Sadržaj

U kutiji

Preuzmite aplikaciju MyDyson™

Upoznajte se sa svojim slušalicama

Uključivanje i uparivanje slušalica

Ponašanje baterije i LED lampice

Upravljanje zvukom

Aktivno uklanjanje buke

Adapter za korišćenje u avionu

Konfigurisanje slušalica

Čišćenje Dyson OnTrac™ slušalica

U kutiji


Neki dodaci možda nisu priloženi.
Dodatnu opremu možete da kupite
na adresi <https://www.dysonserbia.rs/>



Dyson OnTrac™ slušalice za uklanjanje buke



OnTrac™ Tanka kutija

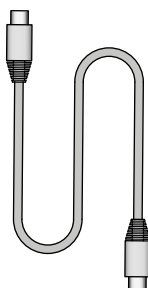

USB-C kabl

Preuzmite aplikaciju MyDyson™


Suštinski deo vašeg iskustva – aplikacija MyDyson™ vam omogućava da upravljate Dyson OnTrac™ slušalicama za uklanjanje buke – gde god da se nalazite. Ako to još uvek niste uradili, preuzmite aplikaciju za dodatne funkcije i najnovija ažuriranja.

Preuzmite aplikaciju MyDyson™ iz prodavnica App Store ili Google Play. Otvorite aplikaciju i pratite uputstva na ekranu za kreiranje novog naloga.



Apple i logotip Apple trgovački su znaci kompanije Apple Inc., koja je registrovana u SAD i drugim državama. App Store je marka usluge kompanije Apple Inc., koja je registrovana u SAD i drugim državama. Google Play i logotip Google Play trgovački su znaci kompanije Google Inc.

Upoznajte se sa svojim slušalicama

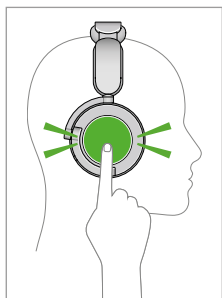

Aktivno uklanjanje buke

Da biste se prebacivali između režima, dva puta dodirnite bilo koju slušalicu.



Preuzmite aplikaciju MyDyson™

Pogledajte izveštaje o kvalitetu zvuka i vazduha za svoju lokaciju, u realnom vremenu. I podesite režime ekvilajzera za optimizovanje užitka u slušanju.

Podesite slušalice

Postavite slušalice na glavu. Podesite traku za glavu, pomerajući obe strane dok ne nađete udoban položaj.

Dugme za napajanje


Uključite i isključite slušalice i povežite se sa uređajem sa Bluetooth® bežičnom tehnologijom. Držite dve sekunde da biste uključili ili isključili, a pet sekundi za uparivanje.

Automatska pauza / Reprodukcija

Vaše slušalice automatski pauziraju zvuk kada ih skinete, a automatski počinju reprodukciju zvuka kada ih ponovo stavite.


Detektovanje glave za uštedu energije

Nakon 30 minuta neaktivnosti slušalice se automatski isključuju zbog uštede baterije. Da biste ih ponovo uključili, 2 sekunde držite pritisnuto dugme za napajanje.

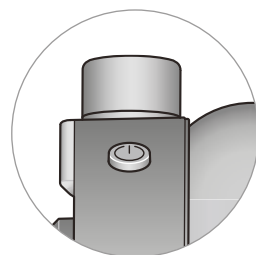


Ergonomska slušalica

Pod uglom od 13° i ovalnog oblika tako da uleže u uvo.

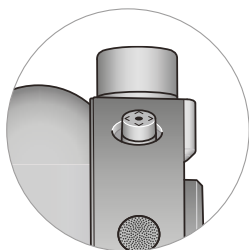

Kontrolni panel

Omogućava vam da upravljate muzičkim sadržajem, podešavate jačinu zvuka i pristupate glasovnom pomoćniku – na poleđini desne slušalice.

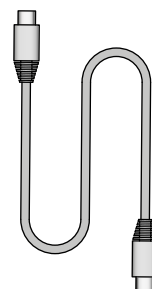

USB-C punjač

Punite slušalice pomoću USB-C kabla.

Uključivanje i uparivanje slušalica

Uparivanje slušalica je najjednostavnije pomoću aplikacije MyDyson™.

Povezivanje sa aplikacijom MyDyson™

Preuzmite aplikaciju MyDyson™ iz prodavnica App Store ili Google Play. Otvorite aplikaciju i pratite uputstva na ekranu za kreiranje novog naloga.


Ako već imate nalog, izaberite „Dodaj mašinu“ i pratite uputstva.



Apple i logotip Apple trgovački su znaci kompanije Apple Inc., koja je registrovana u SAD i drugim državama. App Store je marka usluge kompanije Apple Inc., koja je registrovana u SAD i drugim državama. Google Play i logotip Google Play trgovački su znaci kompanije Google Inc.

Pritisnite i zadržite dugme za napajanje

Nakon dve sekunde LED lampica svetli belom bojom, što pokazuje da su vaše slušalice uključene.

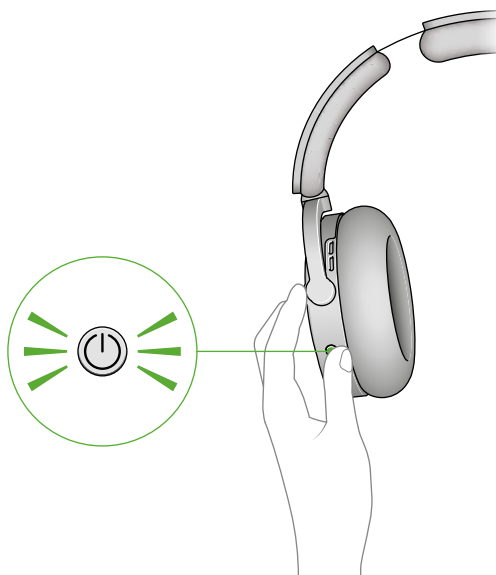


Povežite se pomoću Bluetooth® bežične tehnologije¹

Pritisnite i zadržite dugme za napajanje pet sekundi. LED lampica treperi plavom bojom kada je u režimu uparivanja.

Napomena: Pre nego što počne da treperi plavom bojom, LED lampica treperi belom bojom i čuje se ton isključivanja, nastavite da držite dugme za napajanje tokom tog procesa.

Otvorite Bluetooth® u meniju sa podešavanjima mobilnog uređaja. Proverite da li je funkcija Bluetooth® uključena i izaberite „Zvuk OnTrac“ da biste se povezali sa slušalicama.

Vaša aplikacija MyDyson™ će vas obavestiti kada se uparivanje završi.

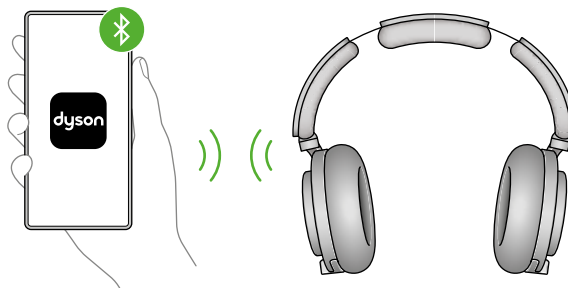

1. Slovní žig i logotipi Bluetooth® su registrovani trgovački znaci u vlasništvu kompanije Bluetooth SIG, Inc. i upotreba ovih oznaka od strane kompanije Dyson je u skladu sa licencom.


Ponašanje baterije i LED lampice

Trajanje baterije

Do 55 sati slušanja, čak i kada je ANC uključen. Ako vam ponestaje baterije, 10-minutno punjenje omogućava 2,5 sata trajanja baterije, a 30-minutno punjenje omogućava 9 sati trajanja baterije.

LED

Pronađite indikator punjenja u prednjem centralnom delu leve slušalice.

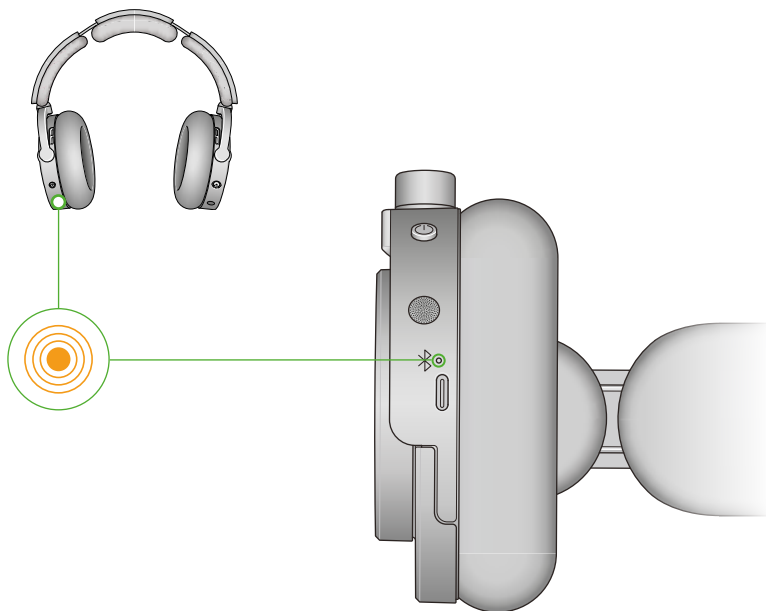

Baterija

Baterija je napunjena više od 10%
LED lampica će postati zelena.



Baterija je skoro prazna

Ako je baterija napunjena manje od 10% napunjena, LED lampica će treperiti u tamnožutoj boji u trajanju od 5 sekundi.



Automatsko isključivanje

Kada se proizvod isključi nakon 30 minuta neaktivnosti, videćete belo LED svetlo.



Punjenje

Kada se povežu sa napajanjem i pune, LED lampica pulsira u tamnožutoj boji. Kada se u potpunosti napune, LED lampica svetli zelenom bojom i zatim se postepeno isključuje.



Bluetooth® bežična tehnologija¹

Bluetooth® u režimu sa mogućnošću otkrivanja¹
Plavo LED svetlo – neprekidno pulsiranje.



Bluetooth® uspešno povezan¹

Plavo LED svetlo – neprekidno pulsiranje se prekida.
Zvuk – ton dobrodošlice.



Upozorenja

Potražite Dyson podršku
Crveno LED svetlo – treperi 5 sekundi.



Instaliranje ažuriranja

Bela LED lampica – pulsirajuće treperenje.



1. Slovní žig i logotipi Bluetooth® su registrovani trgovački znaci u vlasništvu kompanije Bluetooth SIG, Inc. i upotreba ovih oznaka od strane kompanije Dyson je u skladu sa licencom.

Upravljanje zvukom



Za reprodukciju zvuka preko slušalica potrebno je da ih povežete pomoću funkcije Bluetooth® ili kabela adaptera za korišćenje u avionu.

Koristite intuitivni kontrolni panel

Upravljaite zvukom pomoću aplikacije MyDyson™ ili kontrolnog panela na poleđini desne slušalice.

Reprodukcija i pauziranje

Pritisnite sredinu kontrolnog panela za reprodukciju.
Pritisnite ponovo za pauziranje.

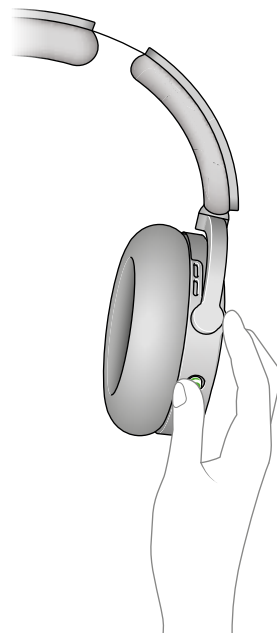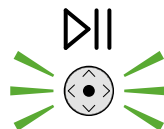

Intuitivni kontrolni panel

Preskočite i tražite

Dodirnite kontrolni panel na levoj ili desnoj strani za preskakanje numera. Pritisnite i zadržite za premotavanje napred ili nazad.



Jačina zvuka

Gurnite kontrolni panel nagore ili nadole da biste podesili jačinu zvuka.




Aktiviranje glasovnog pomoćnika

Pritisnite i zadržite sredinu kontrolnog panela dve sekunde da biste aktivirali glasovno upravljanje na mobilnom uređaju.



Javljanje na telefonske pozive

Da biste prihvatili dolazni poziv, pritisnite kontrolni panel.
Da biste odbili poziv, pritisnite i zadržite kontrolni panel.
Da biste prekinuli poziv, pritisnite kontrolni panel.

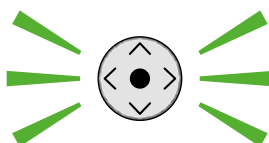

Aktivno uklanjanje buke

Koristite Aktivno uklanjanje buke (ANC) za smanjenje buke iz vašeg okruženja.

Možete dvaput da dodirnete spoljašnju površinu slušalice da biste se prebacivali između režima za uklanjanje buke.


Režim izolacije

Maksimalan nivo ANC, smanjenje buke iz okruženja.
Ovo je podrazumevano podešavanje za vaše slušalice.



Režim transparentnosti

Da biste mogli da čujete zvukove iz svog okruženja.

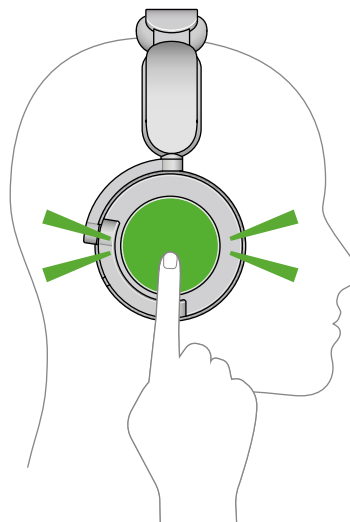

Adapter za korišćenje u avionu

(dostupan zasebno)

Povežite kabl za korišćenje u avionu sa 2-pinskim adapterom, zatim priključite u sistem za zabavu u avionu preko zvučnog priključka.

Adapter za korišćenje u avionu puni Dyson OnTrac™ slušalice za uklanjanje buke samo kada se koristi i USB-C kabl.

Imajte u vidu da zvučne kontrole na Dyson OnTrac™ slušalicama za uklanjanje buke neće funkcionisati kada se koristi adapter za korišćenje u avionu.



Upozorenje


2-pinski adapter za upotrebu u avionu služi samo za povezivanje sa zvučnim izlazom. Uključivanje u strujnu utičnicu može da dovede do požara ili da izazove rizik od strujnog udara.



Konfigurisanje slušalica


Podešavanje trake za glavu

Da biste podesili traku za glavu, uhvatite je i pomerite je u položaj da bi udobno stajala.

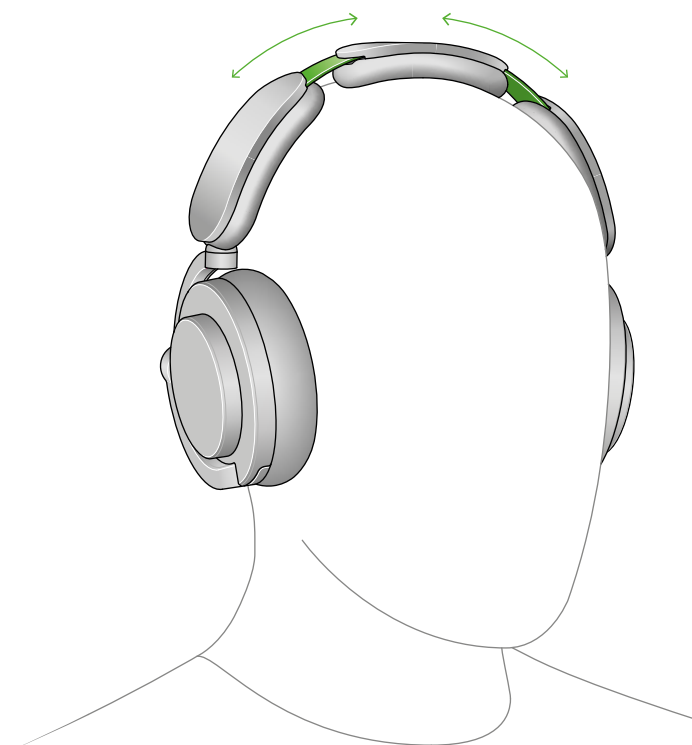

Zamena spoljnih školjki

Da biste uklonili spoljnu školjku, okrenite krajni kružni deo u smeru suprotno kretanju kazaljki na satu. Poravnajte zamensku spoljnu školjku na slušalicama i okrećite u smeru kretanja kazaljki na satu dok ne klikne.

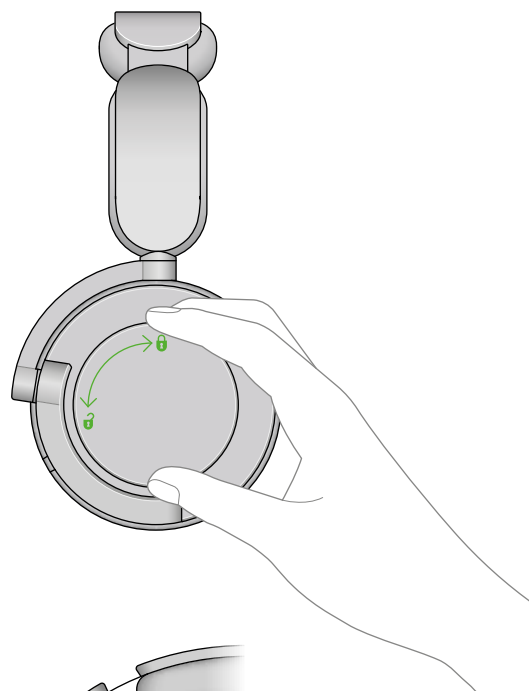


Zamena jastučića za uši

Da biste uklonili jastučić za uvo, okrenite ga u smeru suprotno kretanju kazaljki na satu. Izaberite odgovarajuće zamenske elemente za levo tj. desno uvo. Obeleženi su oznakom L (levo) i R (desno) na obe slušalice i na samim jastučićima.

Poravnajte dugačke i kratke ureze na jastučićima za uši sa odgovarajućim ispupčenjima na slušalicama. Pritisnite i okrećite u smeru kretanja kazaljki na satu dok ne kliknu u položaju. Postarajte se da jastučić za uvo bude u ravni sa slušalicama da bi se obezbedila pravilna funkcija.


Kada zamenite jastučiće za uši, preporučujemo da odete u odeljak Podešavanja proizvoda u aplikaciji MyDyson™ i da ponovo kalibrišete slušalice. To možete pronaći u opciji Zamena dodatne opreme.

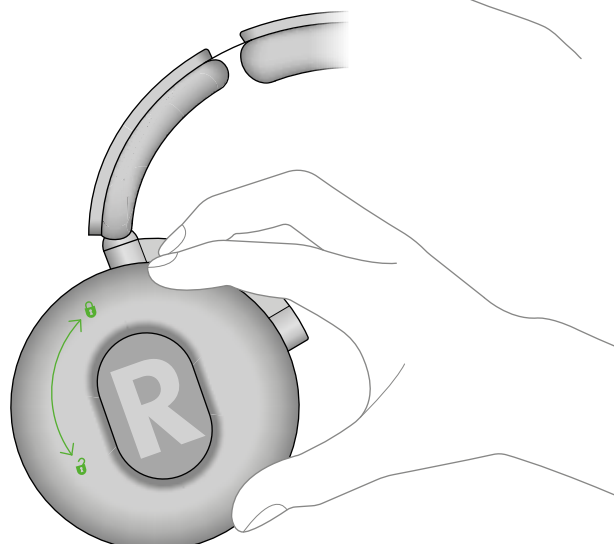

Čišćenje Dyson OnTrac™ slušalica

Spoljne školjke

Obrišite prašinu ili nečistoću sa perforacija na poklopcima školjke za uho pomoću meke, vlažne krpe bez dlačica.

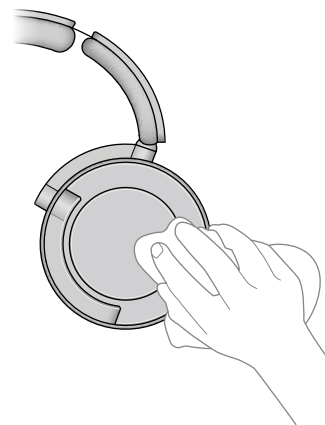

Jastučići za uši i traka za glavu

Obrišite prašinu ili nečistoću pomoću meke, vlažne krpe koja ne ostavlja tragove.

