


# dyson v15s detect submarine

## Korisnički priručnik

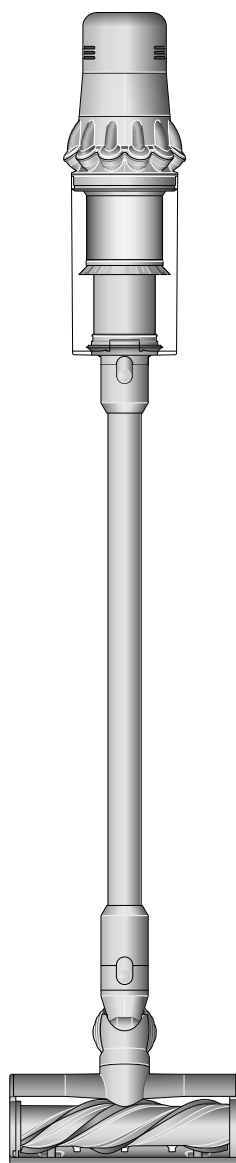

SV12 JN.00000 PN.000000-00-00  
00.00.00 VERSION NO.01

### Sadržaj

U kutiji

Početak

LCD ekran

Briga o podovima

Kako da očistite Dyson Submarine™  
glavu za vlažno čišćenje

Kako da koristite Dyson Submarine™  
glavu za vlažno čišćenje

Punjenje uređaja

Zamena "click-in" baterije

Pražnjenje komore

Čišćenje komore

Uklanjanje blokada

Uklanjanje začepjenja sa

Digital Motorbar™ glave za čišćenje

Uklanjanje začepjenja iz nastavka  
za prikupljanje dlaka

Pranje filtera


Pranje Fluffy Optic™ glave  
za čišćenje

Čišćenje nastavaka


Briga o uređaju

# U kutiji


Vaš uređaj dolazi sa jednom ili više ovakvih glava za čišćenje - neće sve biti uključene.

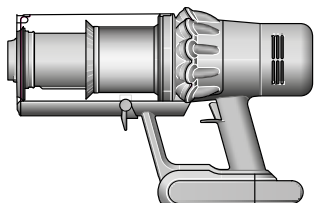


**Usisivač sa izmenjivom baterijom**

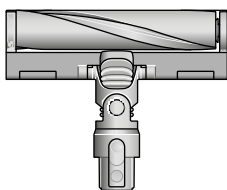

**Fluffy Optic™ glava za čišćenje**  
Fluffy Optic™ glava za čišćenje čini nevidljivu prašinu vidljivom, na tvrdim podovima.

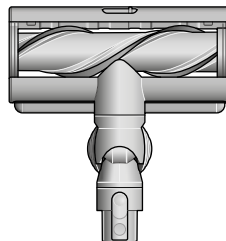

**Digital Motorbar™ glava za čišćenje**  
Dyson DLS™ tehnologija prati otpor četke i prilagođava snagu na različitim tipovima poda. Lopatice za raspletavanje automatski uklanjaju umotanu kosu sa osovine četke dok čistite.




**Dodatna izmenjiva baterija**



**Cev**



**Punjač**  
Puni vaš usisivač sa ili bez priključne stanice.

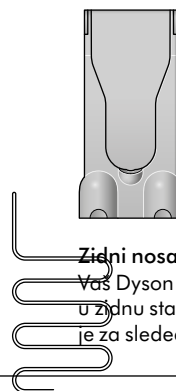

**Zidni nosač**  
Vaš Dyson usisivač samo se odloži u zidnu stanicu za punjenje i spreman je za sledeće čišćenje.

Neki nastavci možda nisu sadržani.

Možete kupiti dodatne nastavke na [www.dyson.com](http://www.dyson.com).




**Kombinovani nastavak**  
Dva alata u jednom – široka mlaznica i četka, za brzo prebacivanje između zadataka čišćenja i brisanja prašine u vašem domu ili automobilu.



**Nastavak za nepristupačna mesta**  
Napravljen za precizno čišćenje oko nezgodnih ivica i uskih prostora do kojih je teško doći.



**Produžna cev**  
Dodaje do 61cm fleksibilnog domašaja bilo kojem nastavku za čišćenje visokih ili niskih mesta u vašem domu ili automobilu.



**Nastavak za prikupljanje dlaka**  
Konusna četka protiv zapetljavanja prikuplja kosu u rezervoar. Čišćenje na motorni pogon za manje prostore.



**Adapter za niska područja**  
Savija se da se udobno spusti nisko. Dizajniran za čišćenje daleko ispod niskog nameštaja podešavanjem ugla cevi do 90°.



**Svetleći nastavak za nepristupačna mesta**  
Nastavak za useke sa LED svetlima koja osvetljavaju tamna i nepristupačna mesta tokom čišćenja.




**Mekana četka za prašinu**  
Zatvorena zavesicom od mekih najlonskih vlakana za nežno čišćenje osetljivih predmeta i površina.



**Četka za tvrdokornu prljavštinu**  
Čvrste najlonske čekinke uklanjaju tvrdokornu prljavštinu sa grubih tepiha, prometnih prostora u domu i unutrašnjosti automobila.



**“Up-top” adapter**  
Savija se i zaključava pod različitim uglovima. Uklapa se svakom kompatibilnom nastavku za efikasno čišćenje na teško dostupnim visokim delovima vašeg doma.




**Nastavak za tkanine i duške**  
Uklonite prljavštinu i alergene sa madraca i tapaciranog nameštaja.



**Držak nastavaka na cevi**  
Kopča koja povezuje dodatke sa cevi usisivača.

# Početak

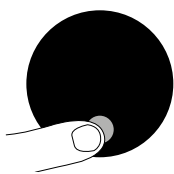

## Režimi napajanja

Vaš uređaj ima tri režima rada za različite zadatke. Menjajte režime rada brzo, uz pomoć jednog tastera.



## "Eco" režim rada

Maksimalno vreme rada za duža čišćenja širom vašeg doma.



## "Auto" i "Med" režim rada



Optimalna ravnoteža snage i vremena rada. Pričvrstite glavu za čišćenje ili nastavak za prikupljanje dlaka da biste aktivirali "Auto" režim rada. Usisna snaga se automatski prilagođava količini prašine.



## "Boost" režim rada

Napravljen za intenzivno čišćenje tvrdokorne prljavštine.

Izbegavajte direktan pogled u snop zrakova.

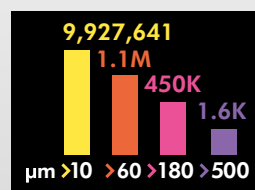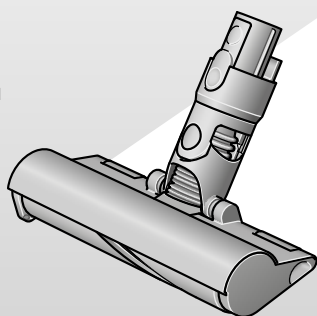

Meri mikroskopske čestice prašine  
Piezo senzor neprekidno meri i broji čestice prašine na ulazu. Pričvrstite glavu za čišćenje ili nastavak za prikupljanje dlaka i koristite u "Auto" režimu rada da automatski povećate usisnu snagu kada je potrebno.

# LCD ekran

LCD ekran prikazuje informacije o broju čestica i performansama, uključujući izabrani režim čišćenja, preostalo vreme rada, održavanje filtera i informacije o začepljenjima.

## Meni podešavanja

Upravljajte podešavanjima na uređaju koristeći "Selection" taster. Za ulazak u meni podešavanja pritisnite i držite taster dok se na ekranu ne pojavi meni. Kliknite kako da prođete kroz dostupne opcije.

## Merenje čestica i grafikon


Izaberite da biste uključili i isključili merenje i brojanje čestica. Isključite merenje i brojanje čestica da biste sprečili da vaš uređaj automatski podešava snagu usisavanja i isključite grafikon.

Automatsko podešavanje između tvrdih podova i tepiha će se nastaviti kada koristite Digital Motorbar™ glavu za čišćenje.

## Podesite osetljivost reaktivne snage usisavanja

Koristite dugme za izbor da promenite osetljivost brojanja čestica. Ovo će promeniti način na koji vaš uređaj automatski reaguje na čestice prašine.

Za više informacija i video podršku za vaš uređaj posetite:  
[www.dyson.com/support](http://www.dyson.com/support)

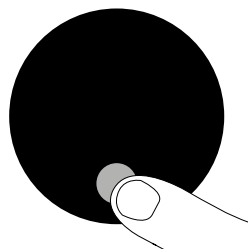

## Promenite jezik

Za promenu jezika na ekranu pritisnite taster i držite ga dok se ne pojavi lista dostupnih jezika.

Otpustite dugme. Dodirnite taster da bi prošli kroz listu i odabrali željeni jezik. Pritisnite i držite taster dok se odbrojavanje ne završi.

Na ekranu će se pojaviti zelena kvačica koja pokazuje da je vaš izbor jezika završen.

Da biste poništili izbor, otpustite dugme tokom odbrojavanja.




## Promena postavki upozorenja

Možete isključiti upozorenje pulsiranja motora. Motor više neće pulsirati, ali informacije o radu vašeg uređaja će se i dalje prikazivati na LCD ekranu.

Isključivanjem upozorenja neće se isključiti pulsiranje upozorenja o blokadi. Ovo radite da biste osigurali da uklonite sve blokade i sprečite oštećenje vašeg uređaja.

Dodirnite kako bi prošli kroz meni postavki. Odaberite uključivanje ili isključivanje.

Držite taster dok ne završi odbrojavanje i kvačica se ne pojavi na ekranu. Za otkazivanje izbora, otpustite taster tokom odbrojavanja.


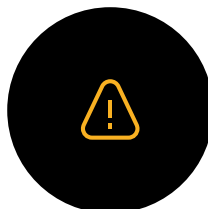


### Odbrojavanje vremena rada

Kada je potrebno napuniti bateriju, uređaj će pulsirati tri puta i na ekranu će se pojaviti simbol kratkog vremena rada.

Kada je baterija prazna, na ekranu će se pojaviti crveni simbol upozorenja.

Kada je uključeno merenje čestica i grafikon, nisko vreme rada biće prikazano žutom a kada je uključen "Boost" režim rada, crvenom bojom.

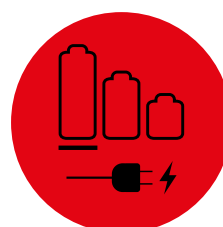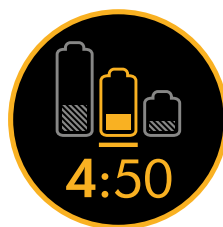

### Trajanje baterije

Za najbolje performanse i životni vek baterije koristite "Eco" ili "Auto/Med" režim rada.



### Upozorenja


Upozorenja koja ćete možda videti su:

Filter – filter nije pravilno postavljen ili mu je potrebno čišćenje.

Začepljenje - uređaj ima začepljenje koje treba ukloniti.



### Izlaz iz menija podešavanja

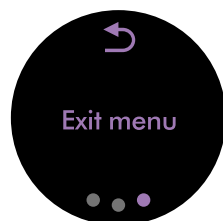

# Briga o podovima

Proverite da li je donja strana glave za čišćenje ili nastavka čista i da nema bilo kakvih predmeta koji mogu da izazovu štetu.


Pre usisavanja podova, prekrivača i tepiha, proverite uputstva za čišćenje koje preporučuje proizvođač.

Četka na vašem uređaju može da ošteti određene tipove tepiha i podova. Neki tepisi se mogu raščupati prilikom rotiranja četke tokom usisavanja. Ako se to dogodi, preporučujemo da se usisava bez motorizovanih četki, kao i konsultaciju sa proizvođačem podnih obloga.

# Kako da očistite Dyson Submarine™ glavu za vlažno čišćenje


## Korak 1

Isključite svoj uređaj i odvojite Dyson Submarine™ glavu za vlažno čišćenje od cevi. Odmah je stavite u posudu za ceđenje da biste sprečili prolivanje prljave vode.

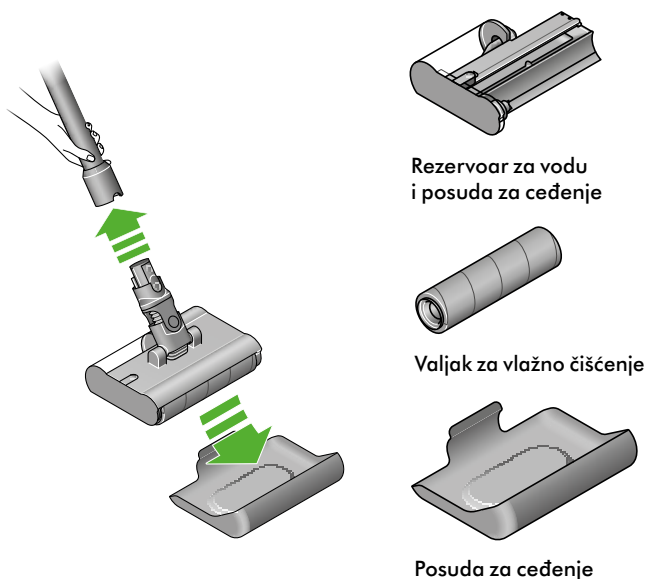

## Korak 2

Podesite glavu za vlažno čišćenje u posudu za ceđenje.

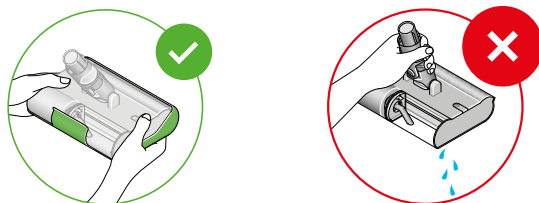


## Korak 3

Spustite glavu za vlažno čišćenje. Uklonite je iz posude za ceđenje.

Držite glavu za vlažno čišćenje za ivice, pritisnite crveno dugme za brzo otpuštanje i izvucite kasetu koja se može ukloniti iz osnove glave za vlažno čišćenje.

Skinite crveni poklopac rezervoara za prljavu vodu da ispraznite posudu za ekstrakciju otpada.

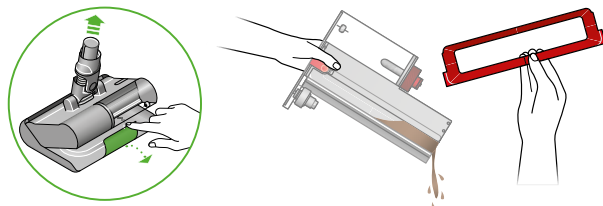


## Korak 4

Ne dozvolite vodi da dospe na vrat glave za vlažno čišćenje, jer to može da ošteti vezu sa cevi.

Rastavite Submarine™ glavu za vlažno čišćenje. Svaki deo vlažne glave za vlažno čišćenje može se prati vodom i antibakterijskim rastvorom u skladu sa preporukama proizvođača.

Ispraznite ostatke vode iz rezervoara za vodu.

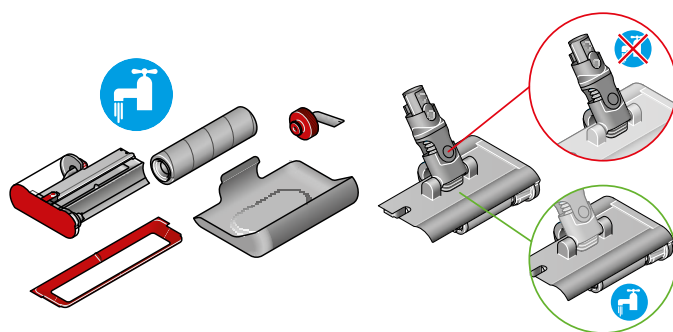


## Korak 5

Ostavite vlažni valjak da se prirodno osuši u toplom, dobro provetrenom prostoru.

Koristite krpu da obrišete svu prljavštinu ili višak vode sa osnove glave za vlažno čišćenje, posude za ekstrakciju otpada i rezervoara za vodu.


Preporučujemo da zamenite mokri valjak svakih šest meseci, u zavisnosti od toga koliko često koristite svoj uređaj, da biste pomogli u održavanju performansi.

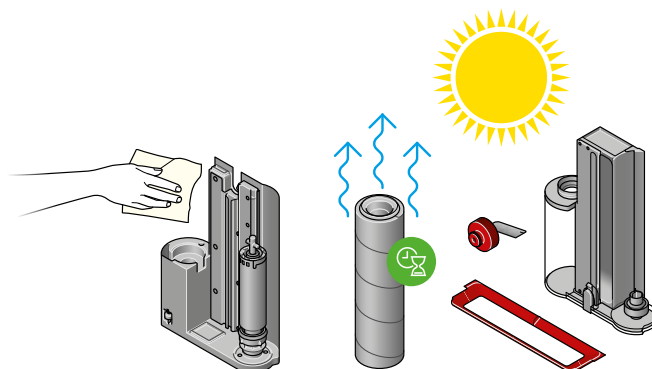

# Kako da koristite Dyson Submarine™ glavu za vlažno čišćenje


## Korak 1

Držite glavu za vlažno čišćenje za ivice, pritisnite crveno dugme za brzo otpuštanje i izvucite kasetu koja se može ukloniti iz osnove glave valjka.

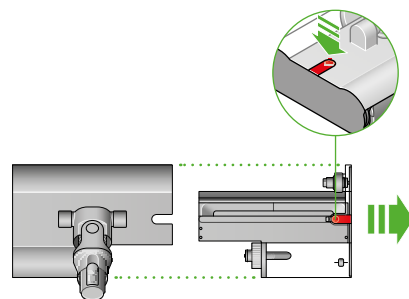


## Korak 2

Skinite poklopac sa rezervoara za vodu.

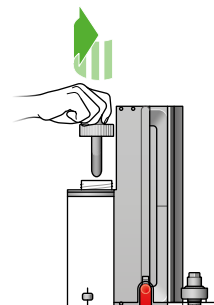


## Korak 3

Napunite rezervoar za vodu čistom vodom do "MAX" linije.

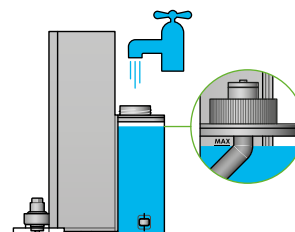

## Korak 4

Pričvrstite poklopac na rezervoar za vodu.

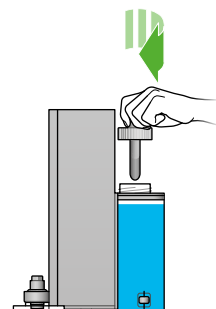

## Korak 5

Gurnite posudu za ekstrakciju otpada i rezervoar za vodu nazad u osnovu glave valjka dok ne čujete klik. Pričvrstite osnovu glave valjka na cev vašeg usisivača.

Preostali vek trajanja baterije biće procentualno prikazan na vašem LCD ekranu. Možete čistiti sve dok ne ponestane vode u rezervoaru ili dok se baterija ne isprazni. Da biste nastavili sa čišćenjem, ispraznite posudu za ekstrakciju otpada, napunite rezervoar za vodu i nastavite sa čišćenjem.

Nemojte čistiti dok je rezervoar za vodu prazan, jer u suprotnom, može doći do pregrevanja motora.



# Punjenje uređaja

Važno je da potpuno napunite uređaj pre prve upotrebe i nakon svakog čišćenja. To je zato što algoritam baterije i sistem za nadzor sa vremenom "uči", a potpuno punjenje vašeg uređaja pomaže mu da preciznije izračuna i prikaže preostalo vreme rada.


Povežite se sa punjačem direktno ili na baznoj stanici.

Plave LED diode sa obe strane baterije će treptati tokom punjenja.

Kada je baterija potpuno napunjena, obe LED lampice će svetleti 5 sekundi.

Baterija je potpuno napunjena kada ekran pokaže 100%.

Vaš uređaj neće raditi niti se puniti ako je temperatura okoline ispod 5°C (41°F). To je napravljeno kako bi se zaštitio i motor i baterija.

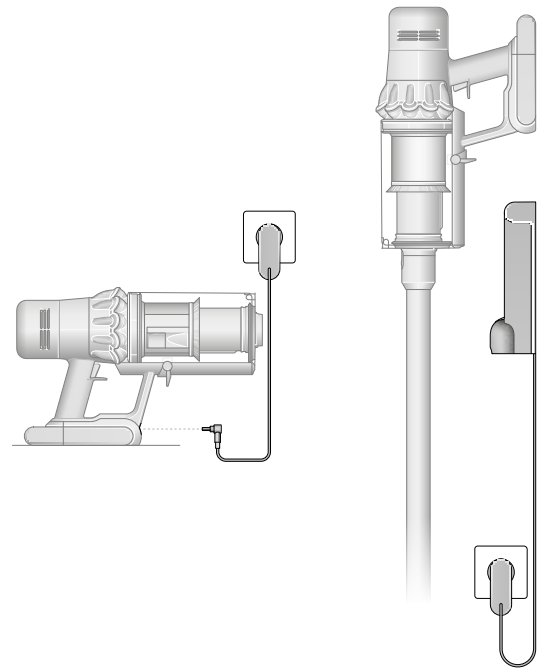

## Zamena "click-in" baterije

Ako imate dodatnu bateriju preporučujemo vam da ih naizmenično koristite kako bi održale jednake performanse.


### Uklanjanje baterije

Pritisnite dugme za otpuštanje baterije i izvucite bateriju iz uređaja.

Napunite bateriju.

### Ponovno postavljanje baterije


Poravnajte bateriju sa ručkom i umetnite je unutra. Čvrsto pritisnite dok ne klikne na mesto.

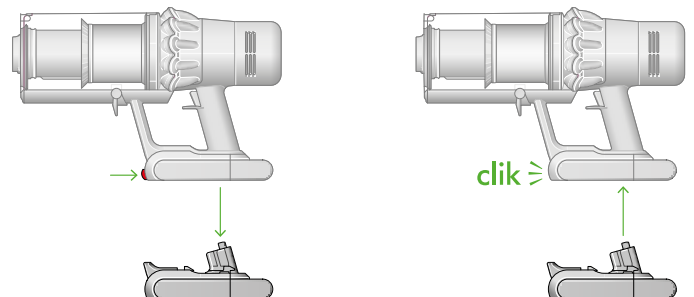

# Pražnjenje komore


Ispraznite čim prljavština dođe do nivoa "MAX" - nemojte prepuniti rezervoar. Korišćenje uređaja nakon što prljavština pređe nivo "MAX" može uticati na performanse uređaja i zahteva češće pranje filtera.

Prepunjen rezervoar može dovesti do netačnih očitavanja na grafikonu čestica.

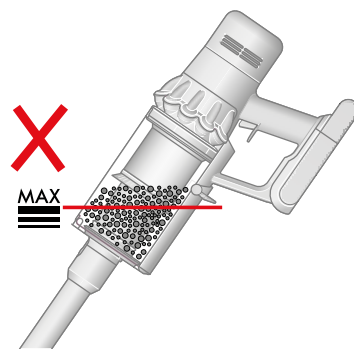

## Uklonite cev

Pritisnite crveno dugme za otpuštanje cevi koje se nalazi na vrhu cevi i povucite cev od posude.

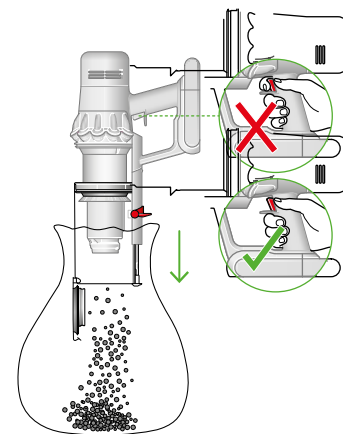

## Ispraznite prljavštinu


Držite uređaj iznad kante za otpatke, okrenutim nadole.

Čvrsto pritisnite crveno dugme za otpuštanje komore. Rezervoar će kliziti na dole, čisteći kućište, a osnova rezervoara će se otvoriti.

Osnova komore se neće otvoriti ako crveno dugme za otpuštanje nije pritisnuto do kraja.

## Smanjite kontakt sa prašinom

Čvrsto držite komoru u vrećici koja ne propušta prašinu dok je praznite. Pažljivo izvadite posudu, dobro zatvorite vrećicu i bacite je.

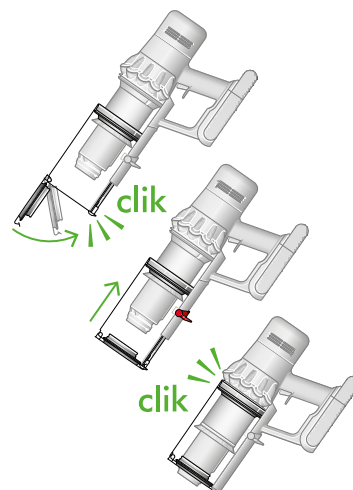

## Zatvorite komoru

Gurnite osnovu komore nagore dok ne čujete "klik". To znači da je legla na svoje mesto.

# Čišćenje komore

## Uklanjanje komore

Ako je potrebno da očistite svoju komoru, ispraznite je kao što je prikazano u odeljku "Pražnjenje komore".

Pritisnite crveno dugme za otpuštanje koje se nalazi na klizaču da biste oslobodili i pomerili komoru sa otvora.

Koristite samo vlažnu krpu, koja ne ostavlja dlačice, za čišćenje komore.


Uverite se da su vaša komora i zaptivke potpuno suvi pre vraćanja na uređaj.

## Vratite komoru na mesto

Umetnite klizač u vođicu komore.

Zatvorite je guranjem osnove komore nagore dok dno i komora ne škljocnu na svoje mesto.

Vaša komora nije pogodna za pranje u mašini za sudove i ne preporučuje se da koristite deterdžente, sredstva za poliranje ili osveživače vazduha za čišćenje komore, jer može oštetiti vaš uređaj.

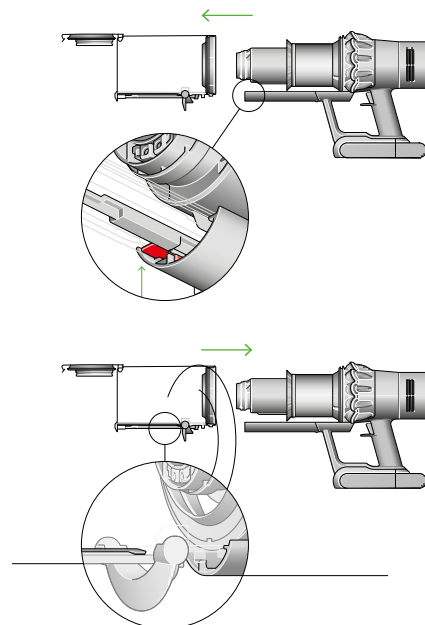

# Uklanjanje blokada



Isključite uređaj sa punjača pre nego što potražite blokade. Pazite da ne dodirnete okidač i budite svesni oštrih predmeta.

Ostavite uređaj da se ohladi pre nego što potražite blokade.

Ne koristite uređaj kada tražite blokade jer to može da izazove povrede.

Ako uređaj detektuje začepljenje, motor će pulsirati i nećete moći koristiti uređaj dok se začepljenje ne ukloni.

Ako pokušate da koristite svoj uređaj kada motor pulsira, automatski će se isključiti.

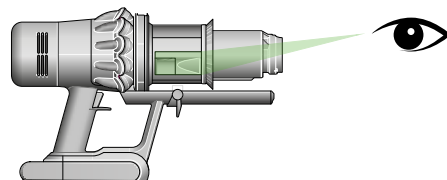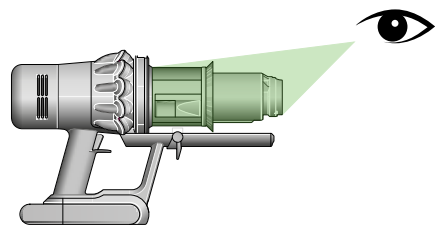

## Proverite komandno telo

Uklonite komoru i proverite da li postoje blokade u komandnom telu vašeg uređaja.

Uverite se da ste u potpunosti uklonili začepljenja i da ste vratili sve delove na mesto pre ponovnog korišćenja.



## Proverite cev i glavu za čišćenje

Proverite da li cev ima začepljenja.


Proverite da li je vaša glava za čišćenje začepljena, prateći uputstva za uklanjanje četke, gde je to potrebno.



## Ponovo sastavite uređaj

Ponovo postavite sve delove pre upotrebe uređaja.

Otklanjanje blokada nije pokriveno vašom garancijom.

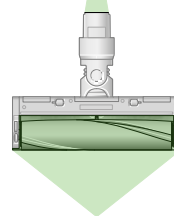

# Uklanjanje začepljenja sa Digital Motorbar™ glave za čišćenje

Vaša Digital Motorbar™ glava za čišćenje nema perivu četku. Da biste održali optimalne performanse, redovno proveravajte četku i uklanjajte sve prepreke.

Uverite se da je vaš uređaj isključen sa punjača i da li je isključeno napajanje uređaja.

## Uklonite četku


Ne stavljajte delove uređaja u mašinu za pranje sudova, ne tretirajte ih deterdžentima, sredstvima za poliranje niti osveživačima vazduha.

Pritisnite dugme za otpuštanje glave za čišćenje koje se nalazi na kraju cevi. Postavite glavu čistača naopako.

Koristite novčić da otključate bočni poklopac.

Okrenite bočni poklopac i uklonite ga sa četke. Ne perite bočni poklopac.

Izvučite četku iz glave za čišćenje.

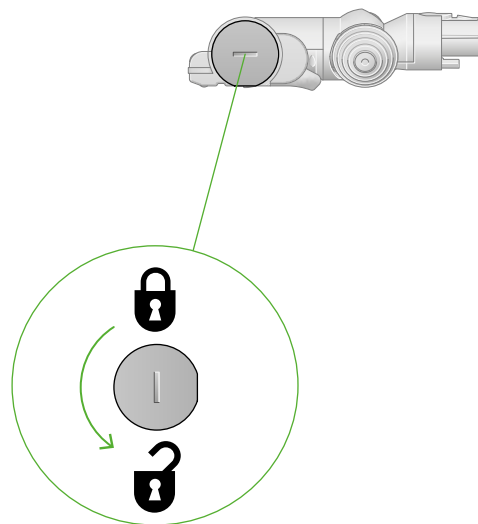

## Potražite začepljenja

Očistite sve ostatke sa svoje četke.

Proverite unutrašnjost glave za čišćenje i uklonite sve ostatke ili blokade.

Vaša Digital Motorbar™ glava za čišćenje i četka se ne mogu prati. Obrišite ih krpom koja ne ostavlja dlačice.


Ne stavljajte delove uređaja u mašinu za pranje sudova, ne tretirajte ih deterdžentima, sredstvima za poliranje niti osveživačima vazduha.

## Vratite četku nazad

Gurnite bočni poklopac nazad na četku i gurnite je nazad u glavu za čišćenje.

Okrenite bočni poklopac u zaključani položaj.

Vaša glava za čišćenje se ne može prati i treba je obrisati samo vlažnom krpom koja ne ostavlja dlačice.

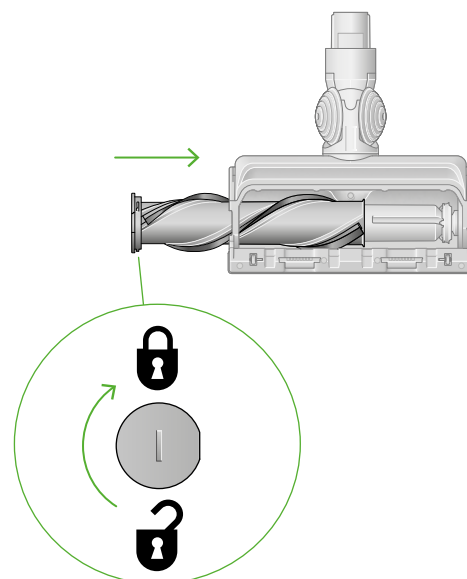

# Uklanjanje začepljenja iz nastavka za prikupljanje dlaka

Nastavak za prikupljanje dlaka nema perivu četku. Da biste održali optimalne performanse, redovno proveravajte četku i uklanjajte sve prepreke.

Uverite se da uređaj nije uključen u struju i pazite da ne pritisnete prekidač za uključivanje.

## Uklanjanje poklopca i četke

Uklonite nastavak za prikupljanje dlaka sa cevi ili uređaja.

Otvorite osnovnu ploču pritiskom. Pritisnite crvenu ručicu nadole da biste oslobodili poklopac glave za čišćenje.

Izvadite poklopac sa tela nastavka.

## Potražite začepljenja

Čvrsto povucite četku da biste je uklonili sa komandnog tela.

Proverite i uklonite sve prepreke sa sva tri dela vašeg nastavka za prikupljanje dlaka.

Vaš nastavak za prikupljanje dlaka se ne može prati. Obrišite ih krpom koja ne ostavlja dlačice.


Ne stavljajte delove uređaja u mašinu za pranje sudova, ne tretirajte ih deterdžentima, sredstvima za poliranje niti osveživačima vazduha.

## Ponovo sastavite nastavak za prikupljanje dlaka

Vratite četku na svoje mesto i čvrsto pritisnite dok ne klikne na svoje mesto.

Proverite da li je crvena poluga za zaključavanje u otključanom položaju. Poravnajte poklopac sa vodičom na upravljačkom telu. Gurnite ga nadole dok ne klikne na svoje mesto.

Gurnite crvenu polugu nagore dok ne klikne na mesto i gurnite ploču osnove na mesto.

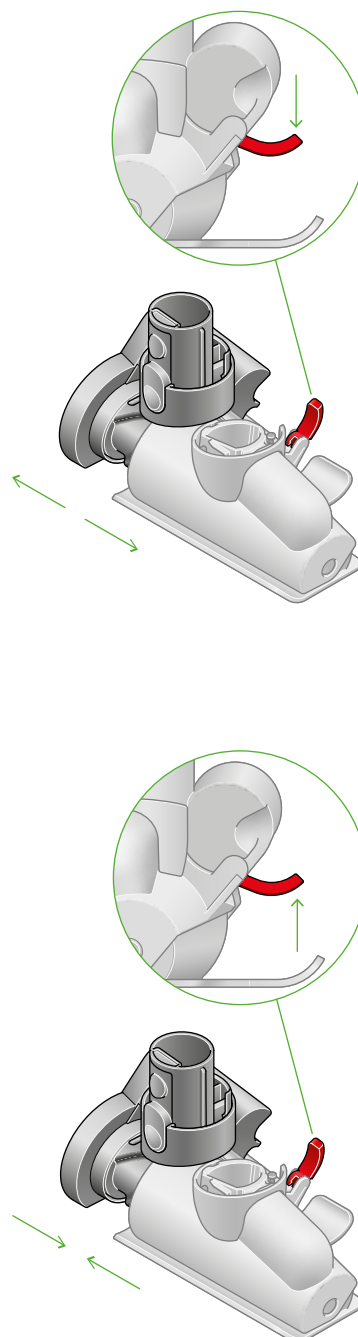


# Pranje filtera

Kako bi održali optimalnu usisnu snagu perite filter najmanje jednom mesečno.

Za više informacija i video podršku za vaš uređaj posetite:  
[www.dyson.com/support](http://www.dyson.com/support)


## Odvrtite filter

Okrenite filter u smeru suprotnom od kazaljke na satu i izvucite ga iz uređaja.

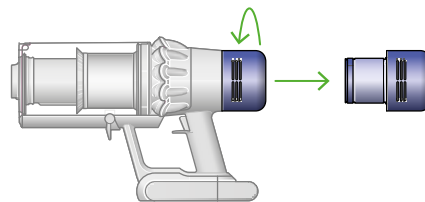


## Logano istresite filter

Pre nego operete filter, nežno ga lupkajte preko posude kako bi što više prašine i otpadaka uklonili.

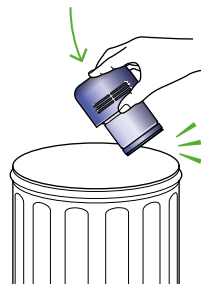

## Operite filter

Operite toplom tekućom vodom - nežno trljajući filter prstima kako bi uklonili svu prljavštinu.

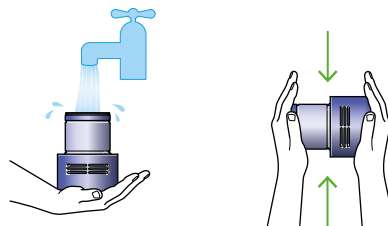

## Napunite i protresite

Stavite ruku preko jednog kraja filtera.

Napunite filter toplom vodom iz slavine.

Stavite ruku preko otvorenog kraja filtera i čvrsto je protresite da biste uklonili zarobljenu prljavštinu i ostatke.

Ponavljajte ovaj postupak sve dok ne krene čista voda.

## Protresite i osušite

Ispraznite filter i dobro protresite da biste uklonili višak vode.


Nastavite da tresete sve dok voda ne izađe iz filtera.

Postavite filter uspravno, kao što je prikazano.

Postavite filter na njegov kraj i ostavite da se suši najmanje 24 sata na dobro provetrenom, toplom mestu.

Nemojte sušiti filter u mašini za sušenje veša, mikrotalasnoj pećnici ili blizu otvorenog plamena.

Važno: Filter mora biti potpuno suv pre ponovnog postavljanja u uređaj. Uređaj se može oštetiti ako koristite vlažan filter.

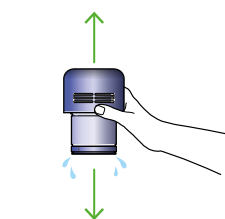

# Pranje Fluffy Optic™ glave za čišćenje

Vaša Fluffy Optic™ glava za čišćenje ima perivu četku. Da biste održali optimalne performanse, redovno proveravajte četku.

Uverite se da uređaj nije uključen u struju i pazite da ne pritisnete prekidač za uključivanje.

## Uklonite četku


Ne stavljajte delove uređaja u mašinu za pranje sudova, ne tretirajte ih deterdžentima, sredstvima za poliranje niti osveživačima vazduha.

Pritisnite dugme za otpuštanje glave za čišćenje koje se nalazi na kraju cevi. Postavite glavu za čišćenje naopako.

Gurnite bočni poklopac do kraja i izvucite četku iz glave čistača.

Uklonite bočni poklopac sa četke. Ne perite bočni poklopac.


Izvucite četku iz glave za čišćenje.

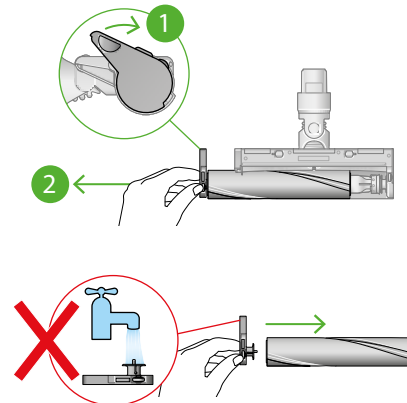

## Operite i osušite četku

Držite četku pod tekućom vodom i nežno trljajte da bi uklonili prljavštinu.

Postavite četku uspravno kao što je prikazano. Ostavite da se potpuno osuši najmanje 24 sata.

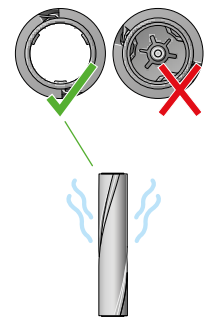


## Vratite četku nazad

Pre vraćanja, proverite da li je vaša četka potpuno suva.

Ponovo pričvrstite bočni poklopac na četku.

Gurnite četku u glavu za čišćenje. Gurnite poklopac prema dole kako bi se zatvorio.

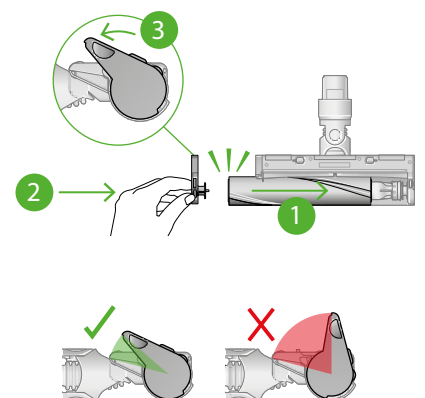

## Čišćenje optičkog sočiva

Za održavanje optimalnih performansi, optička sočiva održavajte čistim. Očistite sočiva samo kada glava za čišćenje nije pričvršćena za vaš uređaj.

Koristite mekanu, suhu krpu koja ne ostavlja vlakna, za čišćenje sočiva.

# Čišćenje nastavaka

Ne stavljajte nijedan deo vašeg uređaja u mašinu za pranje sudova i ne koristite deterdžente, sredstva za poliranje ili osveživače vazduha.

Obrišite vlažnom krpom koja ne ostavlja dlačice, ne dodirujući kraj konektora.

Uverite se da su nastavci potpuno suvi pre korišćenja.



Kombinovani nastavak



Nastavak za nepristupačna mesta



Produžna cev



Svetleći nastavak za nepristupačna mesta



Adapter za niska područja




Mekana četka za prašinu



Četka za tvrdokornu prljavštinu



“Up-top” adapter



Nastavak za tkanine i dušeke

# Briga o uređaju

Kako biste uvek dostizali najbolje performanse kod svog uređaja, veoma je važno redovno ga čistiti i proveravati blokade.

## Vodite brigu o svom uređaju

Ako je vaš uređaj prašnjav, obrišite ga vlažnom krpom koja ne ostavlja dlačice.

Proverite da li ima začepljenja glave za čišćenje, nastavaka i komandnog tela uređaja.

Redovno perite filter i ostavite da se potpuno osuši.

Ne koristite deterđente ili sredstva za poliranje kako biste očistili uređaj.

## Brinite o bateriji

Da biste dobili najbolje performanse i životni vek baterije, koristite "Eco" ili "Auto/Med" režim rada.

Vaš uređaj se ne može puniti ako je u prostoru temperatura ispod 5°C (41°F).

To je napravljeno kako bi se zaštitio i motor i baterija.

## Serijski brojevi

Možete pronaći serijske brojeve na uređaju, bateriji i punjaču.

Koristite serijski broj za registraciju.

Za više informacija i video podršku za vaš uređaj posetite: [www.dyson.com/support](http://www.dyson.com/support)