


v16 piston

animal

Korisničko uputstvo

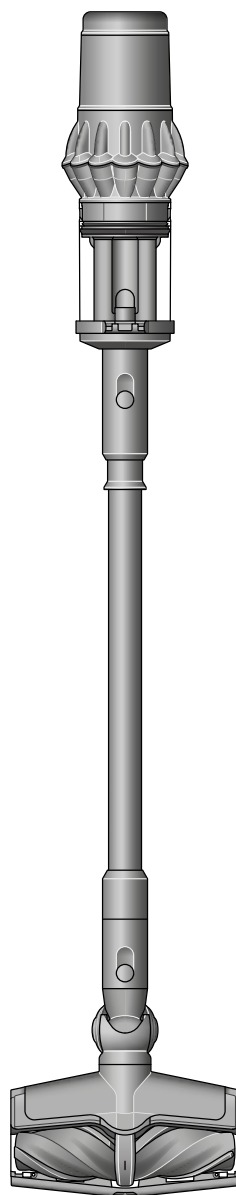

Sadržaj

U pakovanju

Početak

LCD ekran

Upozorenja

Preuzmite MyDyson™ aplikaciju

Početak rada sa MyDyson™ aplikacijom

Briga za vaše podove

Punjenje uređaja

Zamena baterije

Sabijanje prašine

Pražnjenje spremnika za prašinu

Čišćenje spremnika

Otklanjanje blokada

Uklanjanje prepreka iz All Floor

Cones™ Sense četke

Uklanjanje prepreka iz Hair screw
2.0 nastavka

Kako se koristi Dyson Submarine™ 2.0
valjak za mokro čišćenje


Kako očistiti Dyson Submarine™ 2.0
kućište valjka za mokro čišćenje

Pranje filtera


Pranje All Floor Cones™ Sense četkica

Čišćenje pribora

U pakovanju

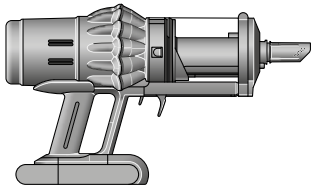

Usisivač
Sa prikačenim nastavkom, baterijom i spremnikom za smeće.

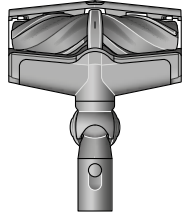


All Floor Cones™ Sense četka
Inteligentno detektuje tip vašeg poda kako bi podesila performanse i prilagodila se za dubinsko čišćenje tepiha i delikatno čišćenje tvrdih podova.



Hair screw 2.0 nastavak
Konusna četkica protiv zapetljavanja prikuplja dlake u spremnik. Čišćenje na motorni pogon za manje prostore.




Kombinovani nastavak
Dva nastavka u jednom – široka mlaznica i četka, za brzo prebacivanje između čišćenja i brisanja prašine u vašem domu ili automobilu.




Nastavak za nepristupačna mesta
Dizajniran za precizno čišćenje oko nezgodnih ivica i u teško dostupnim uskim prostorima.



Cev sa daljinskim otpuštanjem i ugrađenim nastavkom
Brzo menjajte nastavke da biste prešli na drugi zadatak. Pritisnite crveno dugme da biste lako otpustili cev i otkrili ugrađeni ručni nastavak.



Punjač
Napunite usisivač sa ili bez priključne stanice.



Zidni priključak
Dyson-ov bežični usisivač se postavlja na zidni priključak koji sadrži 2 mesta za nastavke, spreman za vaše sledeće čišćenje.

Dodatni nastavci se mogu kupiti u nizu kompleta alata na www.dysonserbia.rs/podrska/kontaktirajte-nas.aspx




Četka za prašinu koja ne ostavlja ogrebotine
Nežno na osetljivim površinama. Samočišćenje – rotirajuća manžetna štiti meke čekinje od prašine.



Četka za tvrdokornu prljavštinu
Čvrste najlonske čekinje skidaju nečistoću sa grubih tepiha, često korišćenih površina i unutrašnjosti automobila.



Fleksibilni produžni nastavak
Dodaje do 75 cm fleksibilnog dometa, sa ugrađenim dodatkom za čišćenje visoko ili nisko u vašem domu ili automobilu.




Dodatak za negu kućnih ljubimaca
Uklanja dlake dok negujete ljubimce, kako ne bi opadale i širile se po kući. Zakošene čekinje se same čiste u trenutku.




Nastavak za nepristupačna mesta 2.0
Nastavak za nepristupačna mesta je dugačak i tanak, sa uglom okreta od 22°, za čišćenje uskih otvora i teško dostupnih mesta.



Adapter za niska područja
Dizajniran za čišćenje ispod niskog nameštaja podešavanjem ugla cevi do 90°. Sada sa novim ugrađenim nastavkom za brže čišćenje.



Nastavak za dušeke 2.0
Redizajniran da ukloni kosu, alergene i grinje sa dušeka i presvlaka.

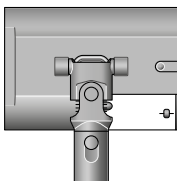

Submarine™ 2.0 valjak za mokro čišćenje
Uklanja mokre i suve ostatke sa tvrdih podova pomoću najnovije generacije Submarine™ valjka za mokro čišćenje. Sada sa kontrolom nivoa vlaženja.




Floor Dok™
Samostojeća, pomeriva stanica za punjenje dizajnirana za odlaganje usisivača i 5 dodataka.

Početak




Korišćenje LCD ekrana

Pritisnite crveno dugme na LCD ekranu da biste pokrenuli uređaj.




Povežite svoj uređaj

Povežite se pomoću Bluetooth-a ili QR koda na kutiji ili LCD ekranu.

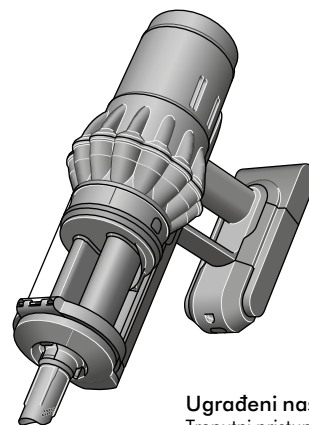

Ugrađeni nastavci

Trenutni pristup ugrađenim nastavcima skrivenim u cevi, za višenamensko čišćenje iznad ili ispod.

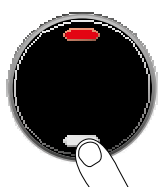


Načini rada

Vaš uređaj ima tri načina rada za različite zadatke. Brzo promenite režime napajanja pomoću srebrnog dugmeta za izbor.



'Eco' režima rada

Maksimalno vreme rada za duža čišćenja po domu.

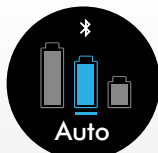


Automatski režim

Automatski režim za optimalan balans snage i vremena rada. Usisna snaga se automatski povećava za veće nivoe prašine.




'Boost' režim rada

Dizajniran za trenutno intenzivno čišćenje tvrdokorne prljavštine.

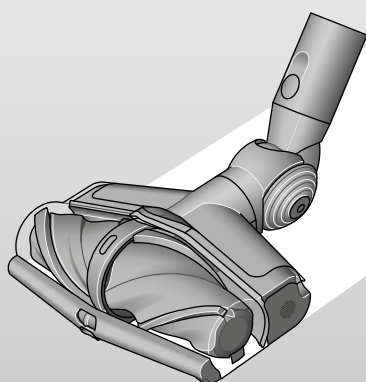

Daljinsko otpuštanje

Brzo menjajte nastavke da biste prešli na drugi zadatak. Pritisnite crveni prsten da biste je lako otpustili, bez saginjanja. Za praktično čišćenje celog doma.



Pokazuje vam kada je vaš pod čist. Piezo senzor konstantno meri veličinu i broj čestica prašine. Zavesice će se podizati i spuštati u zavisnosti od količine detektovanog otpada i prašine. Crvena boja označava visok nivo prašine, žuta srednji, a zelena relativno čisto područje.

LCD ekran

Meni podešavanja


Upravljaite podešavanjima na uređaju koristeći dugme za izbor.

Za ulazak u meni podešavanja pritisnite i držite taster dok se na ekranu ne pojavi meni. Pritisnite dugme da biste se kretali kroz opcije u meniju podešavanja.

Zadržite dugme da biste otvorili opciju. – Bluetooth® bežična tehnologija – Jezik – Sistem – Resetovanje uređaja

Za više informacija i podršku za vaš uređaj, idite na:

<https://www.dysonserbia.rs/podrska/kontaktirajte-nas.aspx>

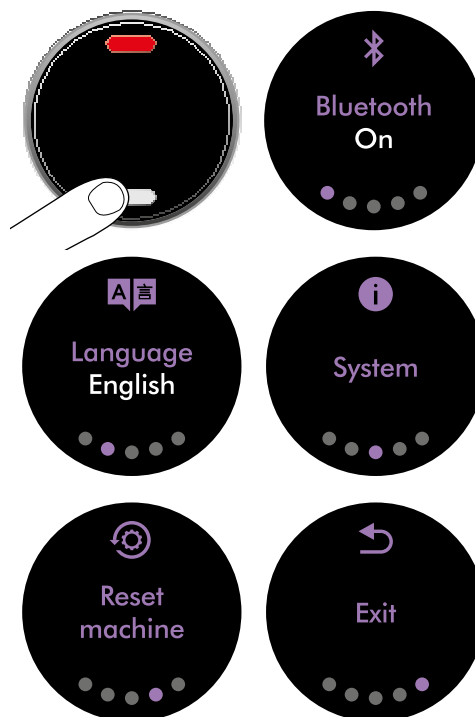

Bluetooth® reč i logotipi su registrovani zaštitni znaci u vlasništvu kompanije Bluetooth SIG, Inc. i svaka upotreba tih znakova od strane kompanije Dyson je pod licencom.


Promenite jezik

Da biste promenili jezik na ekranu, pritisnite dugme 'Selection' i držite ga dok se ne pojavi lista jezika. Otpustite taster.

Dodirnite dugme 'Selection' da biste se pomerali kroz listu jezika do željenog izbora.

Pritisnite i držite taster dok se odbrojavanje ne završi. Na ekranu će se pojaviti zelena oznaka koja prikazuje da je odabir jezika završen.

Za otkazivanje odabira, otpustite taster tokom odbrojavanja.

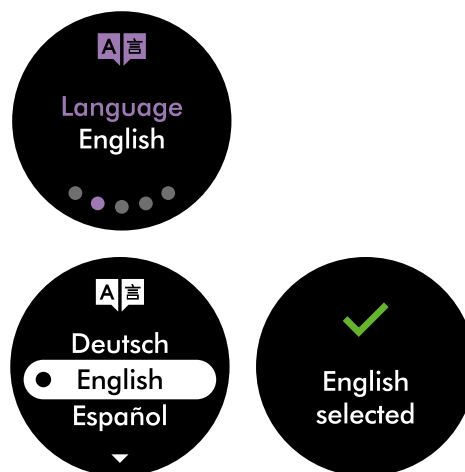

Pronađite svoj serijski broj

Svoje serijske brojeve možete pronaći u meniju podešavanja.

Pritisnite dugme 'Selection' da biste se kretali kroz niz podešavanja dok ne dođete do 'System'.

Pritisnite i zadržite dugme da biste izabrali ovu opciju.



Na prvom ekranu će biti prikazani podaci o vašem serijskom broju.



Odbrojavanje vremena rada

Kada je potrebno punjenje baterije, uređaj će pulsirati tri puta, a na ekranu će se pojaviti obaveštenje 'Low battery'.

Kada je baterija prazna, pojaviće se crvena ikona upozorenja na ekranu.

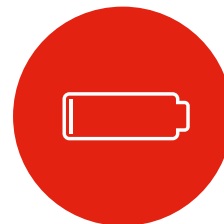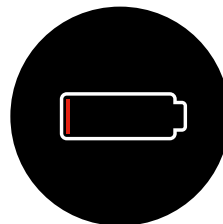

Izlaz iz menija postavki



Upozorenja

Možete videti sledeća upozorenja:



Blokada vazdušnih protoka

Vaš uređaj ima blokadu koju treba ukloniti. Pogledajte animaciju kako bi videli koje vazdušne puteve da proverite. Uverite se da je vaš uređaj isključen pre nego počnete uklanjati blokade.




Visoka temperatura skladištenja

Vaš uređaj se čuva na mestu gde je temperatura previsoka. Premestite svoj usisivač na hladnije mesto.

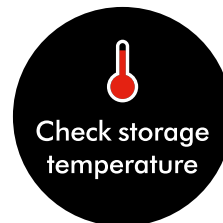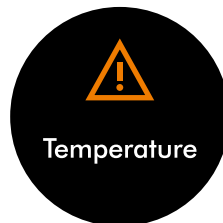

Niska temperatura

Vaš uređaj je previše hladan. Premestite usisivač u toplije okruženje i ostavite da se zagreje.

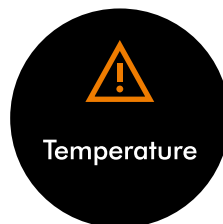

Baterija koja nije Dyson

Detektovana je baterija koja nije Dyson. Ako niste svesni da koristite bateriju treće strane za svoj uređaj, ona može biti falsifikovana.



Očistite filter

Vašem filteru je potrebno čišćenje. Pogledajte 'Pranje vašeg filtera'. Pratite animaciju da biste videli kako se pere filter.

Nakon čišćenja, ostavite da se osuši najmanje 24 sata pre nego što ga ponovo pričvrstite na uređaj.



Filter nije postavljen

Vaš filter nije pravilno postavljen. Okrenite filter u smeru suprotnom od kazaljke na satu i izvucite ga iz uređaja. Ponovo ga pričvrstite na uređaj, okrećući ga u smeru kazaljke na satu dok se ne zavravi na položaju.



CleanCompaktor™ mehanizam nije postavljen

Vratite CleanCompaktor™ mehanizam nazad u položaj na vrhu spremnika za prašinu i uverite se da je poluga povučena do kraja pre nego što se vrati u ispravan položaj. Ponovo pokrenite uređaj pomoću crvenog dugmeta za napajanje.

Imajte na umu da ako se poluga okrene ili pomeri sa mesta, motor će se isključiti.




Četkica se zaustavila

Četkica ili kućište četke mogu imati blokadu i stoga su se zaustavili. Pomerite uređaj sa površine i ponovo ga pokrenite da biste videli da li se zastoje i dalje javlja. Ako je tako, proverite da li ima blokada u vazдушnim putevima i da li se ostaci nakupljaju oko konusne četke. Skinite spoljni poklopac i proverite da li ima blokada. Konusi se takođe mogu ukloniti da bi se proverilo da li ima prašine ili ostataka. Kada je očistite, vratite četku i ponovo pokrenite uređaj.



Potrebno je ažuriranje

Nakon što vratite četku ažurirajte svoj uređaj u MyDyson™ aplikaciji da biste osigurali optimalnu upotrebu.

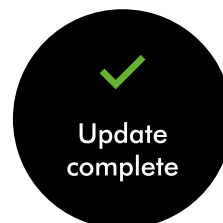

Preuzmite MyDyson™ aplikaciju

Preuzmite MyDyson™ aplikaciju sa App Store-a ili Google Play-a.
Pokrenite aplikaciju i pratite korake na ekranu za brzo kreiranje novog naloga.



Apple, Apple logo i Siri su zaštitni znakovi kompanije Apple Inc. App Store je uslužni znak kompanije Apple Inc. Google Play, Google Play logo i Google Assistant su zaštitni znakovi kompanije Google LLC.

Početak rada sa MyDyson™ aplikacijom


Preuzmite MyDyson™ aplikaciju sa App Store-a ili Google Play-a.
Pokrenite aplikaciju i pratite korake na ekranu za brzo kreiranje novog naloga.

Povezivanje vašeg uređaja

Skenirajte QR kod na LCD ekranu vašeg mašine ili pronađite svoju mašinu preko aplikacije MyDyson™.

Držite mobilni uređaj pored uređaja. Pritisnite dugme za napajanje da biste aktivirali režim uparivanja.

Nakon uparivanja, pratite uputstva u aplikaciji da biste podesili jezik i aktivirali garanciju. Setup is now complete.

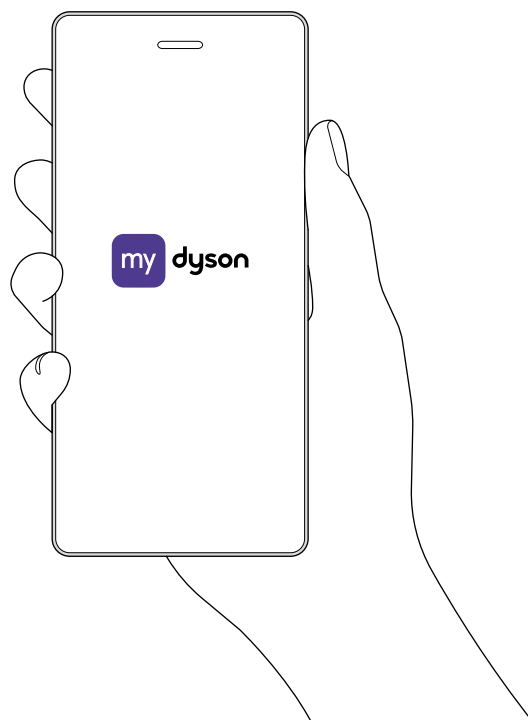

Briga za vaše podove

Proverite da je unutrašnja strana četke ili nastavka očišćena od predmeta koji mogu uzrokovati štetu.

Pre usisavanja podova, tepiha i tepisona proverite uputstva od strane proizvođača.

Četka na uređaju može oštetiti određene tepihe ili vrste podova. Neki tepisi se mogu raščupati kod korišćenja rotirajuće četke za vreme usisavanja. Ako se to dogodi preporučujemo vam usisavanje bez motorizovane četke i posavetujte se sa proizvođačem tepiha.

Punjenje uređaja

Svoj uređaj možete da koristite odmah ili da ga puniti delimično, bez potreba za potpunim punjenjem pre prve upotrebe.


Povežite se sa punjačem, direktno ili na baznoj stanici.

Plave LED diode sa obe strane baterije će treptati tokom punjenja.

Kada je baterija potpuno napunjena oba LED svetla će svetleti pet sekundi.

Baterija je potpuno napunjena kada se na ekranu prikazuje 100%.

Vaš uređaj se neće puniti niti raditi ako je temperatura okoline niža od 5°C (41°F). To je napravljeno kako bi zaštitili i uređaj i bateriju.

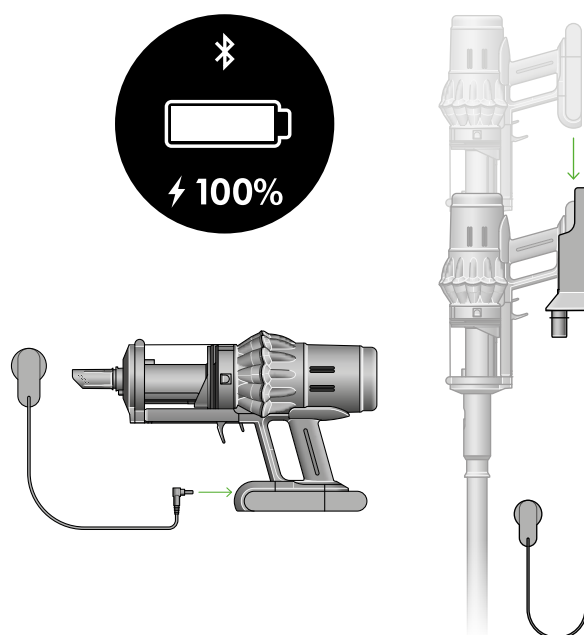

Zamena baterije

Ako imate dodatne 'click-in' baterije preporučujemo vam da ih menjate kako bi održale ujednačene performanse.


Uklonite bateriju

Pritisnite dugme za otpuštanje, a zatim odvojite bateriju.

Napunite bateriju.


Vratite bateriju

Poravnajte bateriju sa ručkom i gurnite je unutra. Čvrsto je pogurajte dok ne klikne u ležište.

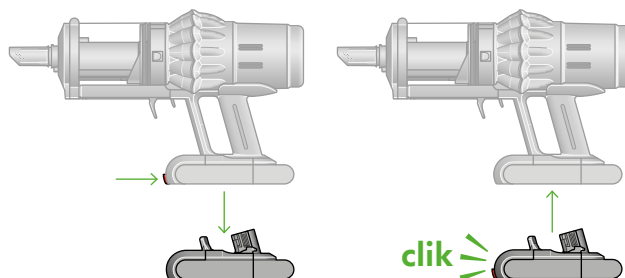

Sabijanje prašine

Da biste sabili prašinu, pritisnite crvenu polugu za kompresiju nadole, a zatim je vratite u prvobitni položaj. Napajanje uređaja će se isključiti kada vršite sabijanje.

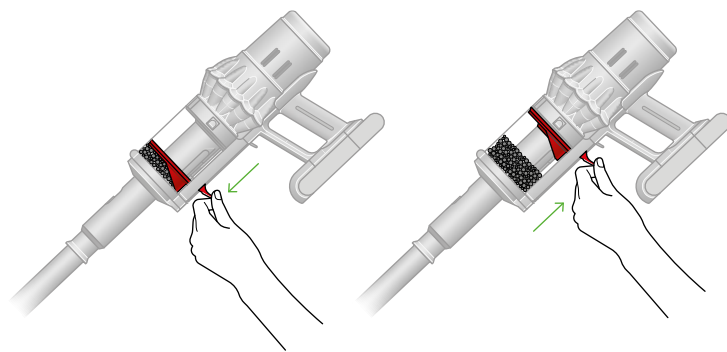


Pražnjenje spremnika za prašinu

Ispraznite čim prljavština dođe do nivoa MAX - nemojte prepuniti spremnik. Korišćenje uređaja kada je prljavština iznad nivoa MAX može uticati na performanse i zahteva češće pranje filtera.

Prepunjenost komore može prouzrokovati pogrešno očitavanje na grafikonu za čestice.

Uverite se da je napajanje uređaja isključeno pre nego što uklonite cev ili otpustite komoru.

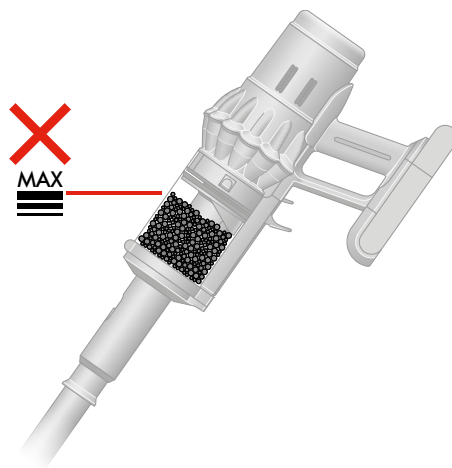

Uklonite cev

Pritisnite crveno dugme za otpuštanje cevi na vrhu i odvojite je od spremnika za smeće.


Oslobodite se prljavštine

Prvo sabijte sadržaj spremnika a zatim držite uređaj okrenut nadole iznad kante za otpatke .

Pritisnite srebrnu ručicu za otpuštanje da biste otvorili dno spremnika.

Zatim čvrsto pritisnite crvenu polugu za sabijanje. Prsten za sabijanje će se spustiti, usput čisteći unutrašnjost spremnika.

Osnova spremnika se neće otvoriti ako srebrna poluga za otpuštanje kante nije potpuno potisnuta nadole.

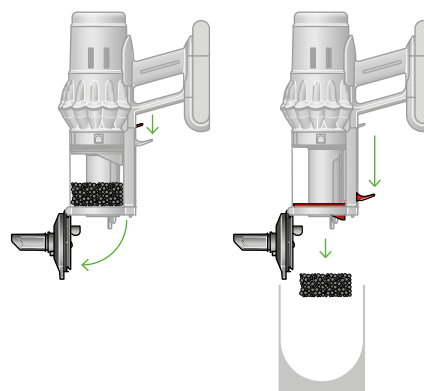


Smanjite kontakt sa prašinom na minimum.

Čvrsto pokrijte rezervoar u nepropusnoj vreći dok praznite prašinu.

Pritisnite srebrno dugme da biste otvorili dno spremnika. Pažljivo ispraznite kantu, čvrsto zatvorite kesu i bacite je.

Zatvorite spremnik


Pritisnite bazu spremnika (poklopac) prema gore dok ne klikne na mesto.

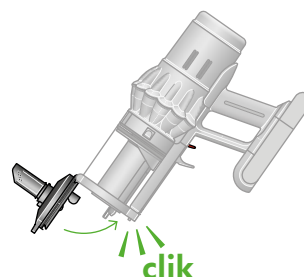

Čišćenje spremnika

Uklonite komoru



Prvo otvorite dno spremnika, a zatim pritisnite dugmad koja se nalaze sa obe strane spremnika da biste ga oslobodili i skinuli sa klizača.

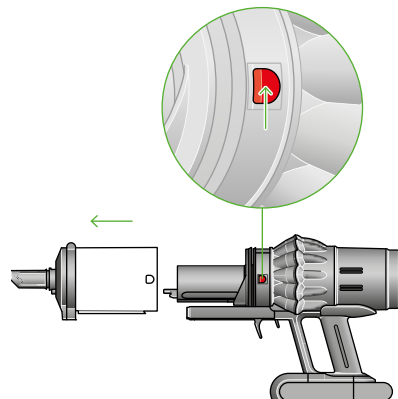

Vratite komoru

Umetnite greben u vodiču komore.

Zatvorite spremnik gurajući bazu prema gore dok baza (poklopac) i spremnik ne kliknu na mesto.

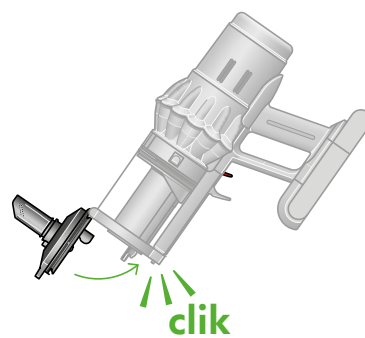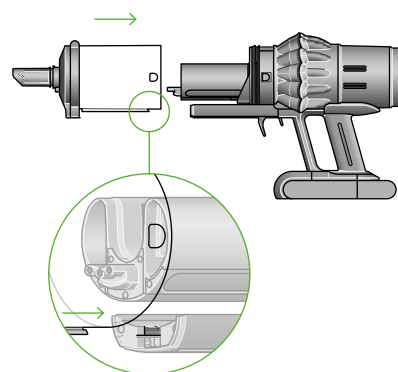

Otklanjanje blokada



Isključite uređaj sa punjača pre nego što potražite blokade. Uverite se da je napajanje uređaja isključeno i budite svesni oštih predmeta.

Ostavite uređaj da se ohladi pre nego što potražite blokade.

Ne koristite uređaj kada tražite blokade jer to može da izazove povrede.

Ako vaš uređaj otkrije blokadu, motor će pulsirati i nećete moći da koristite svoj uređaj sve dok se blokada ne ukloni.

Ako pokušate da koristite uređaj dok motor pulsira, automatski će se isključiti.

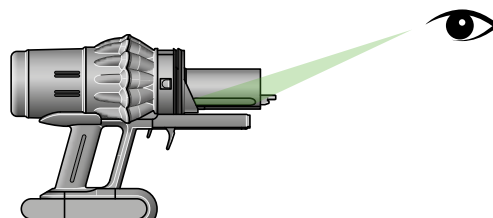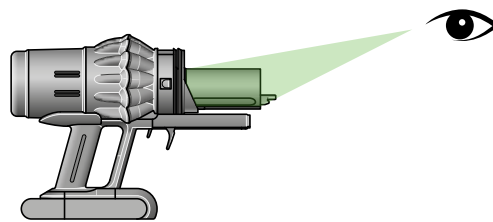

Proverite komandno telo

Izvadite spremnik za smeće i proverite da li ima blokada u komandnom telu uređaja.

Pazite da ste u potpunosti uklonili začepljenja i da ste vratili sve delove na mesto pre ponovnog korišćenja.

Proverite cev i četku


Proverite cev da li ima blokade.

Proverite četku da li ima blokade, sledeći instrukcije za uklanjanje četkice, gde je to neophodno.

Ponovno sastavljanje uređaja.

Bezbedno vratite sve delove pre ponovnog korišćenja uređaja.

Uklanjanje blokada nije pokriveno vašom garancijom.

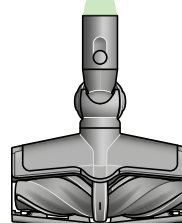

Uklanjanje prepreka iz All Floor Cones™ Sense četke

Vaša All Floor Cones™ Sense četka nije periva. Da biste održali optimalne performanse, redovno proveravajte četkice i uklanjajte prepreke.


Uverite se da je uređaj isključen iz punjača i da je napajanje uređaja isključeno.

Ne stavljajte delove uređaja u mašinu za pranje sudova, ne koristite deterdžente, sredstva za poliranje ili osveživače vazduha.

Uklonite poklopac i četkice

Podignite plastične kopče na zadnjoj strani četke sa leve i desne strane da biste otpustili poklopac.

Okrenite i povucite svaku četkicu da biste je uklonili.

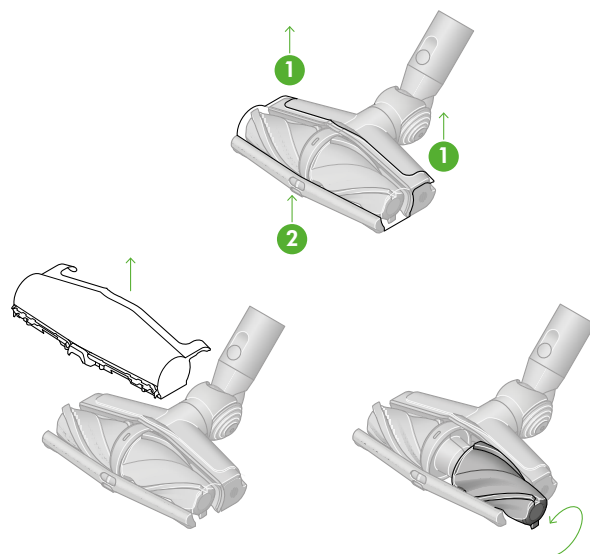


Potražite začepljenje

Očistite sve ostatke sa četkice.

Proverite unutrašnjost okvira četke i uklonite sve ostatke ili blokade.


Vaša All Floor Cones™ Sense četka nije periva. Obrišite vlažnom krpom bez vlakana.

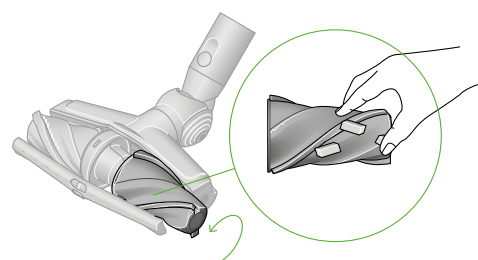

Ponovo sastavite All Floor Cones™ Sense četku

Ponovo pričvrstite svaku četkicu tako što ćete uskladiti boju plastičnog priključka na konusu sa istom bojom četke.

Vratite poklopac tako što ćete ga pažljivo umetnuti na mesto i zakačiti kopče nazad na mesto.

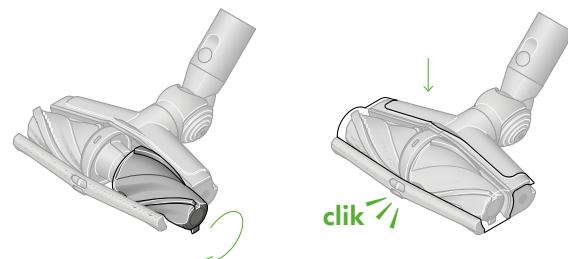

Uklanjanje prepreka iz Hair screw 2.0 nastavka

Vaš Hair Screw Tool 2.0 nastavak za uvijanje kose nema četku koja se može prati. Za optimalne performanse redovno proveravajte četku i uklanjajte začepljenja.

Uverite se da je uređaj isključen iz punjača i da je napajanje uređaja isključeno.

Ne stavljajte nijedan deo vašeg uređaja u mašinu za pranje sudova i ne koristite deterdžente, sredstva za poliranje ili osveživače vazduha.


Uklonite poklopac i četkice

Uklonite Hair screw tool 2.0 sa cevi ili uređaja.

Otvorite osnovu pritiskom.

Pritisnite crvenu polugu za otpuštanje poklopca četke.

Izvadite poklopac sa tela nastavka.

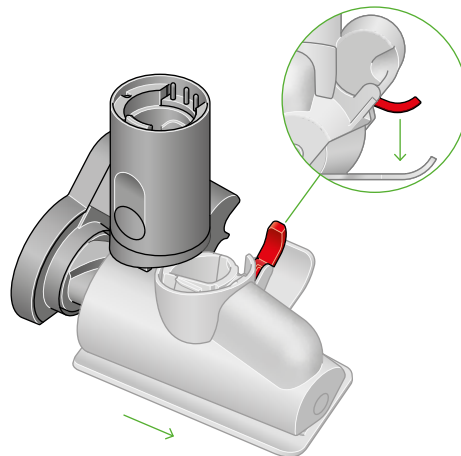


Potražite začepljenje

Čvrsto povucite šipku četke da biste je uklonili sa glavnog dela.

Proverite i otklonite začepljenja iz sva tri dela nastavka za prikupljanje dlaka.

Vaš Hair screw tool 2.0 nije periv. Obrišite vlažnom krpom bez vlakana.

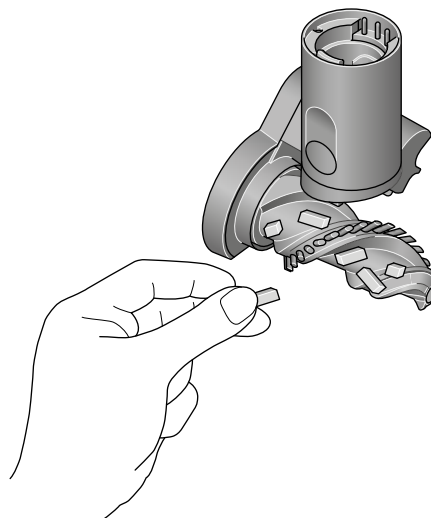


Ponovo sastavite Hair screw tool 2.0

Vratite četku na mesto i čvrsto pritisnite dok ne klikne na položaj.

Proverite da li je crvena poluga za zaključavanje u otključanom položaju. Poravnajte poklopac sa vođicom na komandnom delu. Pritisnite dole dok ne klikne na mesto.


Gurnite crvenu polugu prema gore dok ne klikne na mesto i gurnite pločicu baze na mesto.

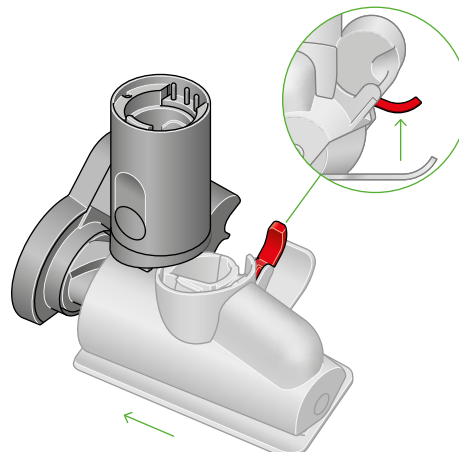

Kako se koristi Dyson Submarine™ 2.0 valjak za mokro čišćenje


Korak 1

Držite valjak za mokro čišćenje za ivice, pritisnite crveno dugme za brzo otpuštanje i izvucite uklonjivu kasetu iz kućišta valjka.

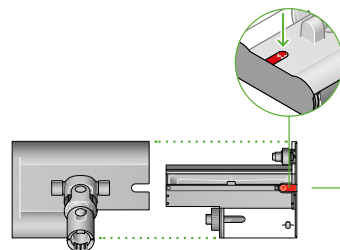


Korak 2

Skinite poklopac na rezervoaru za vodu.

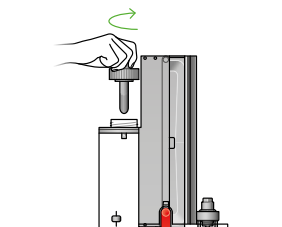


Korak 3

Napunite rezervoar za vodu čistom vodom do linije 'MAX'.

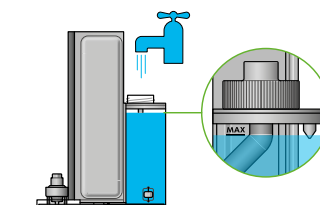

Korak 4

Čvrsto postavite poklopac na rezervoar za vodu.

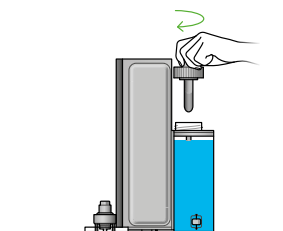


Korak 5

Gurajte posudu za izvlačenje otpada i rezervoar za vodu nazad u kućište valjka dok ne čujete klik. Pričvrstite kućište valjka za mokro čišćenje na cev usisivača.

Preostali vek trajanja baterije biće prikazan u procentima na vašem LCD ekranu.

Možete vršiti mokro čišćenje dok se voda u rezervoaru ili baterija ne isprazne. Da biste nastavili sa čišćenjem, jednostavno ispraznite posudu za izvlačenje otpada, napunite rezervoar za vodu i nastavite sa čišćenjem.

Ne vršite mokro čišćenje sa praznim rezervoarom za vodu jer ćete tako sprečiti pregrevanje motora.

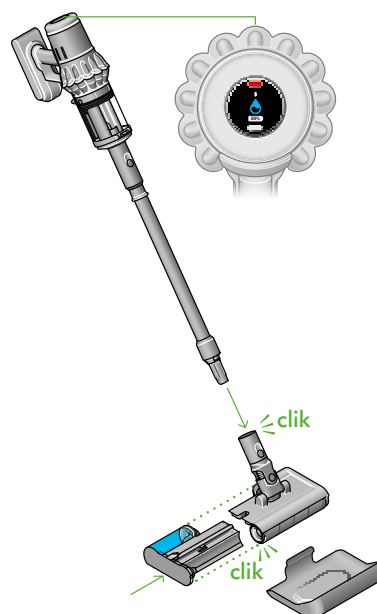

Kako očistiti Dyson Submarine™ 2.0 kućište valjka za mokro čišćenje

Korak 1

Isključite uređaj i odvojite kućište Dyson Submarine™ 2.0 valjka za mokro čišćenje od cevi. Odmah ga stavite u posudu za ceđenje kako biste sprečili prosipanje prljave vode.

Korak 2

Držite kućište valjka za mokro čišćenje ravno u posudi za ceđenje.

Korak 3

Držite kućište valjka za mokro čišćenje iznad odvoda. Izvadite ga iz posude za ceđenje.

Držite kućište valjka za mokro čišćenje za ivice, pritisnite crveno dugme za brzo otpuštanje i izvucite uklonjivu kasetu iz kućišta valjka.

Skinite crveni poklopac rezervoara za prljavu vodu da biste ispraznili posudu za izvlačenje otpada.

Korak 4

Nemojte dohvatiti vodom do vrata kućišta valjka za mokro čišćenje, jer to može oštetiti vezu sa ceví.

Rastavite kućište Submarine™ 2.0 valjka za mokro čišćenje. Svaki deo kućišta valjka može se oprati vodom i kućnim antibakterijskim rastvorom razblaženim prema preporučenom odnosu proizvođača.









Ispraznite preostalu vodu iz rezervoara za vodu.

Korak 5

Ostavite vlažni valjak da se osuši u toplom, dobro provetrenom prostoru.

Krpom obrišite prljavštinu ili višak vode sa kućišta valjka, posude za izvlačenje otpada i rezervoara za vodu.

Preporučujemo zamenu vlažnog valjka svakih šest meseci, u zavisnosti od toga koliko često koristite uređaj, da biste održali performanse.

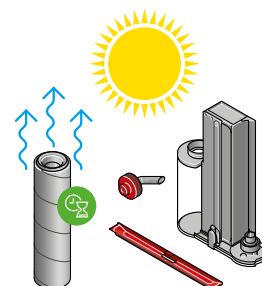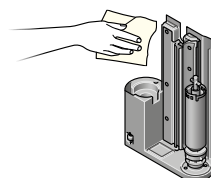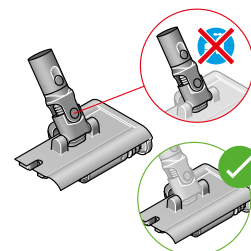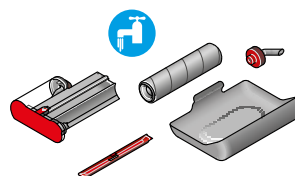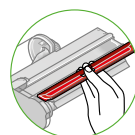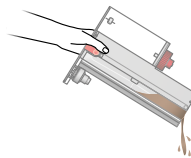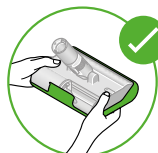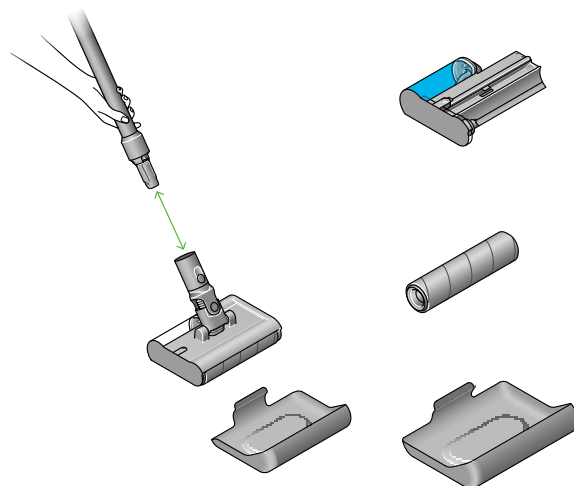


Pranje filtera

Operite filter najmanje jednom mesečno da biste održali optimalnu snagu usisavanja.

Važno: Vaš filter mora biti potpuno suv pre nego što ga vratite u uređaj.
Vaš uređaj se može oštetiti ako se koristi sa vlažnim filterom.

Za više informacija i video podršku za vaš uređaj, posetite:
www.dysonserbia.rs/podrska/kontaktirajte-nas.aspx

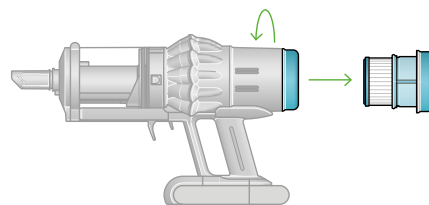

Okrenite

Okrenite filter u smeru suprotnom od kazaljke na satu i povucite ga od uređaja.

Tapkati

Pre nego što operete filter, nežno ga istresite da biste uklonili svu prašinu i ostatke.




Oprati

Prvo operite naborani papirni deo vašeg filtera, pod toplom, tekućom vodom iz slavine, sa penastim delom okrenutim nadole.

Zatim operite penasti deo vašeg filtera sa penastim delom i dalje okrenutim nadole.

Držeći filter bočno, pustite toplu vodu preko spoljašnje strane penastog dela, nežno trljajući filter da biste uklonili prljavštinu.

Ponovite pranje dok ne poteče čista voda.

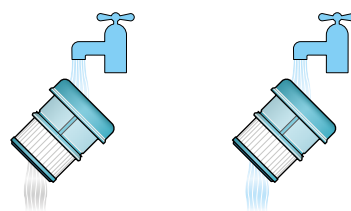

Protresite i osušite

Ispraznite filter i dobro protresite da biste uklonili višak vode.

Nastavite da ga tresete dok sva voda ne izađe iz filtera.

Postavite filter na njegov kraj i ostavite da se suši najmanje 24 sata na dobro provetrenom, toplom mestu.



Nakon čišćenja filtera, dobro operite ruke antibakterijskim sapunom.

Proverite da li je filter potpuno suv.

Za ponovno stavljanje, stavite filter na mesto i okrenite u smeru kazaljke na satu dok ne klikne na mesto.

Nemojte sušiti filter u mašini za pranje sudova, mašini za pranje veša, mašini za sušenje veša, rerni, mikrotalasnoj pećnici ili blizu otvorenog plamena.

Važno: Vaš filter mora biti potpuno suv pre nego što ga vratite u uređaj.
Vaš uređaj se može oštetiti ako se koristi sa vlažnim filterom.

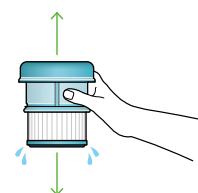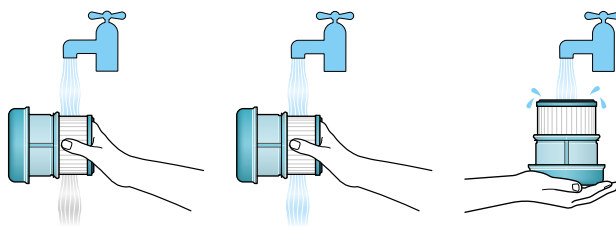

Pranje All Floor Cones™ Sense četkica

Vaša All Floor Cones™ Sense četka ima četkice koje se mogu prati.
Za optimalne performanse redovno proveravajte i perite četku.


Uverite se da je uređaj isključen iz punjača i da je napajanje uređaja isključeno.

Ne stavljajte delove uređaja u mašinu za pranje sudova, ne koristite deterdžente, sredstva za poliranje ili osveživače vazduha.

Uklonite poklopac i četkice

Podignite plastične poklopce na zadnjoj strani četke sa leve i desne strane da biste otpustili poklopac.


Odvrnite svaku četkicu da biste je uklonili.

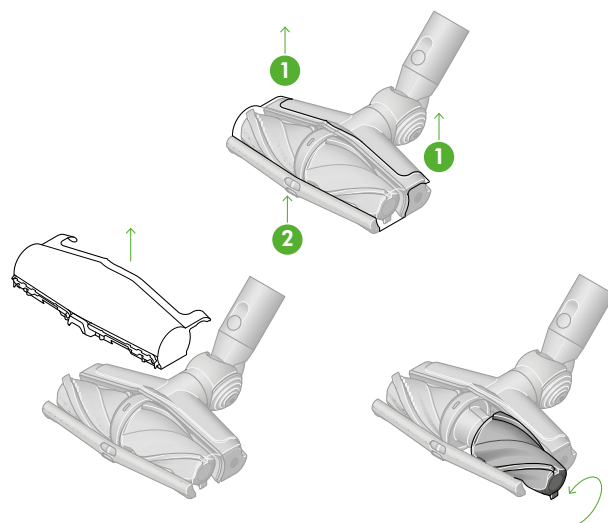

Operite i osušite četkicu

Držite svaku četkicu pod mlazom vode i nežno trljajte da biste uklonili sve dlačice ili prljavštinu.

Stavite četkice uspravno, kako je prikazano. Ostavite da se potpuno osuši najmanje 24 sata.

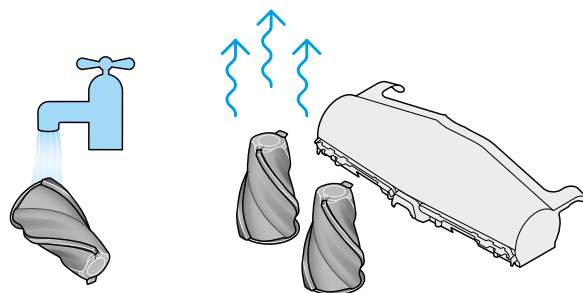


Ponovo postavite četkice

nakon ponovnog postavljanja, proverite da li je svaka četkica potpuno suva.

Ponovo pričvrstite svaku četkicu tako da boja plastičnog priključka na konusu odgovara boji četke.


Vratite poklopac tako što ćete ga pažljivo umetnuti nazad na mesto.

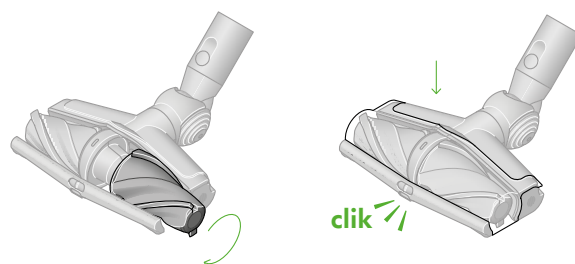

Čišćenje optičkog sočiva

Za održavanje optimalnih performansi, optička sočiva održavajte čistim.
Sočiva koristite samo kada četka nije na uređaju.

Koristite mekanu, suhu krpu bez vlakana za čišćenje sočiva.

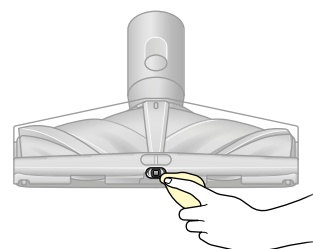


Čišćenje pribora

Ne stavljajte delove uređaja u mašinu za pranje sudova, ne koristite deterdžente, sredstva za poliranje ili osveživače vazduha.

Obrišite sa vlažnom krpom koja ne ostavlja vlakna, nedodirujući kraj konektora.

Uverite se da je vaš nastavak potpuno suv pre korišćenja.




Hair screw 2.0 nastavak

Pojačano čišćenje prednje ivice radi uklanjanja čak i dužih dlačica. Dodatne trake za tepihe kako bi se smanjilo zaglavljivanje na mekanim površinama.



Kombinovani nastavak

Dva nastavka u jednom – široka mlaznica i četka. Jednostavno prebacivanje između čišćenja i brisanja prašine u vašem domu ili automobilu.



Nastavak za nepristupačna mesta

Dizajniran za precizno čišćenje oko nezgodnih ivica, uskih prostora i teško dostupnih uglova.



Četka za prašinu koja ne ostavlja ogrebotine

Nežno na osetljivim površinama. Četka za prašinu koja ne ostavlja ogrebotine ima glavu od mekih vlakana za čišćenje delikatnih površina.




Četka za tvrdokornu prljavštinu

Čvrste najlonske čekinje uklanjaju tvrdokornu prljavštinu. Od grubih tepiha i najčešće korišćenih površina do unutrašnjosti automobila.



Fleksibilni produžni nastavak

Dodaje do 75 cm fleksibilnog dometa, sa ugrađenim dodatkom za čišćenje visoko ili nisko u vašem domu ili automobilu.



Dodatak za negu kućnih ljubimaca

Uklanja dlake dok negujete ljubimce, kako ne bi opadale i širile se po kući. Zakošene čekinje se same čiste u trenutku.




Nastavak za nepristupačna mesta 2.0

Nastavak za nepristupačna mesta je dugačak i tanak, sa uglom okreta od 22°, za čišćenje uskih otvora i teško dostupnih mesta. Sadrži sve prednosti meke četke za prašinu i nastavaka za nezgodne zazoru u jednom.



Adapter za niska područja

Novi ugrađeni nastavak za brže čišćenje. Dizajniran za čišćenje ispod niskog nameštaja podešavanjem ugla cevi do 90°.



Nastavak za duške 2.0

Dizajniran da ukloni više prašine, kose, alergena i grinja sa dušeka i presvlak.