


v8 cyclone

Korisnički priručnik

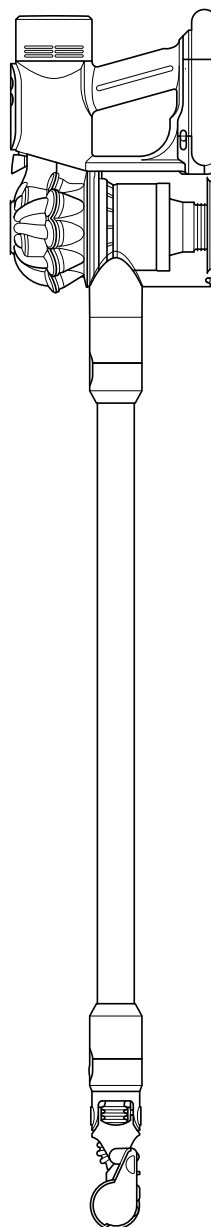

SV12 JN.00000 PN.000000-00-00
00.00.00 VERSION NO.01

Sadržaj

U pakovanju

Briga o vašim podovima

Početak

Punjenje uređaja

Punjenje baterije

Pražnjenje posude

Čišćenje posude

Otklanjanje blokada

Pranje pretfiltera

Pranje postfiltera

Otklanjanje smetnji sa Motorbar™ četke

Otklanjanje blokada sa Mini

motorizovane četke

Čišćenje nastavaka


Briga o uređaju

dyson

U pakovanju


Vaš uređaj je upakovan iz 2 dela:

1. Telo uređaja
2. Četka/nastavci

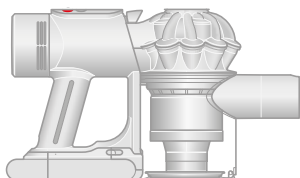


Telo uređaja

Jednostavno pričvrstite četku ili nastavak za čišćenje na prednji kraj glavnog tela ili štapa.

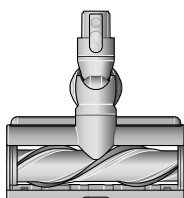

Motorbar™ četka



Mini motorizovani nastavak



Nastavak za nepristupačna mesta



Cev

Punjač se može koristiti samostalno ili kao deo priključne stanice za punjenje.



Punjač



Stanica za odlaganje i punjenje

Briga o vašim podovima

Proverite da je unutrašnja strana četke ili nastavka očišćena od predmeta koji mogu uzrokovati štetu.


Pre usisavanja podova, tepiha i tepisona proverite uputstva od strane proizvođača.

Četka ili motorizovani nastavci mogu oštetiti neke površine. Neki tepisi se mogu raščupati kod korišćenja rotirajuće četke za vreme usisavanja. Ako se to dogodi preporučujemo vam usisavanje bez motorizovane četke i posavetujte se sa proizvođačem tepiha.

Početak

Upravljanje vašim uređajem

Na uređaju postoje dva jednostavna dugmeta za korišćenje. Gornje dugme uključuje i isključuje usisivač, dok donje dugme menja režim rada.

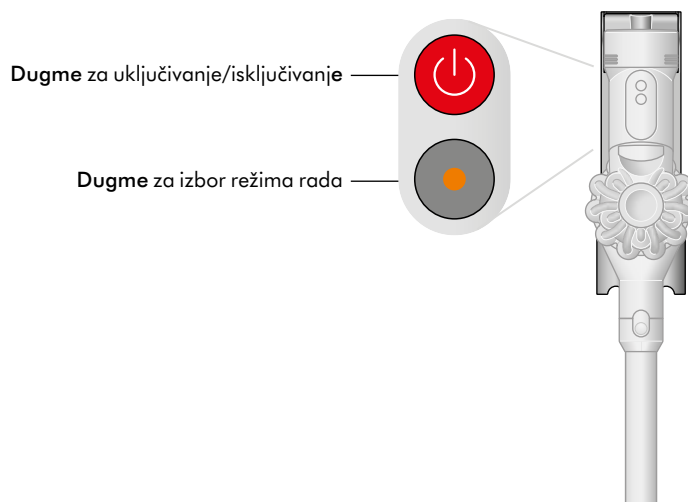

Tri režima napajanja

Možete da prelazite između tri režima snage, u zavisnosti od tipa poda i potrebnog nivoa usisavanja, koristeći dugme za izbor režima rada.

'Eco' režim rada: Za duže i lakše čišćenje

'Medium' režim rada: Za redovno čišćenje

'Boost' režim rada: Za snažnije usisavanje



Eco



Med




Boost



Očistite neugodna mesta

Uklonite štap i direktno povežite izabrani nastavak na ulaznu cev da biste koristili usisivač kao ručni.

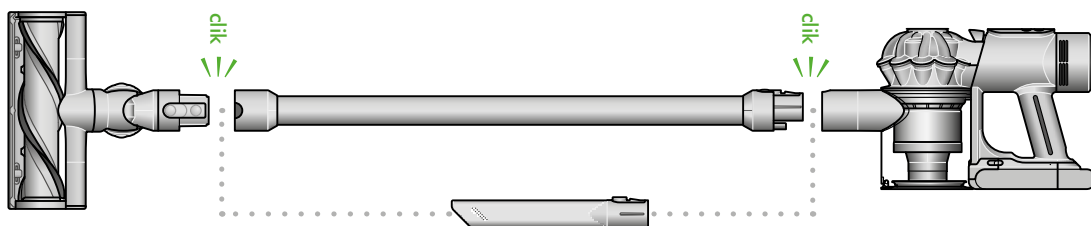

Punjenje uređaja

Potpuno napunite uređaj pre prve upotrebe. Povežite ga sa punjačem direktno ili preko priključne stanice za punjenje.


Potpuno punjenje traje otprilike 4 sata. Dok se baterija puni, LED dioda će treptati kako bi pokazala nivo napunjenosti. Kada se uređaj potpuno napuni, svetlo će se ugasi.

LED lampice baterije

	Pulsirajuće plavo	Uređaj se puni
	Lampice ne sijaju	Uređaj je potpuno napunjen
	Trepćuće plavo	Greška na bateriji


LED lampice uređaja (Dugme za režim rada)

	Stabilna plava, zelena ili crvena	Normalan rad
	Trepćuće plava, zelena ili crvena	Slaba baterija
	Ne sijaju	Baterija prazna
	Stabilno narandžasto svetlo	Greška motora
	Trepćuće narandžasto svetlo	Nekompatibilan nastavak
	Trepćuće belo svetlo	Ciklon nije ispravno postavljen

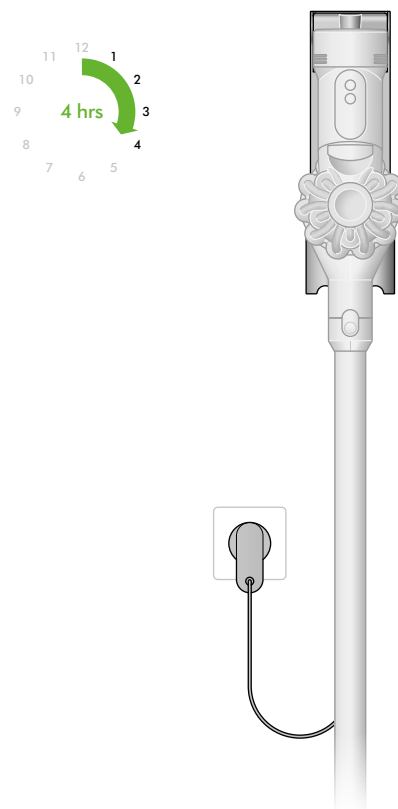


Punjenje baterije

Pritisnite dugme za otpuštanje baterije na dršci i izvucite bateriju iz uređaja. Poravnajte drugu bateriju sa drškom i uvucite je. Čvrsto pritisnite dok ne klikne na svoje mesto.

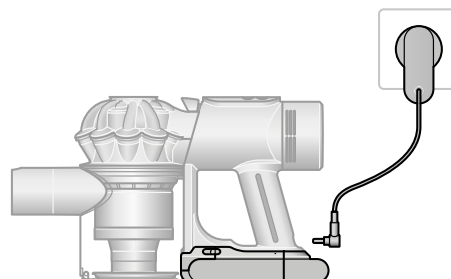

Pražnjenje posude


Ispraznite čim prljavština dostigne gornji nivo – nemojte prepuniti.
Korišćenje uređaja kada je prljavština iznad gornje linije može uticati na performanse i zahtevati češće pranje filtera.

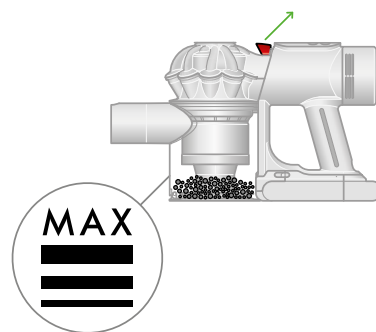

Oslobodite se prljavštine


Uklonite cev sa uređaja.

Držite uređaj iznad posude za otpad i povucite ručicu za otpuštanje posude nagore. Ciklon će se pomeriti nagore i dno posude će se otvoriti.

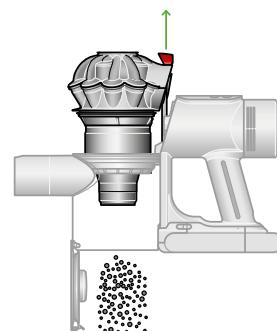


Smanjite kontakt sa prašinom na minimum

Dok praznite posudu čvrsto je pokrijite vrećicom koja ne propušta prašinu.
Pažljivo izvadite posudu, čvrsto zatvorite kesu i bacite je.

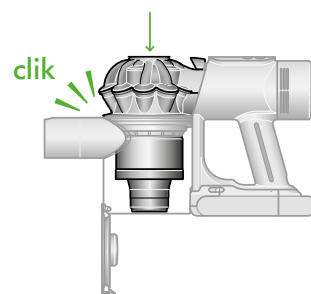

Zatvorite posudu

Pritisnite ciklon nadole dok ne sklizne na mesto. Gurajte osnovu posude nagore dok se čvrsto ne zatvori.

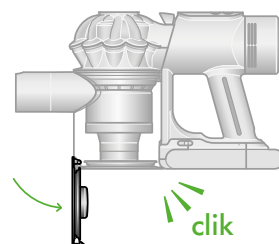

Čišćenje posude


Ispraznite posudu čim prljavština dostigne gornju oznaku.

Možda ćete morati češće da čistite filter ako koristite uređaj sa punom posudom.

Pražnjenje rezervoara

Uklonite cev sa uređaja.

Držite uređaj iznad posude za otpad i povucite ručicu za otpuštanje kante. Ciklon će se pomeriti nagore i baza kante će se otvoriti.

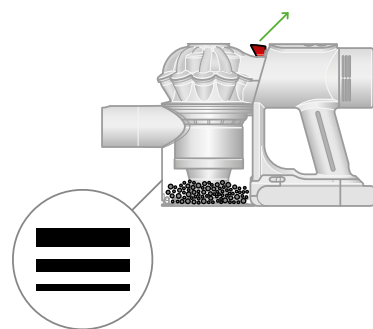

Uklonite ciklon

Povucite ručicu za otpuštanje posude nagore. Ciklon će se pomeriti nagore i dno posude će se otvoriti.

Pronađite dugme za otpuštanje ciklona koji se nalazi iza ciklona i pritisnite ga da biste ga uklonili sa uređaja.

Uklonite rezervoar

Povucite crvenu bravu koja se nalazi na bazi, gurnite posudu nadole i izvucite ga sa uređaja.

Čišćenje posude za prašinu

Obrišite vlažnom krpom koja ne ostavlja vlakna. Ne stavljajte spremnik u mašinu za pranje sudova, ne koristite deterdžente, sredstva za poliranje ili osveživače.

Uverite se da je posuda potpuno suva pre vraćanja.


Zamenite posudu

Poravnajte jezičke na posudi sa žljebovima na komandnom telu i gurnite ga nagore dok ne klikne na svoje mesto.

Zamenite ciklon

Umetnite ciklon u žlebove tela uređaja i gurnite nadole dok ne legne na svoje mesto.

Gurnite dno posude nagore dok se čvrsto ne zatvori.

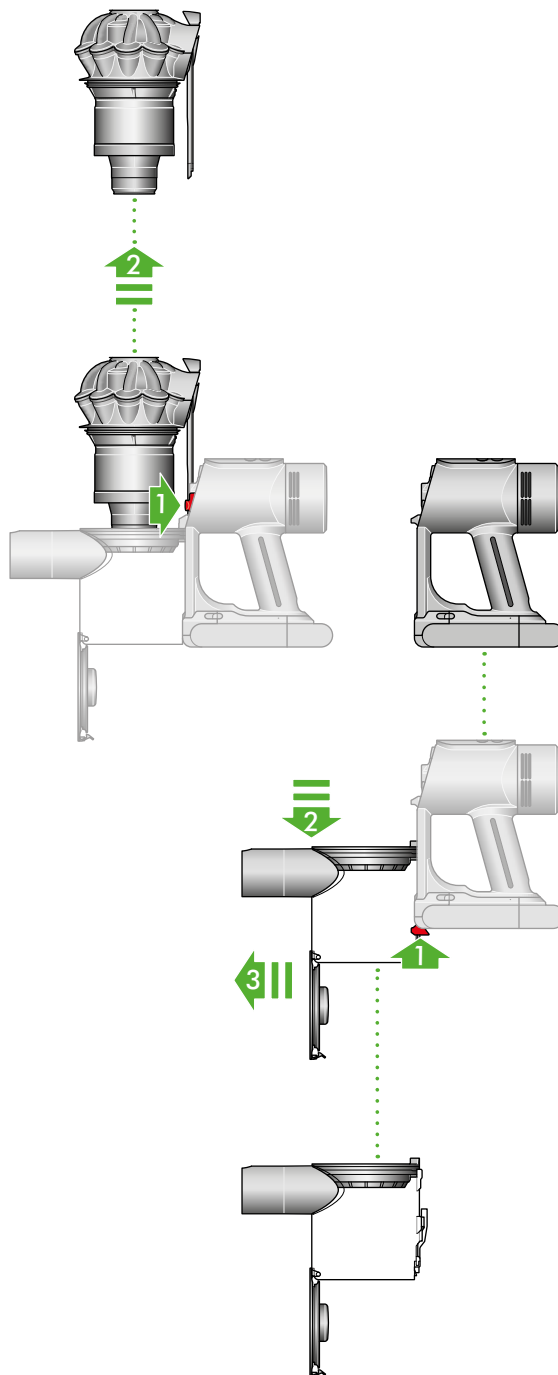



Otklanjanje blokada

Vaš uređaj je opremljena automatskim isključivanjem. Ako je bilo koji deo blokirao, motor vašeg uređaja će pulsirati i neće funkcionisati dok se blokada ne ukloni.

Isključite uređaj sa punjača pre nego što potražite blokade. Pazite da ne dodirnete prekidač i budite svesni oštrih predmeta.

Ostavite uređaj da se ohladi pre nego što potražite blokade.

Ne koristite uređaj kada tražite blokade jer to može dovesti do povreda.

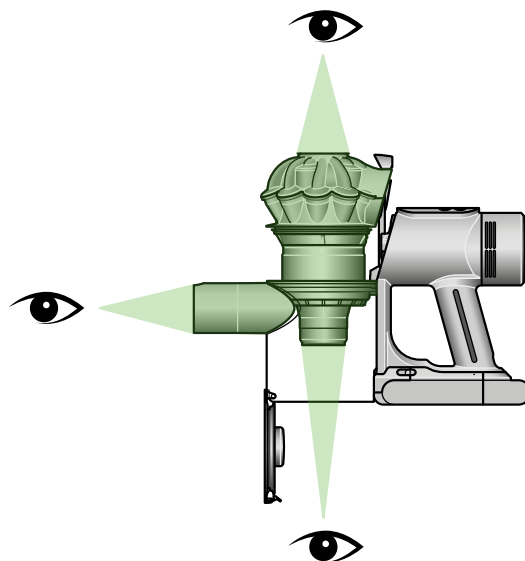


Pranje prefiltera

Uklonite filter

Podignite filter preko vrha ciklona.

Protresite da biste uklonili višak prašine i ostataka.

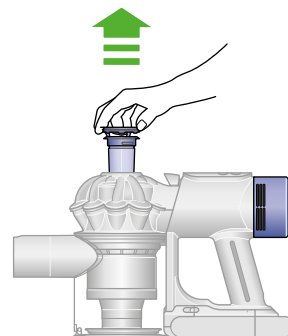

Operite filter

Otvoreni kraj filtera držite pod slavinom, sve dok voda ne postane bistra.

Okrenite filter naopako i protresite ga da biste uklonili višak vode.

Pustite vodu preko spoljašnje strane filtera sve dok voda ne postane bistra.

Iscedite ga obema rukama da biste bili sigurni da je višak vode uklonjen.





Osušite filter

Ostavite filter da se osuši, najmanje 24 sata, na dobro provetrenom, toplom mestu.

Nemojte sušiti filter u mašini za sušenje veša ili blizu otvorenog plamena.

Važno: vaš filter mora biti potpuno suv pre nego što ga vratite u uređaj.


Vaš uređaj se može oštetiti ako se koristi sa vlažnim filterom.

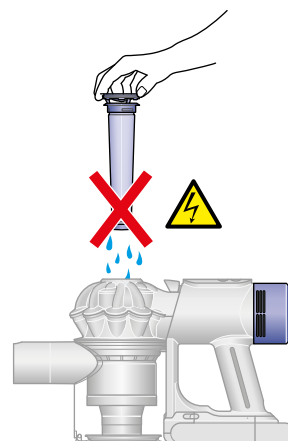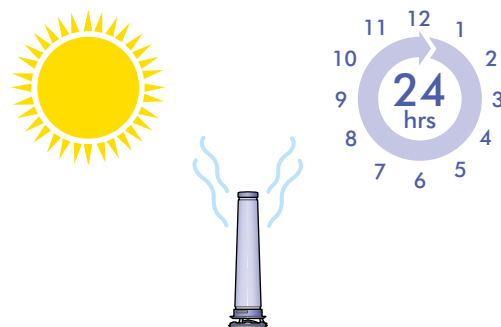

Vratite filter

Poravnajte strelicu na vrhu filtera sa dugmetom za otpuštanje spremnika.


Pritisnite nadole da bezbedno legne na mesto.

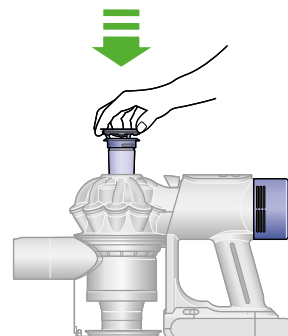

Pranje postfiltera

Odvrnite filter

Okrenite filter u smeru suprotnom od kazaljke na satu i izvucite ga iz uređaja.

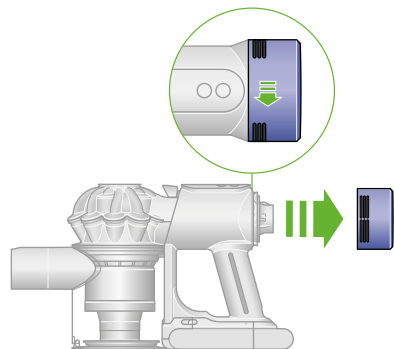

Operite filter


Operite unutrašnjost filtera pod hladnom, tekućom vodom, rotirajući filter da biste bili sigurni da je sva unutrašnjost čista.

Ponovite dok ne poteče čista voda.

Istresite vodu

Ispraznite filter i dobro protresite da biste uklonili višak vode.

Nastavite da ga tresete dok sva voda ne izađe iz filtera.

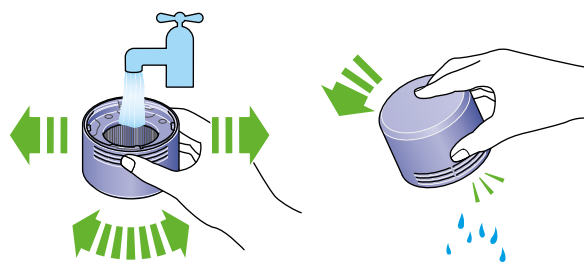


Osušite filter

Postavite filter, otvorenim krajem okrenutim nagore, da se osuši.

Ostavite filter da se osuši, najmanje 24 sata, na dobro provetrenom, toplom mestu.

Nemojte sušiti filter u mašini za sušenje veša ili blizu otvorenog plamena.


Važno: vaš filter mora biti potpuno suv pre nego što ga vratite u uređaj. Vaš uređaj se može oštetiti ako se koristi sa vlažnim filterom.

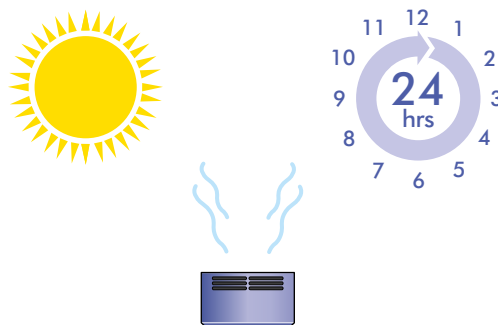

Vratite filter

Postavite filter na uređaj, poravnat, u otvorenom položaju.

Okrenite u smeru kazaljke na satu dok ne klikne na svoje mesto.

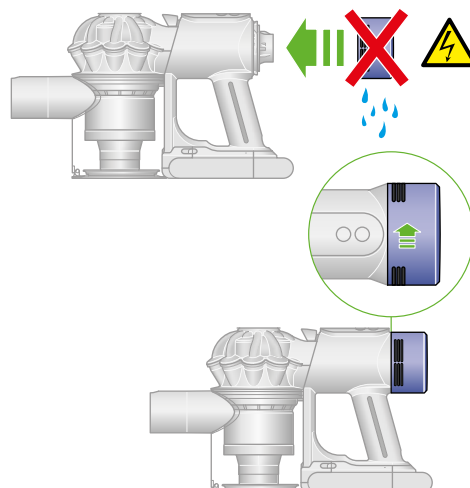

Otklanjanje smetnji sa Motorbar™ četke

Vaša Motorbar™ četka nije periva. Za optimalne performanse redovno proveravajte četkicu i uklanjajte začepljenja.

Pazite da uređaj nije uključen u struju i pazite da ne pritisnete prekidač za uključivanje.



Uklonite četku


Ne stavljajte delove uređaja u mašinu za pranje sudova, ne koristite deterdžente, sredstva za poliranje ili osveživače vazduha.

Pritisnite taster za otpuštanje četke na kraju cevi. Okrenite četku naopako.

Koristite novčić kako biste uklonili bočni poklopac četke.

Okrenite bočni poklopac i skinite ga sa četkice. Ne perite bočni poklopac.

Izvadite četkicu iz okvira.

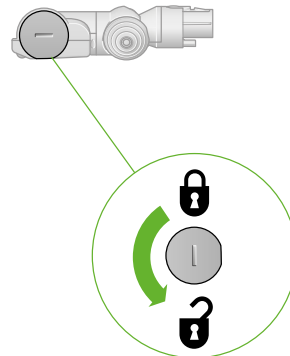


Potražite začepljenja

Očistite sve ostatke sa četkice.

Proverite unutrašnjost okvira četke i uklonite sve ostatke ili blokade.

Vaša Motorbar™ četka se ne može prati. Obrišite vlažnom krpom koja ne ostavlja vlakna.

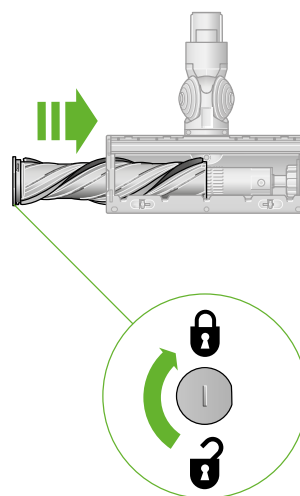

Vratite četkicu nazad

Gurnite bočni poklopac nazad na četkicu i gurnite je nazad u okvir četke.


Okrenite bočni poklopac u smeru kazaljke na satu u zaključan položaj.

Vaša četka se ne može prati i treba je obrisati samo vlažnom krpom koja ne ostavlja vlakna.

Otklanjanje blokada sa Mini motorizovane četke

Vaša Mini motorizovana četka nema šipku četkice koja se može prati. Za optimalne performanse redovno proveravajte četkicu i uklanjajte začepljenja.

Pazite da uređaj nije uključen u struju i pazite da ne pritisnete prekidač za uključivanje.

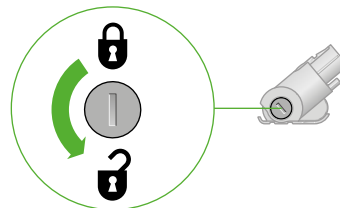

Uklonite četkicu

Ne stavljajte delove uređaja u mašinu za pranje sudova, ne koristite deterdžente, sredstva za poliranje ili osveživače vazduha.

Koristite novčić kako biste uklonili bočni poklopac četke.

Okrenite bočni poklopac i skinite ga sa četkice. Ne perite bočni poklopac.


Izvadite četkicu iz okvira.

Potražite začepljenja

Očistite sve ostatke sa četkice.

Proverite unutrašnjost okvira četke i uklonite sve ostatke ili blokade.

Vaš Mini motorizovani nastavak i šipka četkice se ne mogu prati. Obrišite vlažnom krpom koja ne ostavlja vlakna.

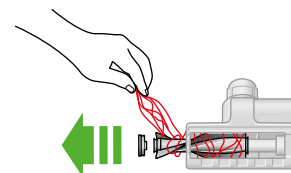


Vratite četkicu nazad

Gurnite bočni poklopac nazad na četkicu i gurnite je nazad u okvir četke.

Okrenite bočni poklopac u smeru kazaljke na satu u zaključan položaj.

Vaša četka se ne može prati i treba je obrisati samo vlažnom krpom koja ne ostavlja vlakna.

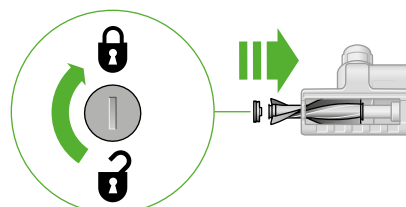

Čišćenje nastavaka

Ne stavljajte delove uređaja u mašinu za pranje sudova, ne koristite deterdžente, sredstva za poliranje ili osveživače vazduha.

Obrišite sa vlažnom krpom koja ne ostavlja vlakna, nedodirujući kraj konektora.


Uverite se da je vaš nastavak potpuno suv pre korišćenja.

Nastavak za nepristupačna mesta


Ne perite četku ili motorizovane nastavke. Sadrže elektronske komponente koje mogu biti oštećene izlaganjem vodi, deterdžentima, sredstvima za poliranje ili osveživačima vazduha.



Nastavak za
nepristupačna
mesta

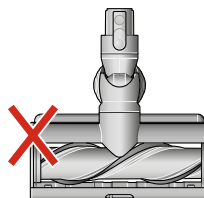

Motorbar™ četka

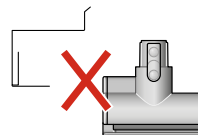

Mini motorizovani
nastavak

Briga o uređaju

Za najbolje performanse uređaja važno je redovno čistiti i proveravati začepljenja.

Svakodnevna nega uređaja

Da biste postigli najbolje performanse vašeg uređaja, važno je da ga redovno čistite. Ako je vaš uređaj prašnjav, obrišite ga vlažnom krpom koja ne ostavlja vlakna.

Vodite računa o bateriji

Za najbolje performanse i vek trajanja baterije, koristite MAX režim samo kada je potrebno..

Vaša baterija je dizajnirana da se puni na baznoj stanici i prestaje da se puni kada se završi, tako da vraćanje uređaja na baznu stanicu nakon upotrebe pomaže u očuvanju veka trajanja baterije.

Vaš uređaj neće raditi niti se puniti ako je temperatura okoline ispod 5°C (41°F). Ovo je dizajnirano da zaštiti i motor i bateriju.

Gde pronaći serijski broj vašeg uređaja

Serijski broj je odštampan na glavnom delu, uređaja, iza zadnje strane providne posude za otpatke. Koristite serijski broj da biste registrovali svoj uređaj. Za više informacija i video zapise podrške za vaš uređaj, posetite veb stranicu: www.dysonserbia.rs