

Sadržaj

U pakovanju

Početak

Briga za vaše podove

Punjenje uređaja

Pražnjenje spremnika za prašinu

Čišćenje spremnika

Otklanjanje blokada

Pranje A filtera

Pranje B filtera

Otklanjanje smetnji

sa Motorbar™ četke

Otklanjanje blokada sa

Mini motorizovane četke

Pranje Fluffy™ četke


Pranje Fluffy™ četkice

Čišćenje pribora


Vodite računa o uređaju

U pakovanju

Vaš uređaj će doći sa jednom ili više ovakvih četki – neće sve biti uključene.

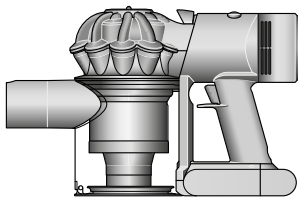


Usisivač

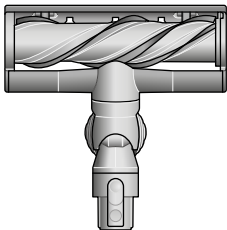


Motorbar™ četka

Lopaticice za raspetljavanje automatski čiste umotanu dlaku sa četkice dok čistite.

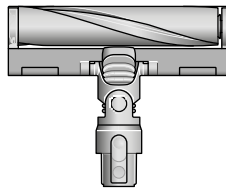

Fluffy™ četka

Meki tkani najlon uklanja velike ostatke, dok antistatička ugljenična vlakna izvlače finu prašinu sa tvrdih podova.



Zidni priključak

Vaš Dyson usisivač sklizne u zidnu priključnu stanicu, spreman za sledeće čišćenje.



Punjač

Napunite usisivač sa ili bez priključne stanice.



Cev

Neki pribor možda nije sadržan u pakovanju.

Možete kupiti dodatni pribor na www.dyson.hr




Kombinovani nastavak


Dva nastavka u jednom – široka mlaznica i četka, za brzi prelazak između čišćenja i usisavanja širom doma ili u automobilu.



Nastavak za nepristupačna mesta
Dizajniran za precizno čišćenje oko nezgodnih ivica i u teško dostupnim uskim prostorima.



Nastavak za prikupljanje dlaka
Konusna četkica protiv zapetljavanja prikuplja dlake u spremnik. Čišćenje na motorni pogon za manje prostore.

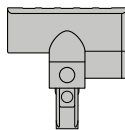


Mini motorizovani nastavak
Motorizovana četka, smeštena u manjoj četki za uklanjanje tvrdokorne prljavštine sa dušeka, presvlak i stepenica.



Mekana četka za prašinu
Zatvorena kružna zavesica od mekih najlonskih čekinja za nežno čišćenje osetljivih predmeta i površina.



Četka za tvrdokornu prljavštinu
Čvrste najlonske čekinje skidaju neistoću sa grubih tepiha, često korišćenih površina i unutrašnjosti automobila.




Nastavak za tkanine i dušeke
Uklanja prašinu, prljavštinu i alergene sa dušeka i navlaka.



Produžno crevo
Dodaje do 61 cm fleksibilnog dometa bilo kojem nastavku za čišćenje visokih ili niskih mesta u vašem domu ili automobilu.


Početak

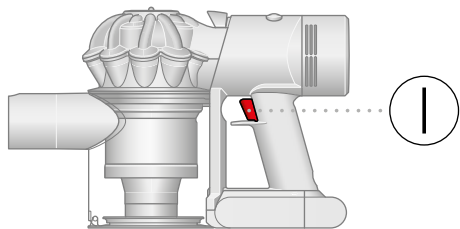

Povucite prekidač da biste započeli čišćenje


Dva načina rada

Prebacite se između Powerful režima – za duže usisavanje – i MAX režima, za jače usisavanje. Samo držite prekidač i pomerajte kontrolu napred-nazad.

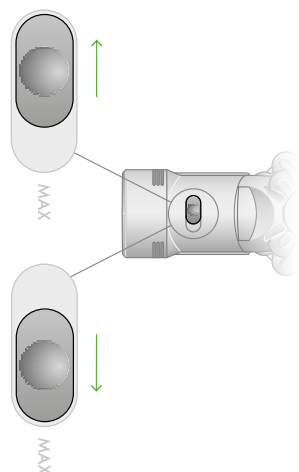


Zamenite pribor brzo

Nastavci za brzo otpuštanje kliknu na svoje mesto i trenutno se oslobađaju jednostavnim pritiskom na prekidač za otpuštanje.



Motorbar™ četka

Lopaticice za raspetljavanje automatski čiste umotanu dlaku sa četkice dok čistite.

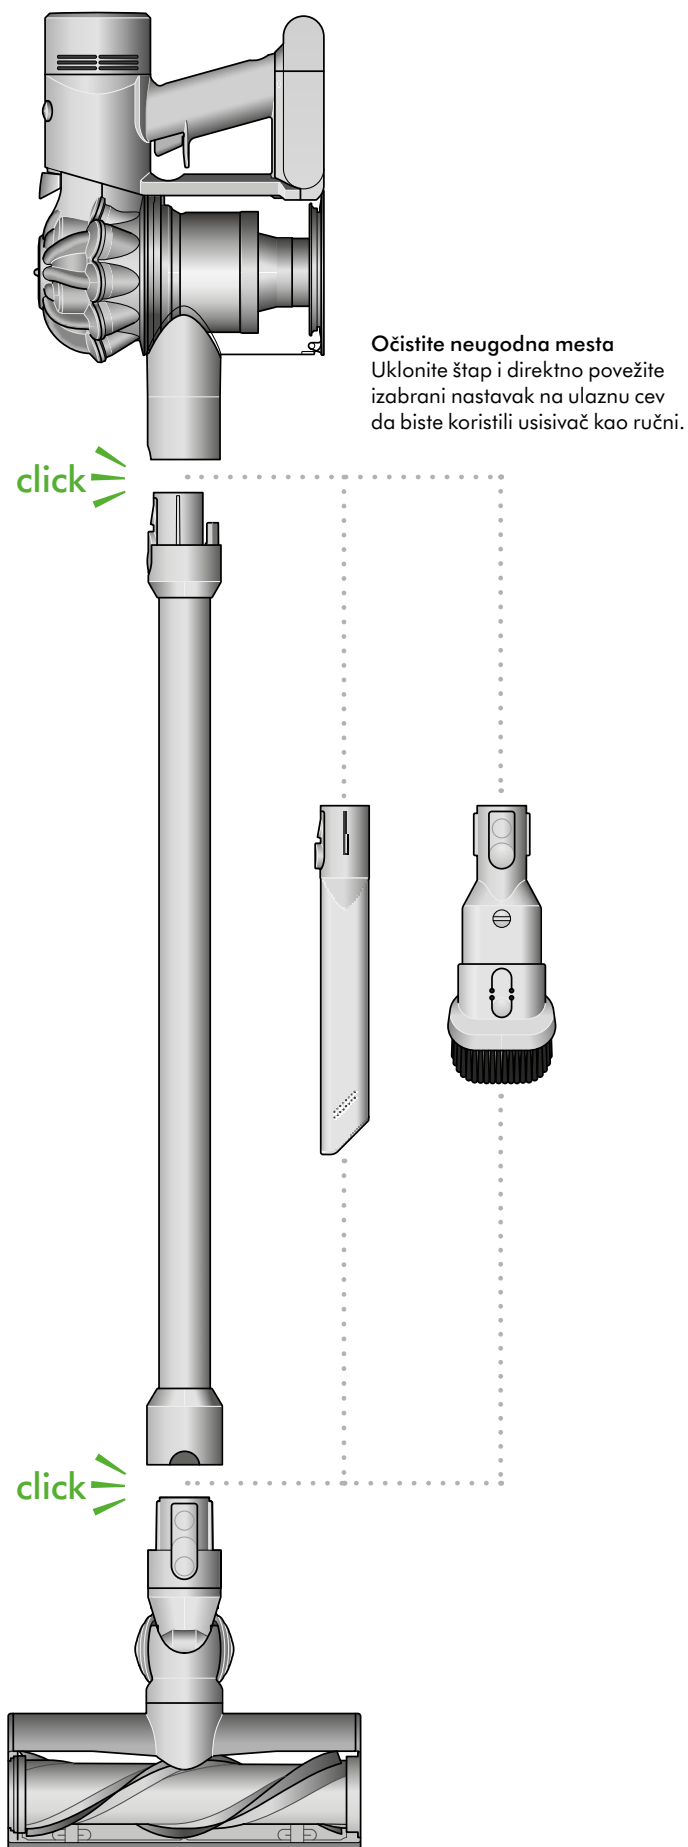

Briga za vaše podove

Proverite da je unutrašnja strana četke ili nastavka očišćena od predmeta koji mogu uzrokovati oštećenja.



Pre usisavanja podova, tepiha i tepisona proverite uputstva od strane proizvođača.

Četka vašeg uređaja može oštetiti određene podove. Neke prostirke se mogu raščupati kod korišćenja rotirajuće četke za vreme usisavanja. Ako se to dogodi preporučujemo vam usisavanje bez motorizovane četke i savetovanje sa proizvođačem tepiha.

Punjenje uređaja

Potpuno napunite uređaj pre prvog korišćenja. Spojite direktno na punjač ili na stanicu za odlaganje i punjenje.

Potpuno punjenje, u proseku, traje 4.5 sati. Dok se vaša baterija puni, LED diode će treptati i pokazivati trenutni nivo napunjenosti. Ova svetla će se ugasiiti kada se uređaj potpuno napuni.

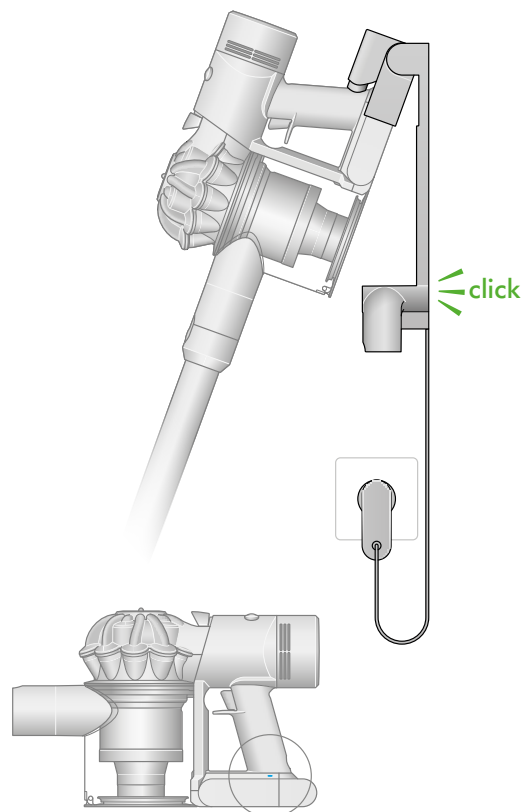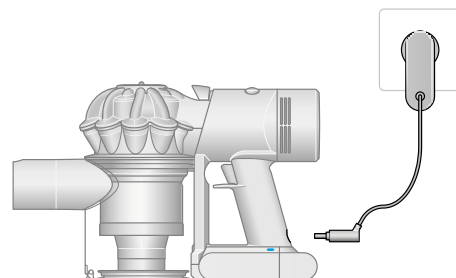

LED diode baterije

Visoka napunjenost tokom korišćenja.



Srednja napunjenost tokom korišćenja.



Niska napunjenost tokom korišćenja.



Prazan.



Led diode tokom punjenja

Punjenje, niska napunjenost.



Punjenje, srednja napunjenost.



Punjenje, skoro pa pun.




Potpuno napunjen.



Greška baterije.




Greška punjača.

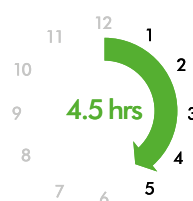

Pražnjenje spremnika za prašinu


Ispraznite čim prljavština dođe do nivoa MAX - nemojte prepuniti spremnik. Korišćenje uređaja kada je prljavština iznad nivoa MAX može uticati na performanse i zahteva češće pranje filtera.

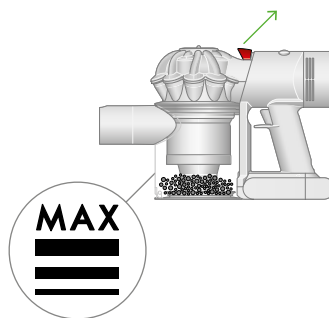

Oslobodite se prljavštine

Uklonite cev sa uređaja.


Držite uređaj iznad kante i povucite bravicu za otpuštanje spremnika nagore. Ciklon će se podići a dno spremnika otvoriti.

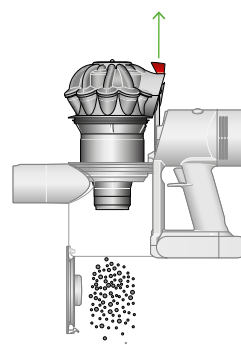

Smanjite kontakt sa prašinom na minimum

Čvrsto pokrijte spremnik u nepropusnoj vreći dok praznite prašinu.

Pažljivo uklonite spremnik, čvrsto vežite vreću i odložite.

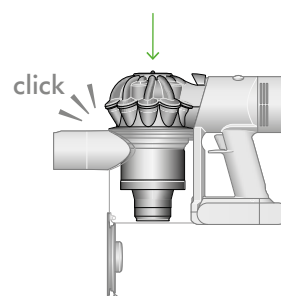

Zatvorite spremnik

Pritisnite ciklon nadole dok ne sklizne na svoje mesto.

Gurnite bazu spremnika nagore dok se dobro ne zatvori.


Čišćenje spremnika

Ispraznite spremnik čim prljavština dostigne oznaku MAX. Možda ćete morati češće da čistite filter ako koristite uređaj sa punim spremnikom.

Pražnjenje spremnika za prašinu

Uklonite cev sa uređaja.

Držite uređaj iznad kante i povucite bravicu za otpuštanje spremnika nagore. Ciklon će se podići a dno spremnika otvoriti.

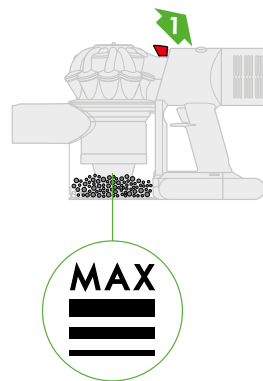

Uklonite ciklon


Povucite bravicu za otpuštanje spremnika nagore. Ciklon će se podići a dno spremnika otvoriti.

Pronađite dugme za otpuštanje ciklona iza ciklona i pritisnite da biste uklonili ciklon sa vašeg uređaja.



Uklonite spremnik


Povucite crvenu bravu koja se nalazi na bazi, gurnite spremnik nadole i izvucite ga sa uređaja.

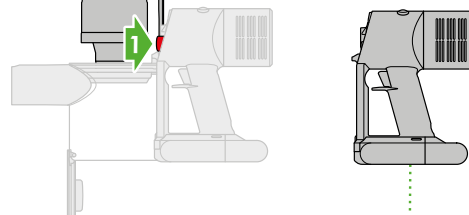

Čišćenje spremnika

Obrišite vlažnom krpom koja ne ostavlja vlakna. Ne stavljajte spremnik u mašinu za pranje sudova, ne koristite deterdžente, sredstva za poliranje ili osveživače.

Uverite se da je spremnik potpuno suv pre vraćanja.

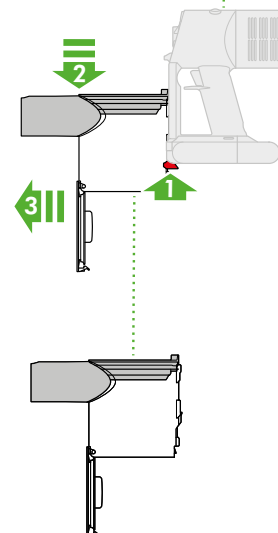

Vratite spremnik

Poravnajte jezičke na spremniku sa žlebovima na komandnom telu i gurnite ga nagore dok ne klikne na svoje mesto.

Vratite ciklon

Umetnite ciklon u žlebove tela uređaja i gurnite nadole dok ne legne na svoje mesto.

Gurnite dno spremnika nagore dok se čvrsto ne zatvori.



Otklanjanje blokada

Vaš uređaj je opremljen automatskim isključivanjem. Ako je bilo koji deo blokiran, motor vašeg uređaja će pulsirati i neće funkcionisati dok se blokada ne ukloni.

Isključite uređaj sa punjača pre nego što potražite blokade. Pazite da ne dodirnete prekidač i budite svesni oštarih predmeta.

Ostavite uređaj da se ohladi pre nego što potražite blokade.

Ne koristite uređaj kada tražite blokade jer to može dovesti do povreda.

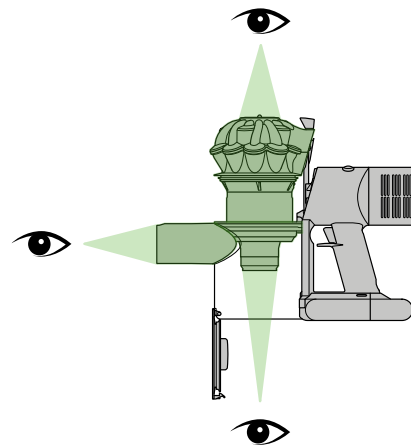


Pranje A filtera

Uklonite filter

Podignite filter preko vrha ciklona.

Protresite da biste uklonili višak prašine i ostataka.

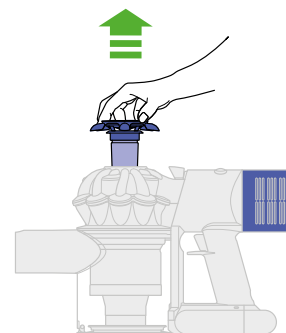


Operite filter

Otvoreni kraj filtera držite pod slavinom, sve dok voda ne postane bistra.

Okrenite filter naopako i protresite ga da biste uklonili višak vode.

Pustite vodu preko spoljašnje strane filtera sve dok voda ne postane bistra.

Iscedite ga obema rukama da biste bili sigurni da je višak vode uklonjen.


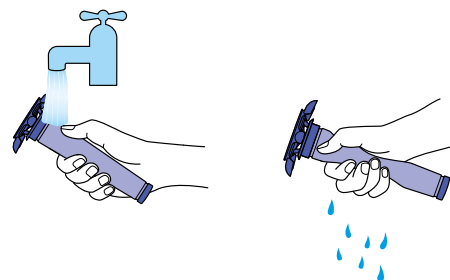


Osušite filter

Ostavite filter da se osuši, najmanje 24 sata, na dobro provetrenom, toplom mestu.

Nemojte sušiti filter u mašini za sušenje veša ili blizu otvorenog plamena.


Važno: Vaš filter mora biti potpuno suv pre nego što ga vratite u uređaj. Vaš uređaj se može oštetiti ako se koristi sa vlažnim filterom.

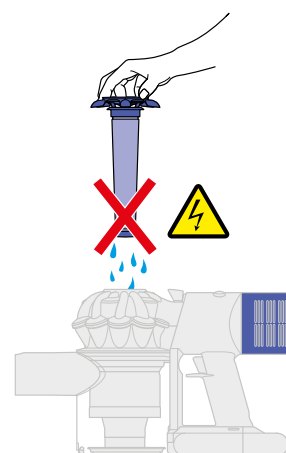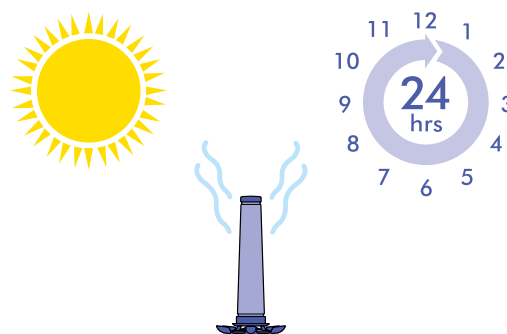

Vratite filter

Poravnajte strelicu na vrhu filtera sa dugmetom za otpuštanje spremnika.


Pritisnite nadole da bezbedno legne na mesto.

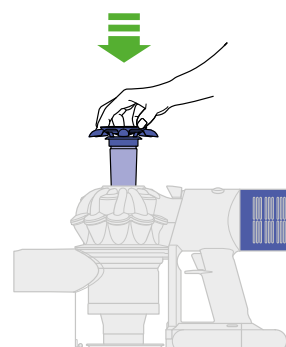

Pranje B filtera

Odvrnite filter


Okrenite filter u smeru suprotnom od kazaljke na satu i povucite ga od uređaja.

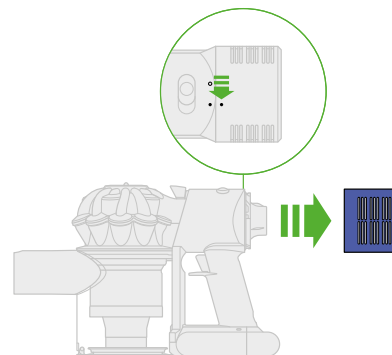

Operite filter

Operite unutrašnjost filtera pod hladnom, tekućom vodom, rotirajući filter da biste bili sigurni da je sva unutrašnjost čista.


Ponovite dok ne poteče čista voda.

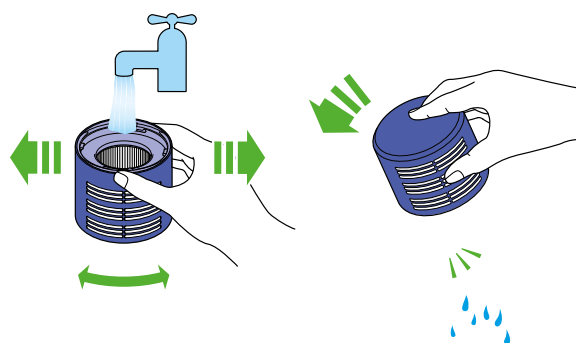

Istresite vodu

Ispraznite filter i dobro protresite da biste uklonili višak vode.

Nastavite da ga tresete dok sva voda ne izađe iz filtera.

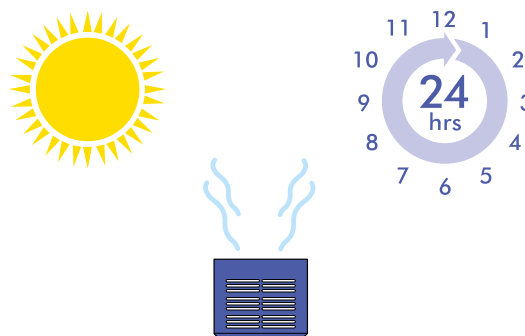

Osušite filter

Postavite filter, otvorenim krajem okrenutim nagore, da se osuši.

Ostavite filter da se osuši, najmanje 24 sata, na dobro provetrenom, toplom mestu.

Nemojte sušiti filter u mašini za sušenje veša ili blizu otvorenog plamena.


Važno: vaš filter mora biti potpuno suv pre nego što ga vratite u uređaj.

Vaš uređaj se može oštetiti ako se koristi sa vlažnim filterom.

Vratite filter

Postavite filter na uređaj, poravnat, u otvorenom položaju.

Okrenite u smeru kazaljke na satu dok ne klikne na svoje mesto.

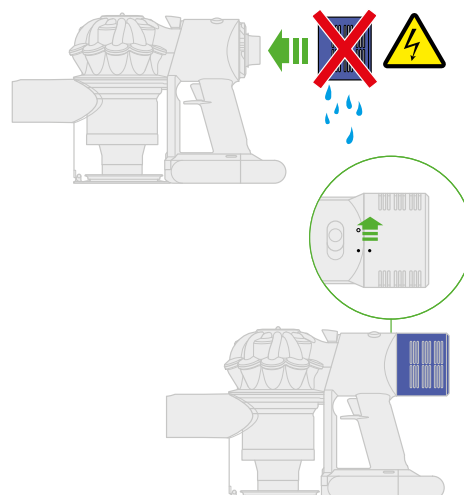

Otklanjanje smetnji sa Motorbar™ četke

Vaša Motorbar™ četka nije periva. Za optimalne performanse redovno proveravajte četkicu i uklanjajte začepljenja.

Pazite da uređaj nije uključen u struju i pazite da ne pritisnete prekidač za uključivanje.



Uklonite četkicu


Ne stavljajte delove uređaja u mašinu za pranje sudova, ne koristite deterdžente, sredstva za poliranje ili osveživače vazduha.

Pritisnite taster za otpuštanje četke na kraju cevi. Okrenite četku naopako.

Koristite novčić kako biste uklonili bočni poklopac četke.

Okrenite bočni poklopac i skinite ga sa četkice. Ne perite bočni poklopac.

Izvadite četkicu iz okvira.

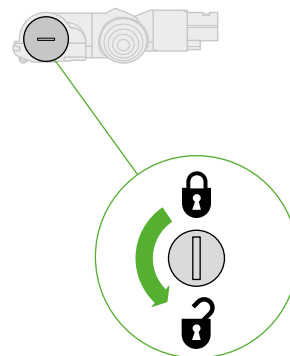

Potražite začepljenja

Očistite sve ostatke sa četkice.

Proverite unutrašnjost okvira četke i uklonite sve ostatke ili blokade.


Vaša Motorbar™ četka se ne može prati. Obrišite vlažnom krpom koja ne ostavlja vlakna.

Zamenite četkicu

Gurnite bočni poklopac nazad na četkicu i gurnite je nazad u okvir četke.

Okrenite bočni poklopac u smeru kazaljke na satu u zaključan položaj.

Vaša četka se ne može prati i treba je obrisati samo vlažnom krpom koja ne ostavlja vlakna.

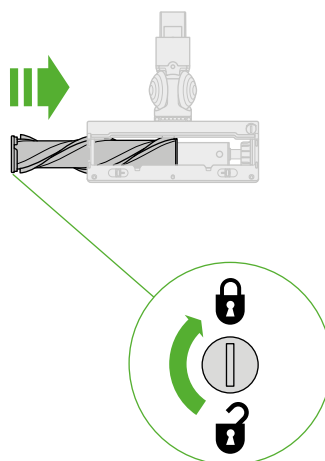

Otklanjanje blokada sa Mini motorizovane četke

Vaš Mini motorizovana četka nema šipku četkice koja se može prati.
Za optimalne performanse redovno proveravajte četkicu i uklanjajte začepljenja.

Pazite da uređaj nije uključen u struju i pazite da ne pritisnete prekidač za uključivanje.


Uklonite četkicu

Ne stavljajte delove uređaja u mašinu za pranje sudova, ne koristite deterdžente, sredstva za poliranje ili osveživače vazduha.

Koristite novčić kako biste uklonili bočni poklopac četke.

Okrenite bočni poklopac i skinite ga sa četkice. Ne perite bočni poklopac.

Izvadite četkicu iz okvira.

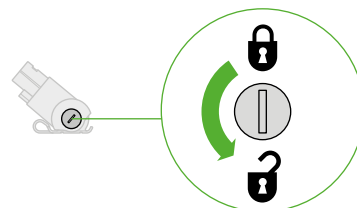


Potražite začepljenja

Očistite sve ostatke sa četkice.

Proverite unutrašnjost okvira četke i uklonite sve ostatke ili blokade.

Vaš Mini motorizovani nastavak i šipka četkice se ne mogu prati.
Obrišite vlažnom krpom koja ne ostavlja vlakna.

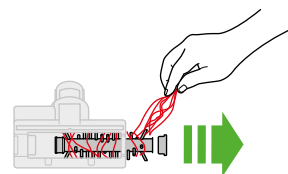


Zamenite četkicu

Gurnite bočni poklopac nazad na četkicu i gurnite je nazad u okvir četke.

Okrenite bočni poklopac u smeru kazaljke na satu u zaključan položaj.

Vaša četkica se ne može prati i treba je samo obrisati vlažnom krpom koja ne ostavlja vlakna.

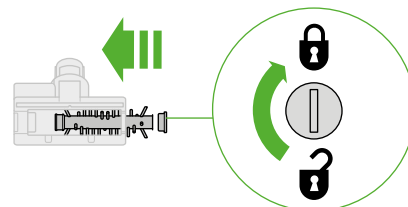

Pranje Fluffy™ četke

Vaš uređaj ima dve perive četkice. Za optimalne performanse redovno proveravajte i perite četkice.

Pazite da uređaj nije uključen u struju i pazite da ne pritisnete prekidač za uključivanje.

Uklonite četkice

Ne stavljajte delove uređaja u mašinu za pranje sudova, veša, sušaru, rernu, mikrotalasnu ili blizu otvorenog plamena.


Koristite samo hladnu vodu za pranje četke i ne koristite deterdžente.

Okrenite četku naopako. Koristite novčić da okrenete bočni poklopac za 180° u suprotnom smeru kazaljke na satu sve dok ne klikne u otključani položaj.

Gurnite bočni poklopac nagore da se otvori a potom izvucite četkicu van četke.

Skinite bočni poklopac sa četkice i ne perite ga.



Izvadite manju četkicu van četke.

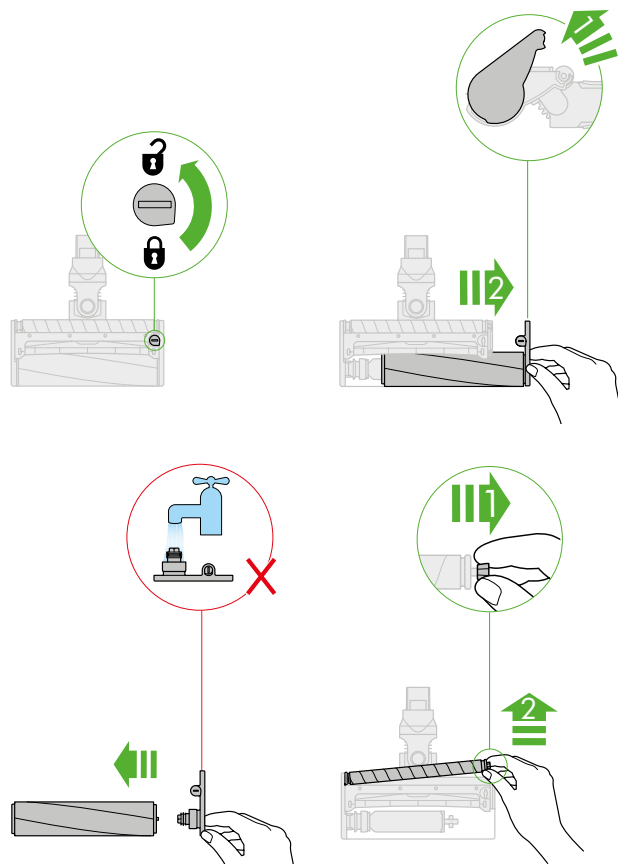

Operite i osušite četkicu

Držite četkice pod tekućom vodom i nežno trljajte kako bi uklonili prljavštinu.

Stavite četkice uspravno, kako je prikazano. Ostavite da se potpuno osuše najmanje 24 sata.

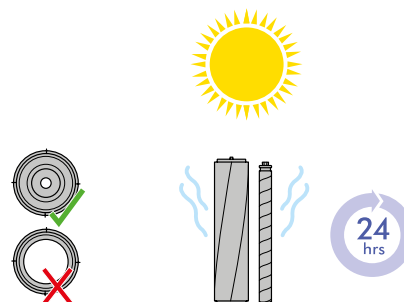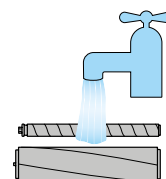



U zavisnosti od modela vaša četka može imati samo jednu četkicu.

Pre zamene četkica, proverite da li su potpuno suve. Prvo postavite manju četkicu, umetnite okrugli kraj na mesto, a zatim gurnite osmougaoni kraj dok ne klikne u ležište.

Stavite bočni poklopac na četkicu.

Spustite glavnu četkicu u četku. Gurnite bočni poklopac prema dole da se zatvori.

Okrenite bočni poklopac za 180° u smeru kazaljke na satu u zaključan položaj. Proverite da li su spona i četkice bezbedno na svom mestu.

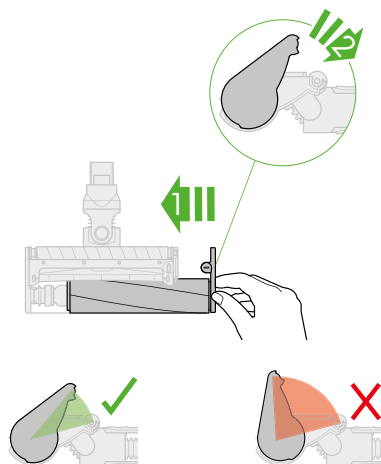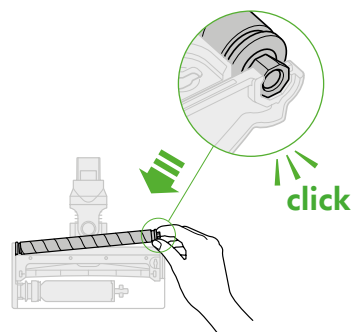

Pranje Fluffy™ četkice

Fluffy™ četka ima šipku četkice koja se može prati. Za optimalne performanse redovno proveravajte i perite četku.

Pazite da uređaj nije uključen u struju i pazite da ne pritisnete prekidač za uključivanje.



Uklonite četkicu

Ne stavljajte delove uređaja u mašinu za pranje sudova, ne koristite deterdžente, sredstva za poliranje ili osveživače vazduha.

Pritisnite taster za otpuštanje četke na kraju cevi. Okrenite četku naopako.

Pritisnite poklopac i izvucite četku iz okvira.

Uklonite bočni poklopac i skinite ga sa četke. Ne perite bočni poklopac.

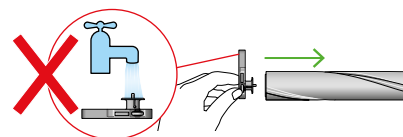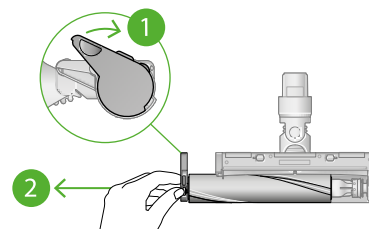


Operite i osušite četku

Držite četku pod tekućom vodom i nežno trljajte kako bi uklonili prljavštinu.

Uklonite što je moguće više viška vode, prođite rukom duž šipke četke da biste istisnuli vodu.

Postavite šipku četkice uspravno, sa zatvorenim krajem na vrhu. Ostavite da se potpuno osuše najmanje 24 sata.

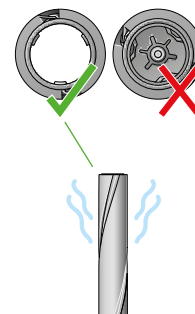


Zamenite četkicu

Pre zamene četke, proverite da li je potpuno suva.

Stavite bočni poklopac na četku.

Umetnite četku u okvir. Gurnite bočni poklopac prema dole da se zatvori.

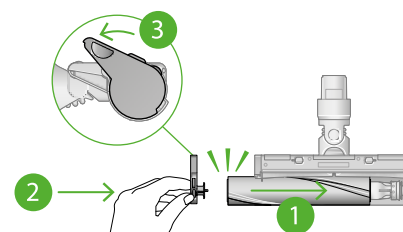

Čišćenje pribora

Ne stavljajte delove uređaja u mašinu za pranje sudova, ne koristite deterdžente, sredstva za poliranje ili osveživače vazduha.

Obrišite sa vlažnom krpom koja ne ostavlja vlakna, nedodirujući kraj konektora.


Uverite se da je vaš nastavak potpuno suv pre korišćenja.




Kombinovani nastavak



Nastavak za
nepristupačna mesta



Nastavak za
prikupljanje dlaka

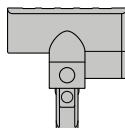


Mini motorizovani
nastavak



Mekana četka
za prašinu



Četka za tvrdokornu
prljavštinu



Nastavak za tkanine
i dušeke



Produžno crevo

Vodite računa o uređaju

Za najbolje performanse uređaja važno je redovno čistiti i proveravati začepljenja.

Vodite računa o uređaju

Ako je vaš uređaj prašnjav, obrišite ga sa vlažnom krpom koja ne ostavlja vlakna.

Proverite da li postoje blokade u četki, priboru i komandnom telu vašeg uređaja.

Redovno perite filter i ostavite ga da potpuno osuši.

Ne koristite deterdžente ili sredsva za poliranje da biste očistili uređaj.

Vodite računa o bateriji

Da biste dobili najbolje performanse i produžili životni vek baterije, koristite Powerful režim usisavanja.

Vaš uređaj se neće puniti niti raditi ako je temperatura okoline niža od 5°C (41°F). To je napravljeno da bi se zaštitili i uređaj i baterija.

Vaši serijski brojevi

Možete registrovati uređaj pomoću serijskog broja koji se nalazi na dnu uređaja.

Svoje serijske brojeve možete pronaći na uređaju, bateriji i punjaču. Iskoristite serijske brojeve kako bi se registrovali.