


dyson washG1

Korisnički priručnik

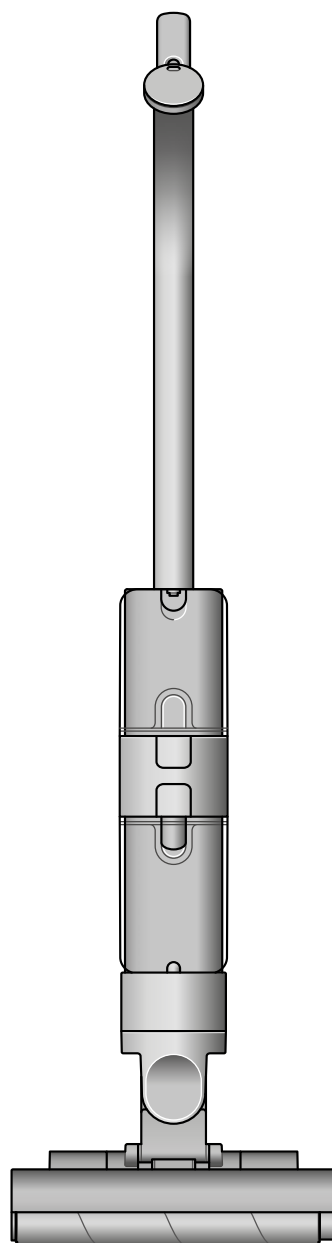

Sadržaj

U kutiji

Preuzmite MyDyson™ aplikaciju

Početak

LCD ekran

Brzi početak

Redovno održavanje:

Ciklus samočišćenja

Pranje rezervoara za prljavu vodu

Pranje kolektora za otpatke

Pranje valjaka

Pranje četkica

Pranje rezervoara za čistu vodu

Čišćenje nosača

Zamena valjaka

Zamena četkica

Rastavljanje uređaja


Briga o uređaju

U kutiji


Vaš uređaj je upakovan sa dva dela:

1. Telo uređaja.
2. Ručka.

Jednostavno prikačite ručku za glavno telo.

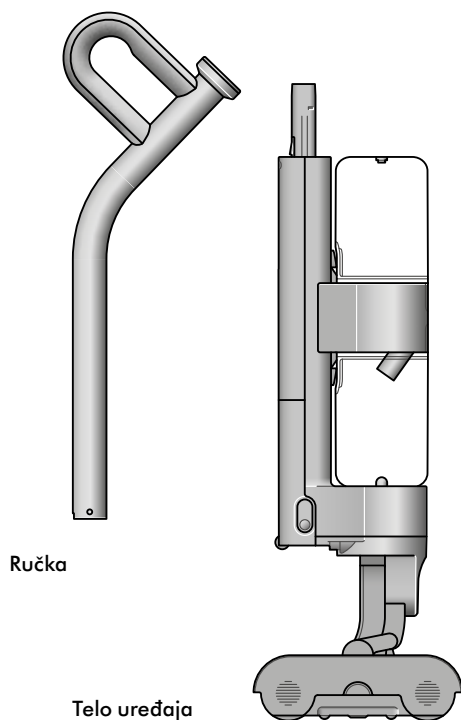


Uređaj za mokro čišćenje sa
"click-in" (izmenjivom) baterijom

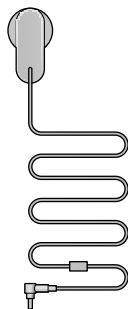

Punjač

Jednodelni punjač sa utikačem, konektorom i kablom. Puni vaš uređaj sa ili bez nosača.

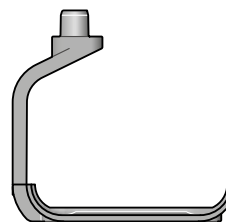

Nosač za punjenje

Dyson WashG1™ uređaj za mokro čišćenje se puni na nosaču, spreman za sledeće čišćenje.

Naša preporuka

Držite priključke za punjenje (na punjaču i priključnoj stanici) dalje od provodnih materijala kao što su ugljenična vlakna.

Isključite punjač sa električne mreže pre čišćenja.

Preuzmite MyDyson™ aplikaciju


Preuzmite MyDyson™ aplikaciju sa "App Store" ili "Google Play". Otvorite aplikaciju i pratite uputstva na ekranu da biste kreirali novi nalog.



Apple i Apple logo su zaštitni znakovi kompanije Apple Inc., registrovane u SAD i drugim zemljama. App Store je uslužni znak kompanije Apple Inc., registrovane u SAD i drugim zemljama. Google Play i Google Play logo su zaštitni znakovi kompanije Google Inc.

Početak

Upoznajte se sa kontrolama vašeg uređaja



Dugme za odabir režima rada

MAX dugme

Dugme za uključivanje/isključivanje

Režim vlaženja



Nivo 1:



Nivo 2:




Nivo 3:




Krajnji nivo:

Pre korišćenja

Napunite na nosaču.

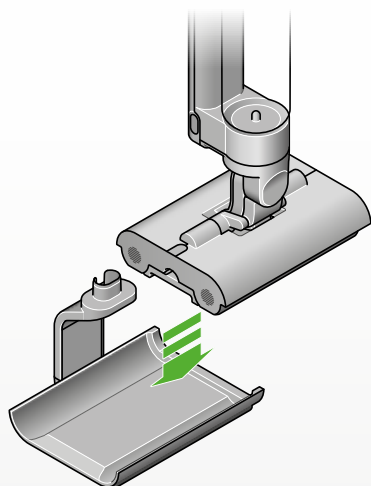

Napunite rezervoar za čistu vodu.

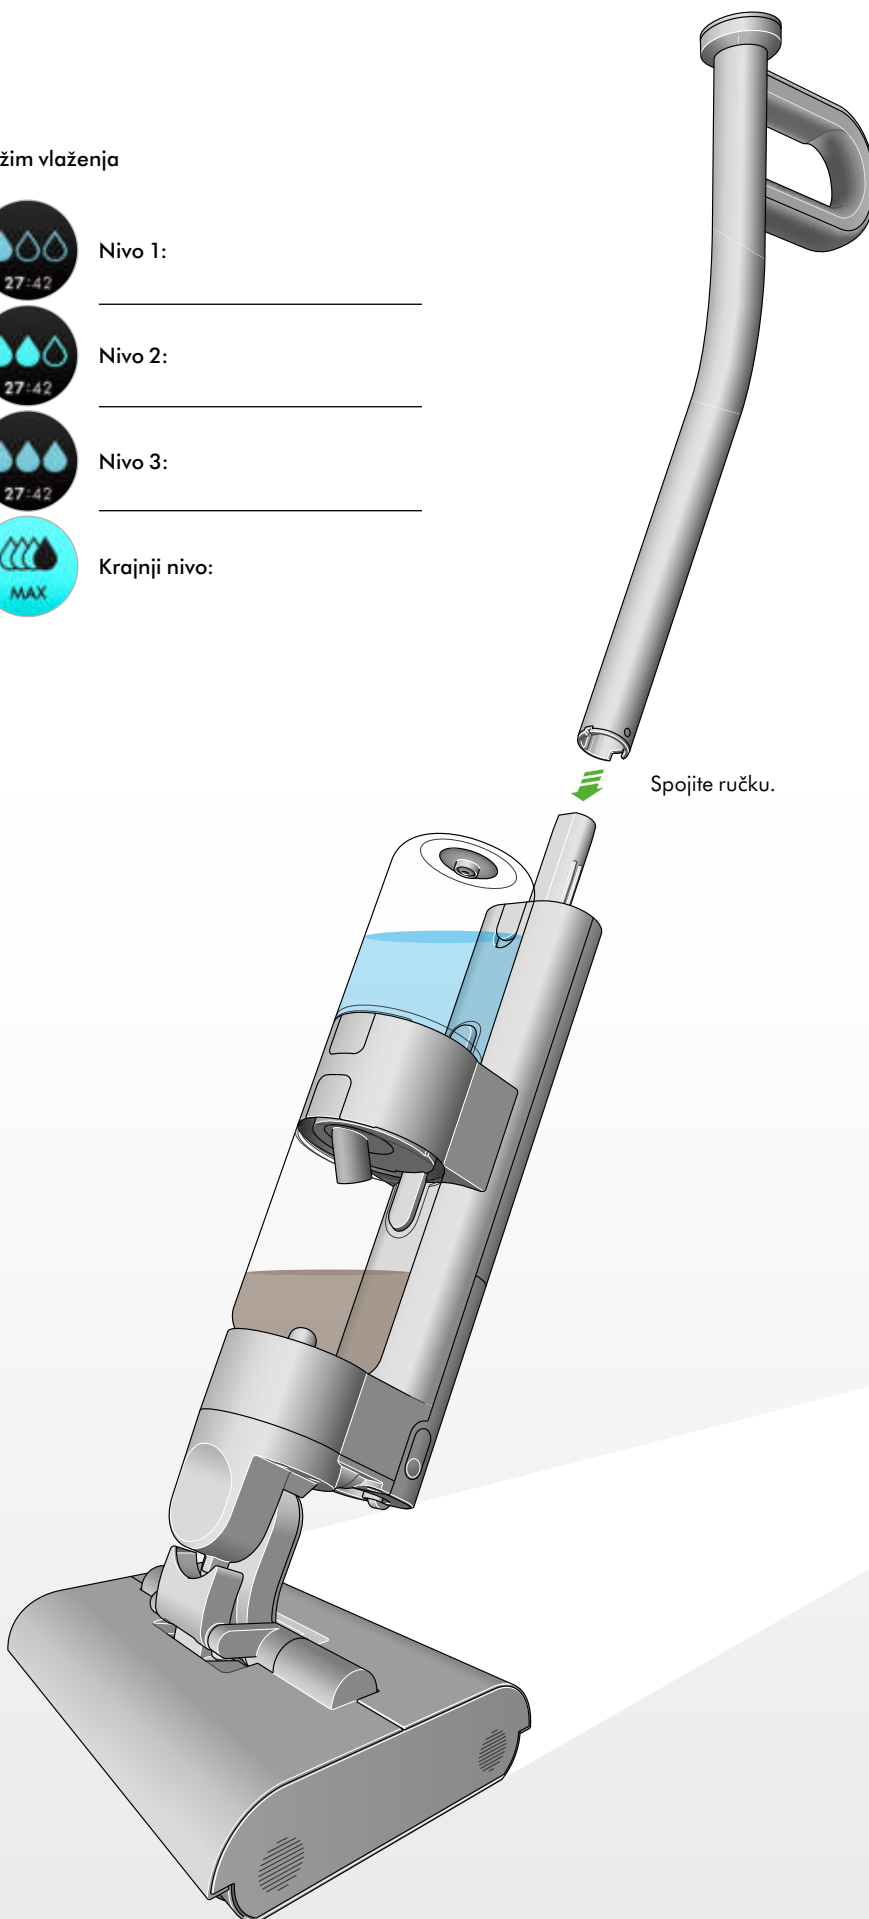

LCD ekran

LCD ekran prikazuje korisne informacije o performansama kao što su izabrani režim hidratacije, preostalo vreme rada i osnovna upozorenja o održavanju.

Čišćenje

Koristite "Mode" (izborni) dugme za odaberete nivo vlaženja. Pritisnite start da krenete sa čišćenjem.

Izaberite režim vlaženja koji odgovara zadatku:

Ilustracije kapljica vode označavaju režime vlaženja Dyson WashG1™ uređaja za mokro čišćenje: 1, 2 i 3.

Nivo 1

Za ostatke, dlake i lakše mrlje.



Nivo 2

Za nered koji je nastao tokom obroka, ostatke i vlažne otiske od stopala.



Nivo 3

Za lepljive ostatke, blatnjave tragove obuće i osušene mrlje.



Krajnji nivo

Za dodatnu navlaženost kod tvrdokornih mrlja.



Upozorenja

Kada je rezervoar za prljavu vodu pun, bićete obavešteni sa upozorenjem: **Ispraznite rezervoar sa prljavom vodom.**



Zamena valjaka

Predlažemo zamenu Dyson WashG1™ vlažnih valjaka za čišćenje, približno, na svakih 6 meseci, u zavisnosti od korišćenja. Uređaj će vas upozoriti kada bude potrebna zamena - i biće prikazan QR kod za naručivanje zamenskih delova. Kada postavite nove valjke, resetujte brojač radnog veka.



Vreme rada

LCD ekran konstantno prikazuje preostalo vreme rada uređaja ispod ilustracije kapljica vode – tako da ćete uvek znati koliko vam je vremena za čišćenje preostalo.




Vaš Dyson WashG1™ uređaj za mokro čišćenje radi na izmenjivu bateriju koja može napajati uređaj do 35 minuta rada. Da biste produžili vreme čišćenja, možete naručiti dodatnu izmenjivu bateriju na <https://www.dysonserbia.rs/>

Brzi početak


Zamenite rezervoar sa čistom vodom

Pritisnite dugme za otpuštanje pa podignite sklop rezervoara i udaljite ga od uređaja. Zamenite rezervoar sa čistom vodom.

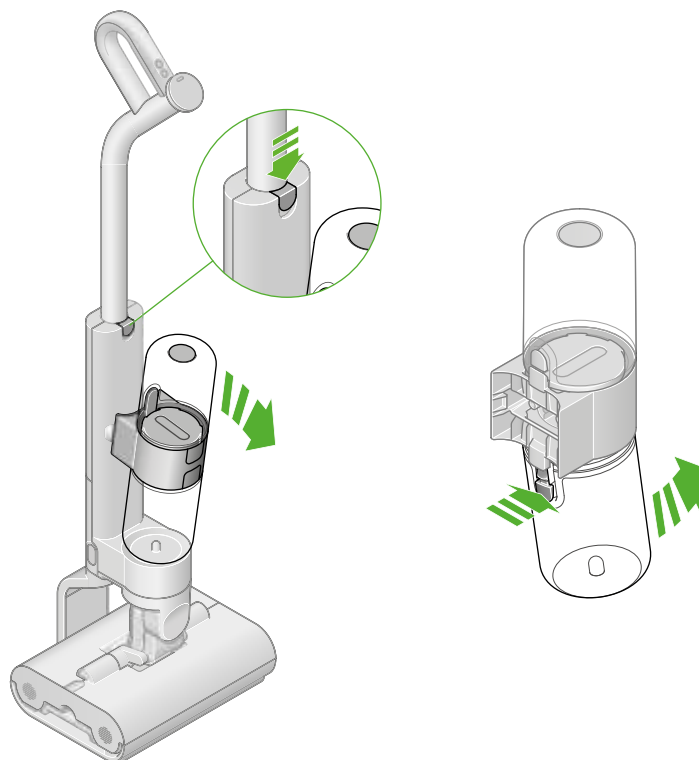


Napunite rezervoar za čistu vodu

Otvorite rezervoar za čistu vodu okretanjem poklopca u smeru suprotnom od kazaljke na satu. Napunite rezervoar čistom vodom do linije "MAX" koja se nalazi na rezervoaru.

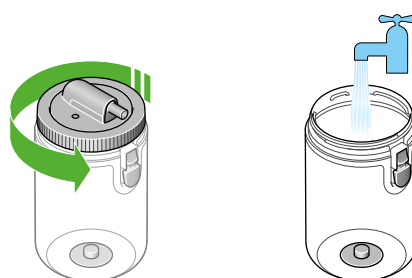

Zatvorite i zamenite rezervoar za čistu vodu

Zatvorite poklopac. Zamenite rezervoar sa čistom vodom tako što ćete ga navući kroz prstenasti nosač rezervoara. Ponovo povežite sklop rezervoara sa telom uređaja.

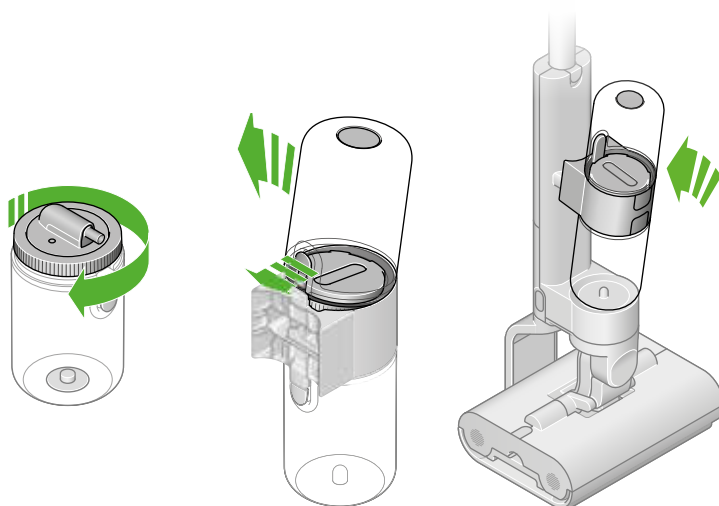


Dopustite valjcima da se potpuno navlaže

Prilikom prve upotrebe, novim valjcima će biti potrebno oko 5 minuta da postignu punu i ravnomernu navlaženost.

Redovno održavanje:


Ciklus samočišćenja

Dyson WashG1™ uređaj za mokro čišćenje se samočišti na nosaču tokom punjenja. Postavite na nosač i uverite se da je punjač povezan.

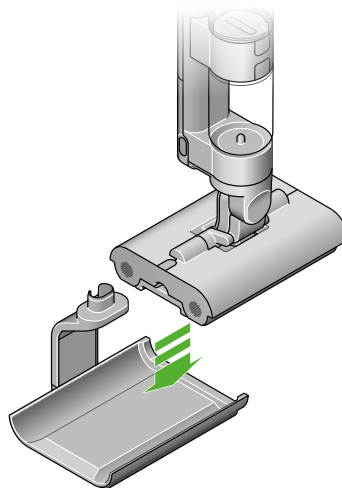

Koristite dugme za izbor režima rada idite do "Self clean" (samočišćenje) koristeći plavo dugme i izaberite start.


Dyson WashG1™ uređaj za mokro čišćenje će sada samočistiti ceo sistem u trajanju od 140 sekundi, ostavljajući ga osveženim i spremnim za sledeće čišćenje.

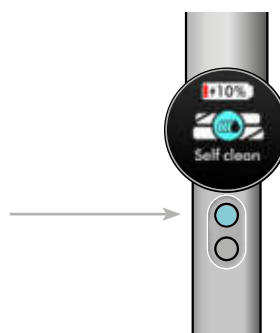

Pranje rezervoara za prljavu vodu

Uklonite sklop rezervoara


Pritisnite dugme za otpuštanje da biste uklonili sklop rezervoara iz uređaja. Zamenite rezervoar sa prljavom vodom.

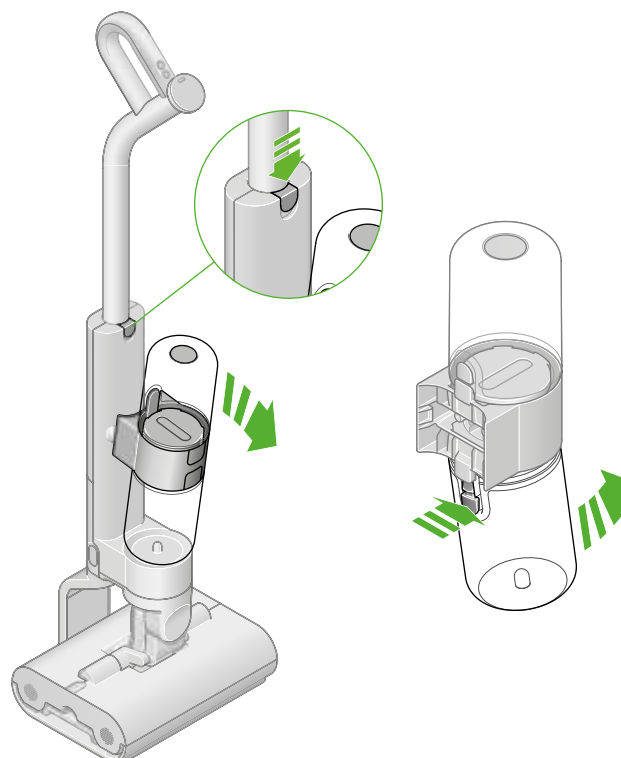

Redovno održavanje:


Otvorite rezervoar za prljavu vodu

Okrenite poklopac u smeru suprotnom od kazaljke na satu da biste otvorili rezervoar za prljavu vodu. Ispraznite rezervoar za prljavu vodu.

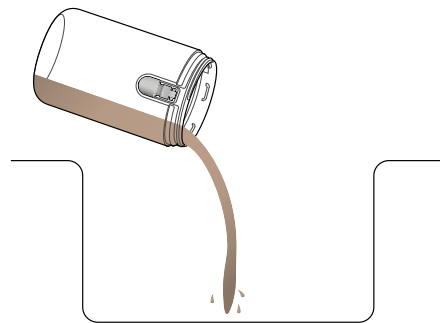

Očistite rezervoar za prljavu vodu

Operite rezervoar za prljavu vodu koristeći toplu vodu, deterdžent i krpu.




Otvorite plutajući sklop

Okrenite i uklonite plutajući sklop sa poklopca rezervoara za prljavu vodu.

Očistite plutajući sklop

Operite plutajući sklop koristeći toplu vodu, deterdžent i krpu. Pustite čistu vodu na sklop poklopca da biste uklonili ostatke iz filtera.



Natopite filter svakih šest meseci

Preporučujemo da očistite filter unutar poklopca rezervoara za prljavu vodu svakih šest meseci da biste uklonili kamenac. Da biste pristupili mrežastom filteru, otvorite plivajući sklop poklopca za četvrtinu okreta. Potopite mrežicu u limunsku kiselinu/sirće na jedan sat; ovo će sprečiti nakupljanje kamenca.



Zamenite plutajući sklop

Pričvrstite plutajući sklop na poklopac rezervoara za prljavu vodu.




Zamenite rezervoar za prljavu vodu

Okrenite poklopac u smeru kazaljke na satu da biste ga zatvorili.

Ponovo sastavite rezervoar za prljavu vodu


Ponovo povežite prazan rezervoar za prljavu vodu na telo uređaja.

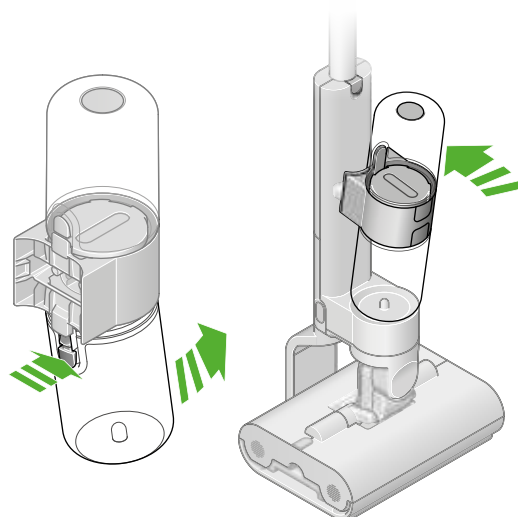

Redovno održavanje:


Pranje kolektora za otpatke

Uklonite kolektor za otpatke
Izvučite kolektor iz uređaja.

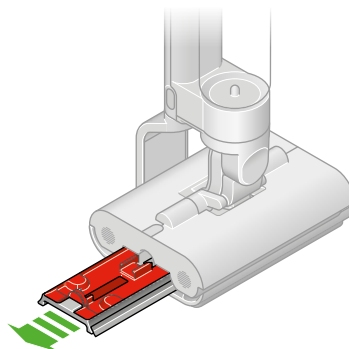





Ispraznite kolektor

Ispraznite kolektor od čvrstih ostataka u korpu za otpatke.
Tapkajte kolektor o ivicu kante da biste izbacili preostale ostatke.

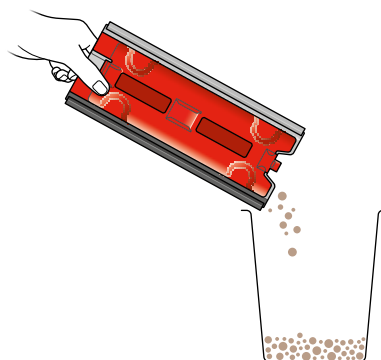


Uklonite i operite kolektor

Isperite kolektor pod slavinom. Uklonite crveni filter i operite ga krpom, toplom vodom i deterdžentom, da biste uklonili preostalu prljavštinu.

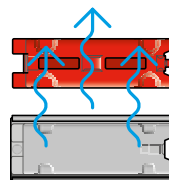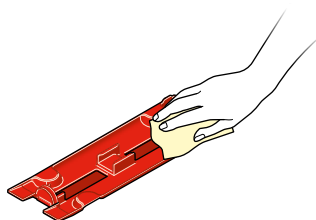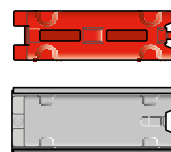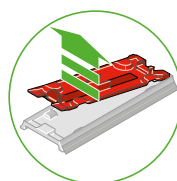


Natopite filter svakih šest meseci

Preporučujemo da očistite filter unutar posude za otpatke svakih šest meseci da biste uklonili kamenac. Potopite mrežicu u limunsku kiselinu/sirće na jedan sat; ovo će sprečiti nakupljanje kamenca.

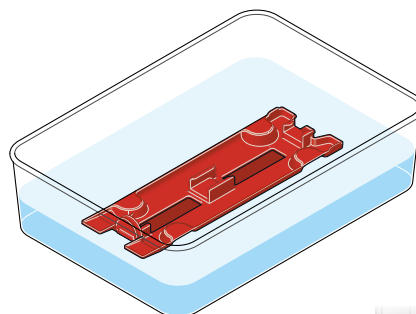

Ponovno sastavljanje

Vratite kolektor nazad u uređaj.

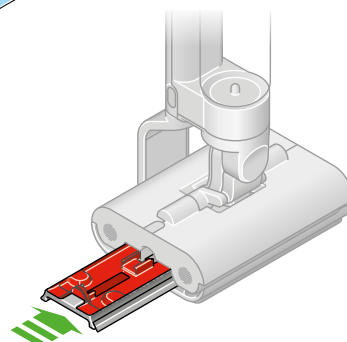


Redovno održavanje:

Pranje valjaka


Uklonite valjke

Pritisnite crvenu bravu za otpuštanje da izvučete sklop – i jednostavno odvojite valjke.

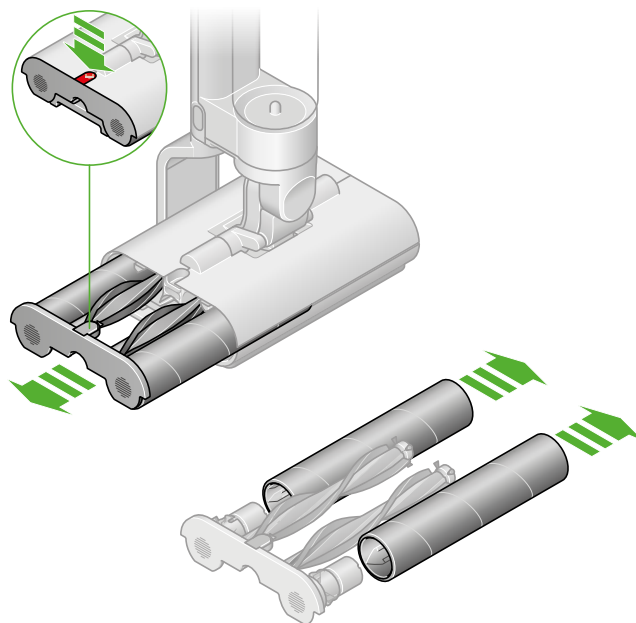


Pranje valjaka

Operite valjke, koristeći toplu vodu i deterdžent. Iscedite valjke i ostavite da se osuše. Vratite valjke do bočnog poklopca.

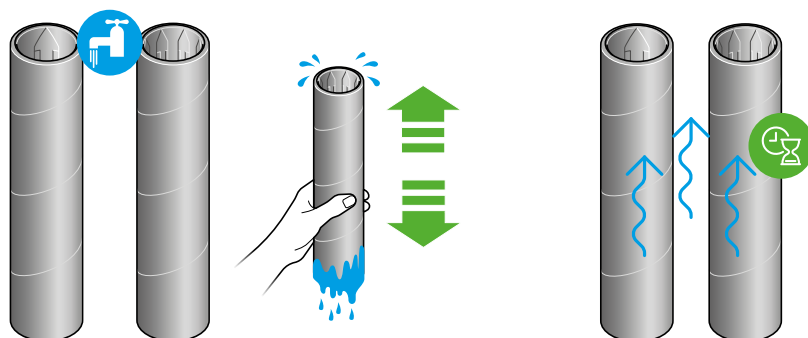

Ponovo pričvrstite valjke

Ugurajte valjke i četkice u glavu čistača dok ne dođu do kraja i ne kliknu.

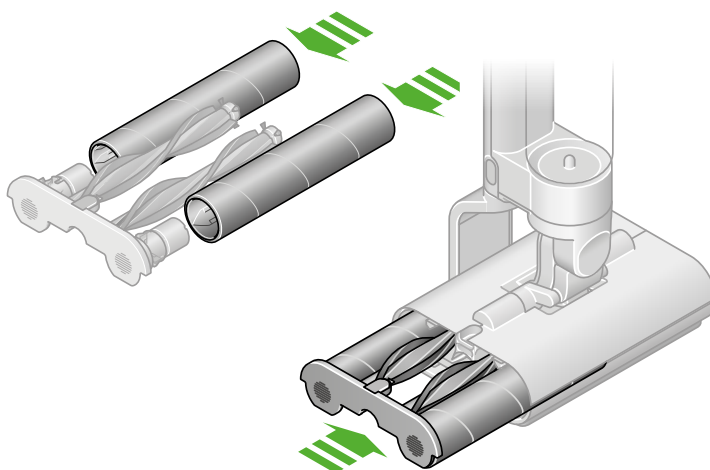


Redovno održavanje:

Pranje četkica

Uklonite četkice


Izvucite bočni poklopac.

Uklonite četkice sa bočnog poklopca.

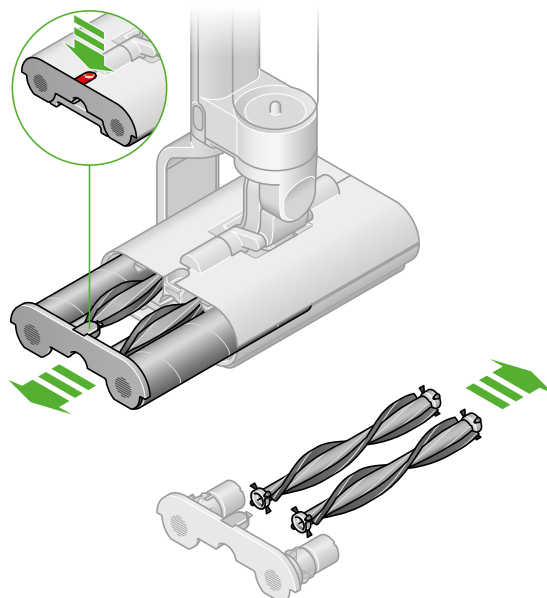


Uklonite otpatke

Koristite makaze da isečete svu dlaku omotanu oko četkica.

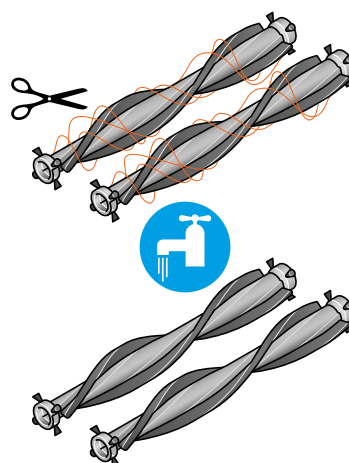

Pranje četkica

Operite četkice koristeći krpu, toplu vodu i deterdžent.

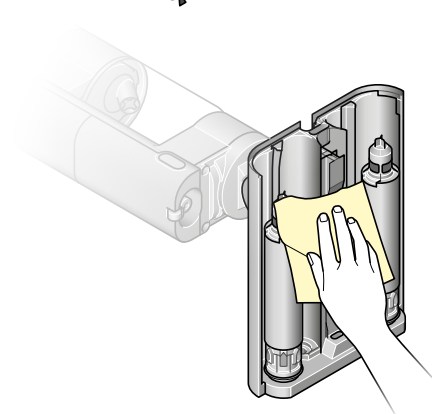


Obrišite donju stranu glave čistača vlažnom krpom i deterdžentom

Ponovo pričvrstite četkice

Ponovo pričvrstite četkice na bočni poklopac.

Ugurajte valjke i četkice u glavu čistača dok ne dođu do kraja i ne kliknu.

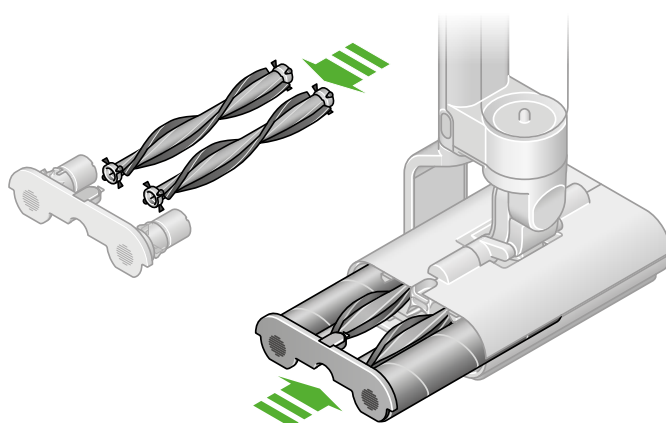


Redovno održavanje:

Pranje rezervoara za čistu vodu

Uklonite sklop rezervoara

Pritisnite dugme za otpuštanje da biste uklonili sklop rezervoara od uređaja. Zamenite rezervoar sa prljavom vodom.

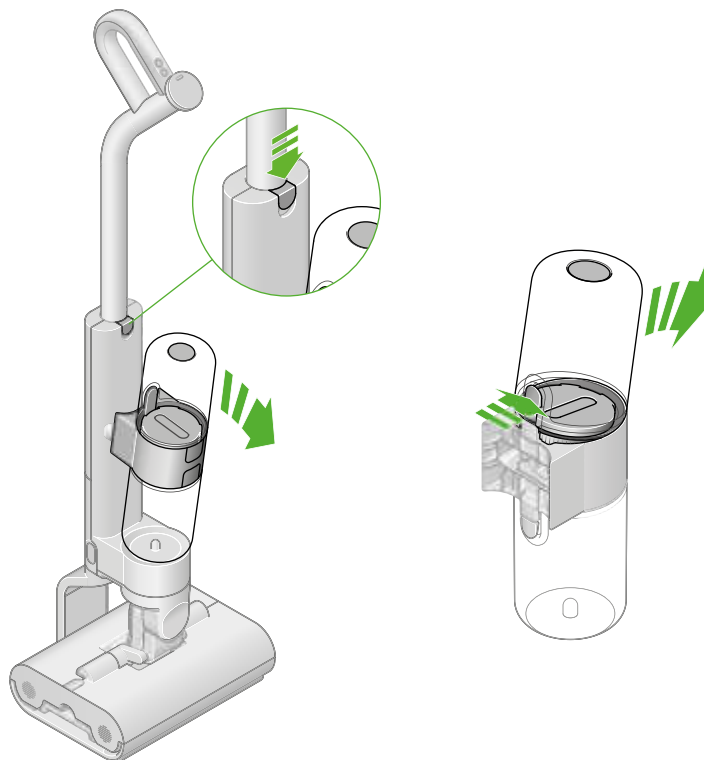


Otvorite rezervoar za čistu vodu

Okrenite poklopac u smeru suprotnom od kazaljke na satu da otvorite rezervoar za čistu vodu.




Očistite rezervoar za čistu vodu

Operite rezervoar za čistu vodu toplom vodom, deterdžentom i krpom.

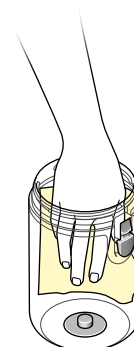

Natopite filter svakih šest meseci

Preporučujemo da očistite filter u rezervoaru za čistu vodu svakih šest meseci da biste uklonili kamenac. Potopite mrežicu u limunsku kiselinu/sirće na jedan sat; ovo će sprečiti nakupljanje kamenca.

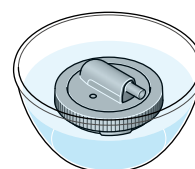


Zamenite rezervoar za čistu vodu

Zatvorite poklopac rezervoara za čistu vodu okretanjem u smeru kazaljke na satu.



Ponovo sastavite rezervoar za čistu vodu

Ponovo povežite prazan rezervoar čiste vode na telo uređaja.

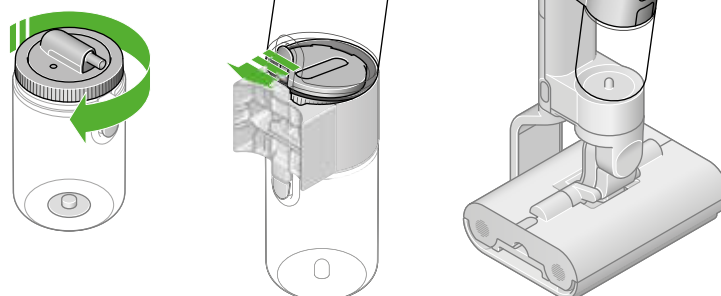


Redovno održavanje:

Čišćenje nosača



Uklonite uređaj sa priključneog nosača

Pritisnite dugme za otpuštanje na zadnjoj strani nosača i podignite stub za punjenje.

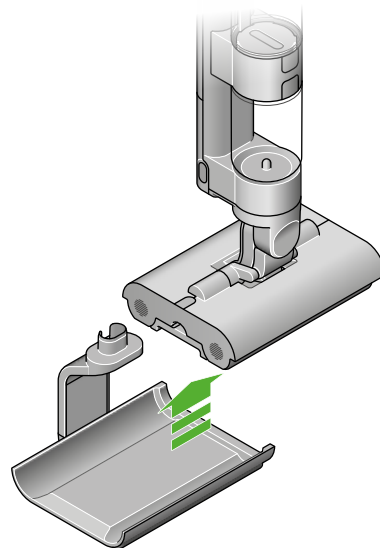



Očistite ležište nosača

Uverite se da je punjač isključen sa električne mreže pre čišćenja. Obrišite toplom vodom, deterdžentom i krpom.

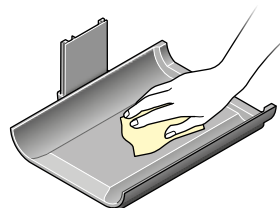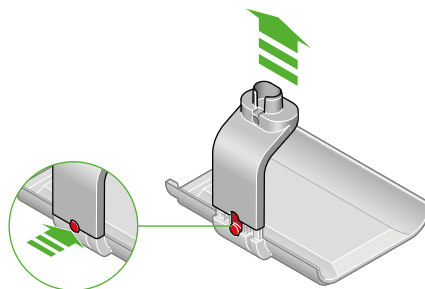

Vratite ležište nosača

Vratite priključak za punjenje na nosač.
Vratite uređaj na nosač.

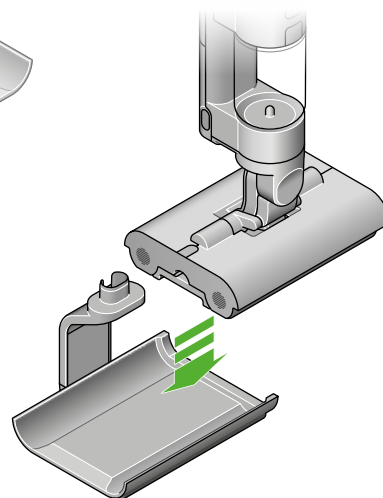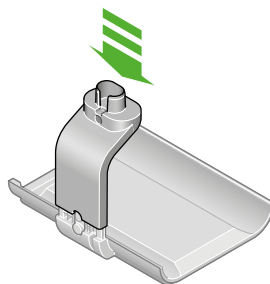


Redovno održavanje:

Zamena valjaka


Uklonite valjke

Izvucite bočni poklopac sa valjcima i četkicama.
Uklonite valjke sa bočnog poklopca.

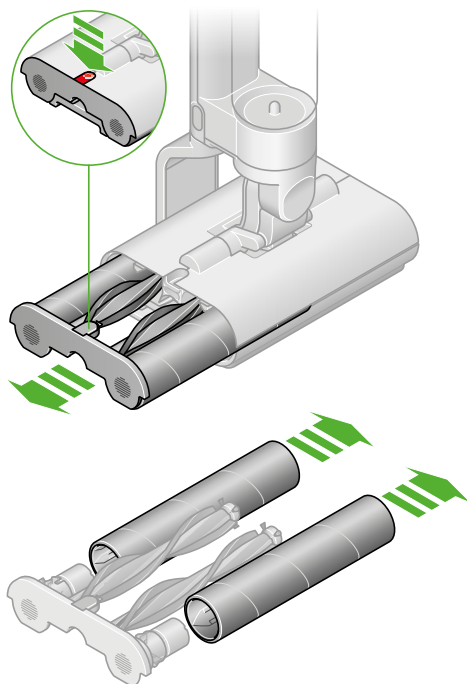


Odložite iskorišćene valjke u kantu za otpatke

Postavite nove valjke na bočni poklopac

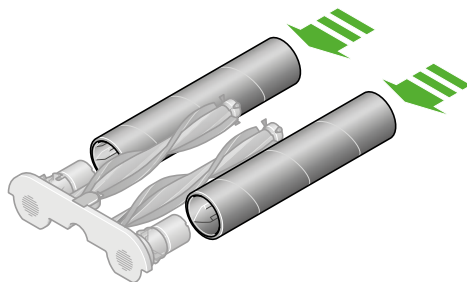

Ponovo pričvrstite valjke

Gurnite valjke i četkice u glavu za čišćenje dok bočni poklopac ne klikne.

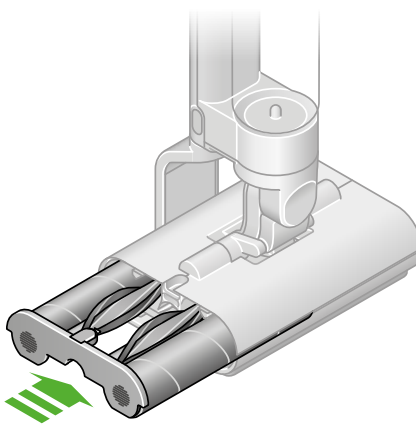

Proverite životni vek vaših valjaka

Vaši Dyson WashG1™ valjci za mokro čišćenje imaju životni vek od 25 radnih sati. Uređaj će vas upozoriti kada bude potrebna zamena - i biće prikazan QR kod za naručivanje zamenskih delova.




Redovno održavanje:


Zamena četkica

Uklonite valjke


Izvucite bočni poklopac sa valjcima i četkicama.
Uklonite sa bočnog poklopca.

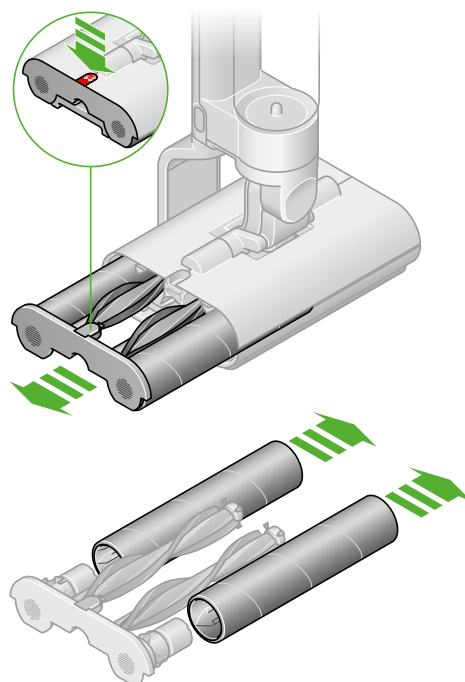

Odložite iskorišćene četkice u kantu za otpatke

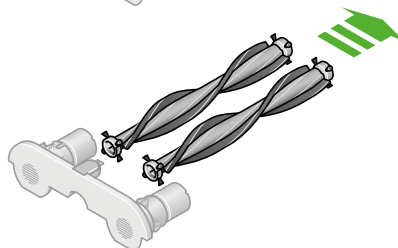


Postavite nove četkice na bočni poklopac

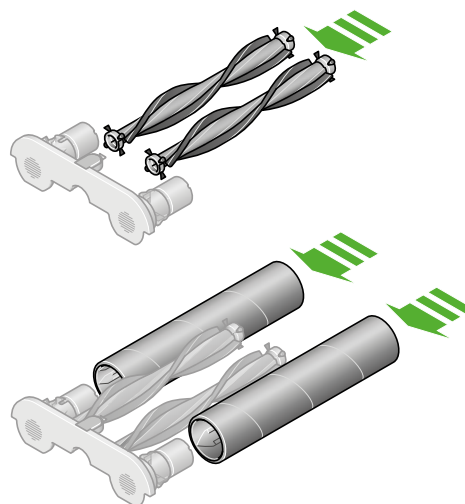


Ponovo pričvrstite valjke

Ugurajte četkice i valjke u glavu čistača dok ne dođu do kraja i ne kliknu.

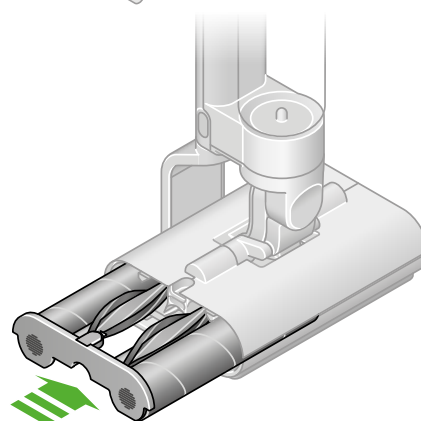

Rastavljanje uređaja

Ako treba da uskladištite ili prepakujete svoj uređaj, odvojite ručku od glavnog tela, kao što je prikazano.

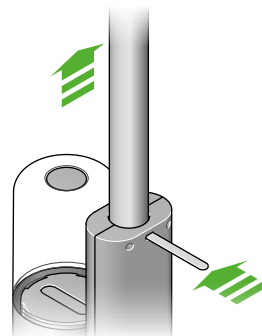

Briga o uređaju

Svakodnevna nega uređaja

Da biste postigli najbolje performanse svog uređaja, važno je da ga redovno čistite.

Ako je uređaj prašnjav, očistite ga vlažnom krpom koja ne ostavlja dlačice. Ispraznite oba rezervoara za vodu nakon svake upotrebe i obrišite ih. Ispraznite kolektor za otpatke u kantu nakon svake upotrebe i isperite.

Trajanje baterije

Za najbolje performanse i trajanje baterije, koristite postavku "MAX" samo za čišćenje čvrdokornih mrlja.

Vaša baterija je dizajnirana da se puni na baznoj stanici (nosaču), pa vratite uređaj na baznu stanicu nakon upotrebe da biste održali vek trajanja baterije.

Gde pronaći serijski broj vašeg uređaja

Serijski broj je odštampan na glavnom telu uređaja, na poledini baterije.

Koristite serijski broj da registrujete svoj uređaj.

Za više informacija i video snimke podrške za vaš uređaj, idite na:

<https://www.dysonserbia.rs/>